

CONTENTS

目錄

FIG. 01 汽缸.冷卻系統 1	FIG. 21 COWLING 整流罩-----55
FIG. 02 CRANKSHAFT.PISTON 曲軸.活塞----- 3	FIG. 22 SPEEDOMETER 速度表----- 57
FIG. 03 OIL PUMP 潤滑油泵..... 5	FIG. 23 HEADLIGHT 前燈----- 59
FIG. 04 CARBURETOR 化油器..... 7	FIG. 24 TAILLIGHT 後燈----- 61
FIG. 05 INTAKE 空氣吸入口..... 9	FIG. 25 FRONT WHEEL 前輪----- 65
FIG. 06 CRANKCASE 曲軸箱----- 11	FIG. 26 REAR WHEEL 後輪----- 67
FIG. 07 STARTER 起動機構----- 15	FIG. 27 ELECTRICAL 電裝----- 69
FIG. 08 CLUTCH 離合器----- 19	FIG. 28 Numerical Index 部品番號索引----- 71
FIG. 09 TRANSMISSION 傳動機----- 23	
FIG. 10 EXHAUST 排氣管----- 25	
FIG. 11 GENERATOR MOTOR 發電機.馬達----- 27	
FIG. 12 FRAME 車架..... 29	
FIG. 13 FRONT FORK 前叉----- 33	
FIG. 14 FENDEILINNERBOX 擋風行李箱----- 37	
FIG. 15 SIDE COVER FOOTREST 側蓋.腳踏板----- 39	
FIG. 16 STAND 支架..... 43	
FIG. 17 SEAT 座墊----- 45	
FIG. 18 TANK 油箱----- 47	
FIG. 19 CABLE SWITCH 鋼索.開關----- 49	
FIG. 20 FRONT MASTER CYLINDER 前主缸----- 53	


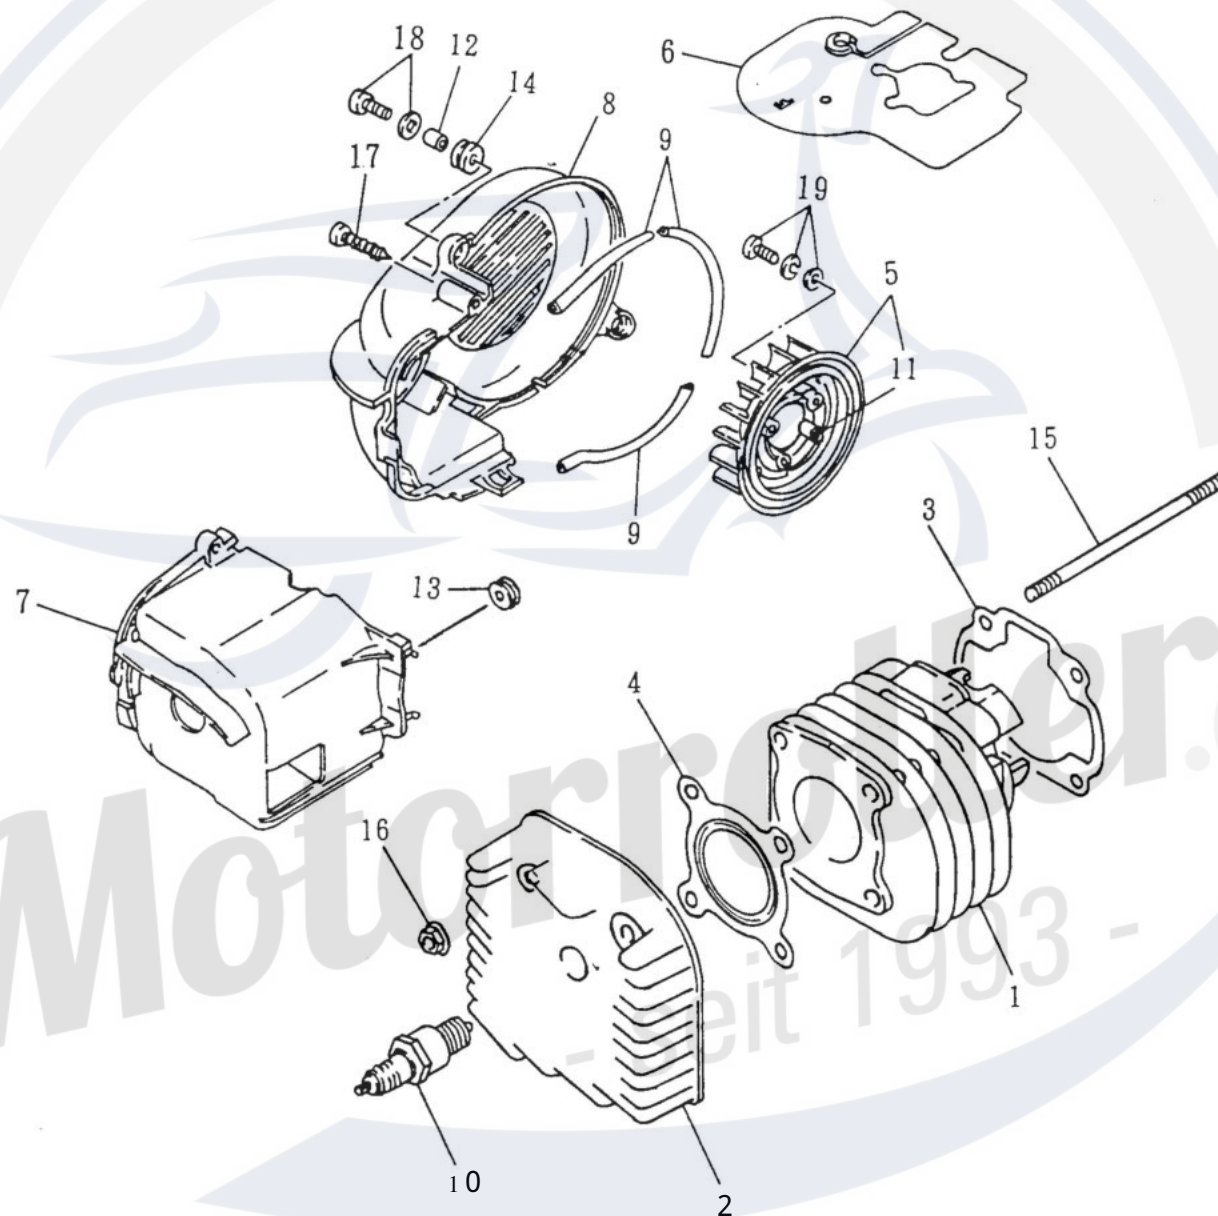


FIG 01 CYLINDER.COOLING(: 0\¥乙汽缸・冷卻系統

肌 ?从丁5 ■		PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	11111^00	CYLINDER	汽缸	1		
2	11121^处_00	HEAD,cylinder	汽缸蓋	1		
3	11151_\处-00	GASKET, cylinder	汽缸墊片	1		
4	11181-NAF-00	GASKET, cylinder head	汽缸蓋墊片	1		
5	12611 胃\处-00	FAN	風扇	1		
6	12631-\处-00	DEFLECTOR	轉折板	1		
7	12651-凡4?-00	AIR SHROUD,cylinder	汽缸護罩	1		
8	12653^00	AIR SHROUD,fan	風扇護蓋	1		
9	12658^00	DAMPER, air shroud	風扇護蓋防震墊	3		
10	62210^01	PLUG,spark (NGK BPR7HS)	火星塞總成	1		
11	93560-68509	COLLAR	軸環	4		
12	93560-68510	COLLAR	軸環	2		
13	93580-41810	GROMMET	汽缸護罩套環	2		
14	93580-81610	GROMMET	套環	2		
15	94717-07109-0	BOLT, stud	雙頭螺栓	4		
16	95401-071007-0	NUT,flange	凸緣螺帽	4		
17	96110-64016-0	SCREW,tapping	自攻螺絲	1		
18	96312-06020^	SCREW,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	2		
19	96314-06016-0	SCREW,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	4		

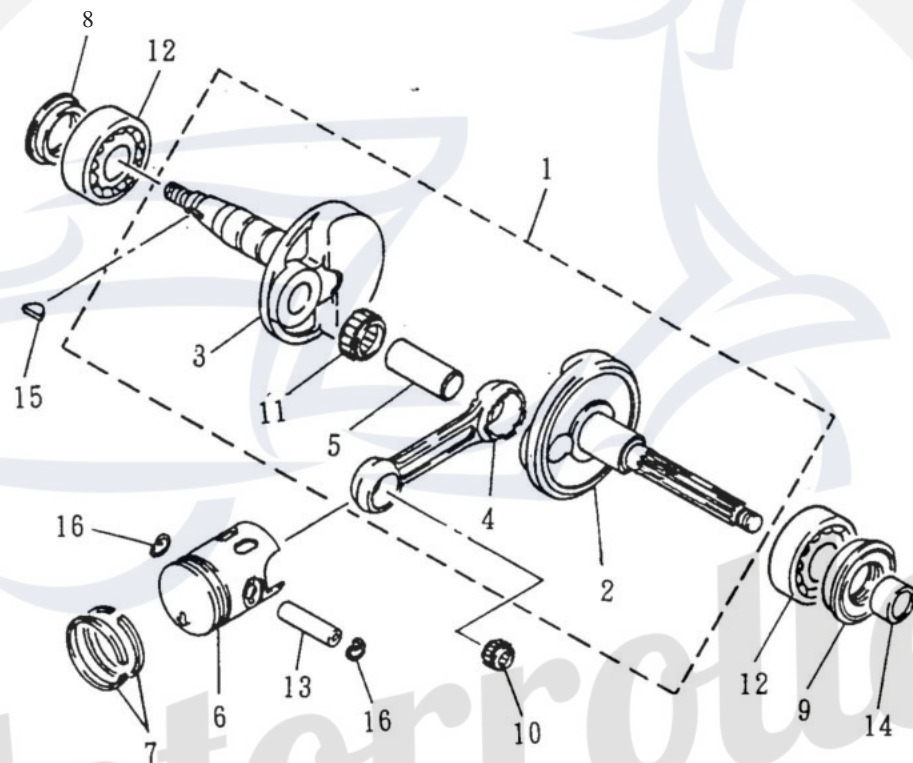

^0 02 CRANKSHAFT.PISTON 曲軸・活塞

組	PARTS 肌	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	11400-NAF-00	CRANKSHAFT ASSEMBLY	曲軸總成	1		
2	11412^00	.CRANK L	左曲軸	1		
3	11422^00	.CRANK R	右曲軸	1		
4	11451-NAF■00	.ROD, connecting	連桿	1		
5	11481-∇△_00	.PIN, crank	曲軸銷	1		
6	11631-∇△-00	PISTON (STD)	活塞	1		
7	11636«1^00	PISTON RING SET (STD)	活塞環組	1		
8	93110-20306	OIL SEAL	油封	1		
9	93110-20428	OIL SEAL	油封	1		
10	93310-1014125	BEARING,needle roller	滾針軸承	1		
11	93310-1622118	.BEARING,needle roller	滾針軸承	1		
12	93320-204714	BEARING,radial ball	滾珠軸承	2		
13	93510-051033	PIN,piston	活塞銷	1		
14	93510-152012	COLLAR	左曲軸隔環	1		
15	94420-03013	KEY, semicircle	半圓鍵	1		
16	97050-10012	CIRCLIP	活塞銷止動環	2		

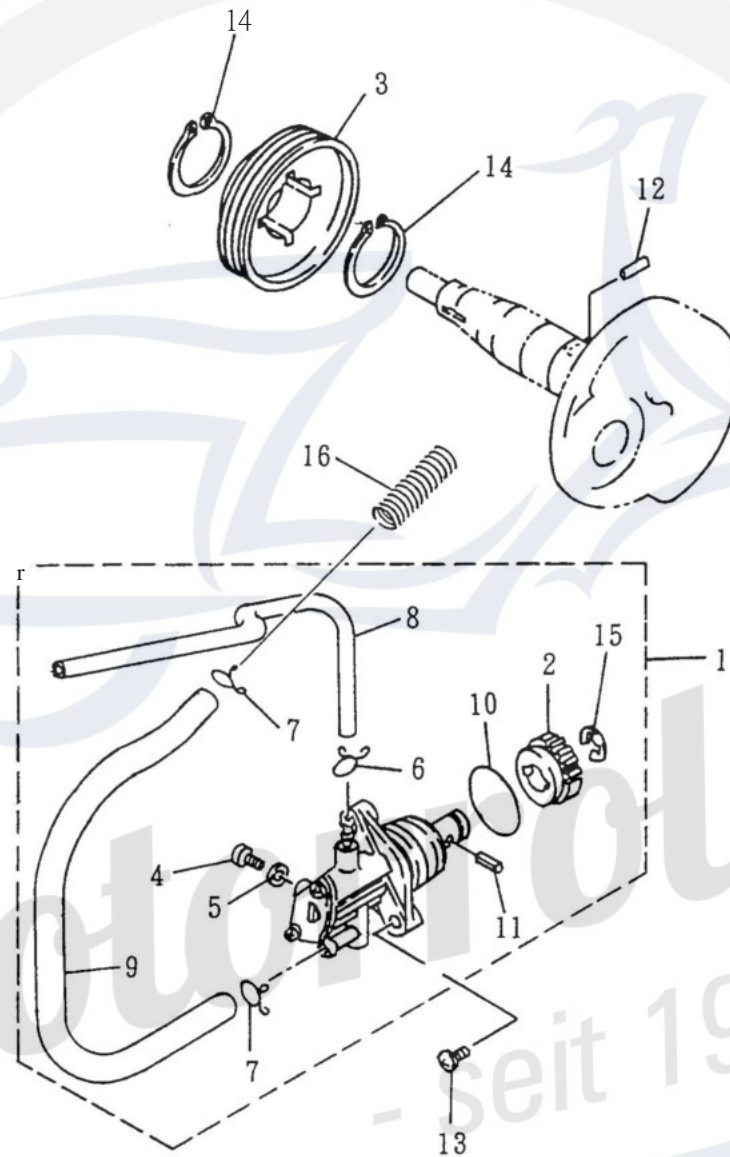


FIG 03 0 江 PUMP 油 泵

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		qty	PRICE	REMARK
1	13100^处-00	OIL PUMP ASSEMBLY	潤滑油泵總成	1		
2	1312傾八?-00	.GEAR WORM WHEEL	蝸輪	1		
3	13178^00	GEAR,pump drive	驅動齒輪	1		
4	13185_处-00	.BOLT,breather	螺栓	1		
5	13187^00	.GASKET,breather bolt	墊圈	1		
6	90210-06005	几正		1		
7	90210-08009	.0^		2		
8	90310-20050	^08£	管圈	1		
9	90310-50090	^08£		1		
10	93210-16195	.0-1^0	-	1		
11	94430-30012	.PIN, dowel	彈簧銷	1		
12	94510-30012	PIN,dowel	滾針	1		
13	96310-05014-0	SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	2		
14	97010-19012	CIRCLIP	C形扣環	2		
15	97011-07008	.CIRCLIP	6形扣環	1		
16	97501-08103	SPRING,compression	油管保護彈簧	1		

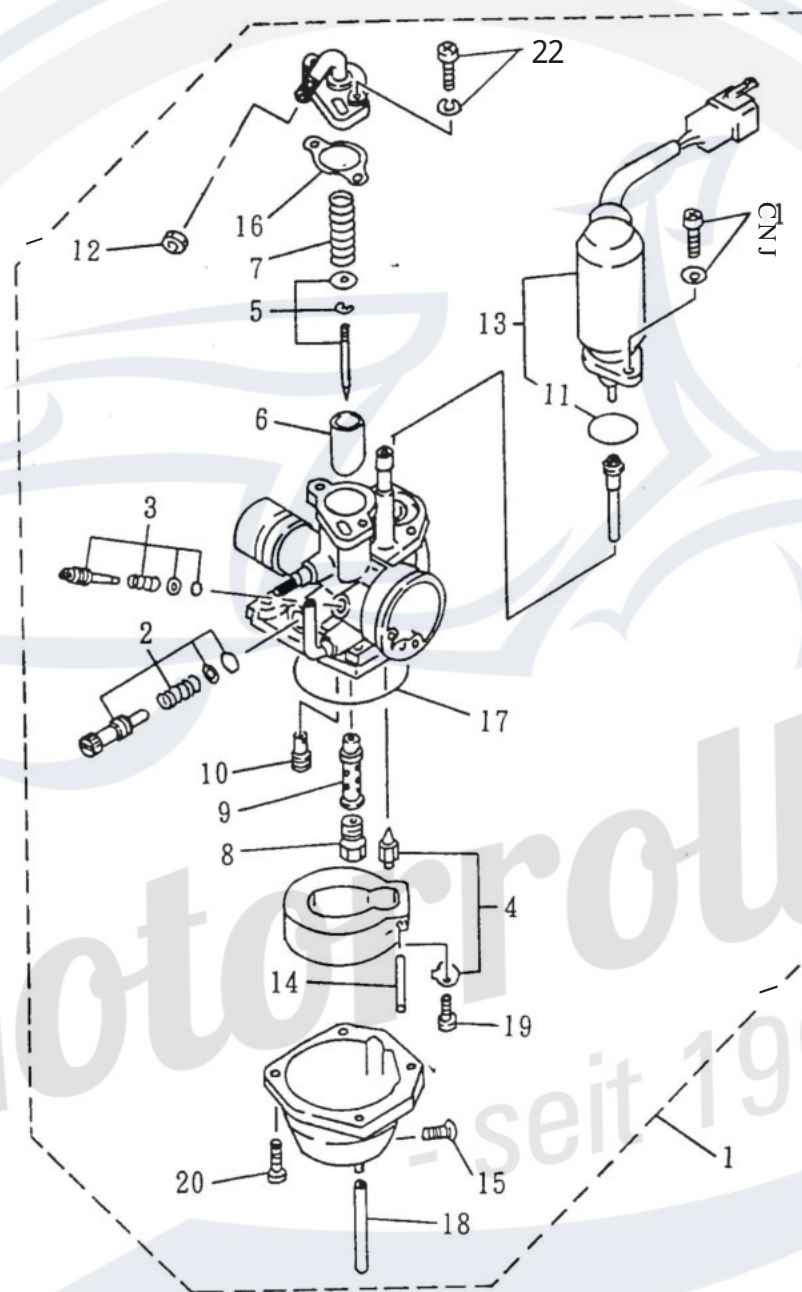


FIG 0 4 CARBURETOR 化油器

組	PARTS 船	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	13201-NAF-00	CARBURETOR ASSEMBLY	化油器總成	1		
2	13203-NAF-00	THROTTLE SCREW SET	節流調整螺絲組	1		
3	13204-NAF-00	AIR SCREW SET	空氣螺絲組	1		
4	13207-NAF-00	NEEDLE VALVE SET	油門座油針組	1		
5	13211-NAF-00	NEEDLE SET	油針組	1		
6	13212-NAF-00	VALVE throttle	節流閥	1		
7	13233-NAF-00	SPRING throttle stop	節流閥彈簧	1		
8	13240-NAF-00	JET,main (#75)	主噴口	1		
9	13241-NAF-00	NOZZLE,main	主噴嘴	1		
10	13242-NAF-00	JET,pilot (#17.5)	引導噴口	1		
11	13247-NAF-00	O-RING	護油圈	1		
12	13261-NAF-00	NUT,cable adjusting	螺帽	1		
13	13271-NAF-00	PLUNGER, starter	起動阻塞總成	1		
14	13286-NAF-00	PIN,float	浮筒銷	1		
15	13291-NAF-00	PLUG,drain	排洩口塞	1		
16	13292-NAF-00	GASKET	墊片	1		
17	13297-NAF-00	SEAL	封圈	1		
18	13298-NAF-00	PIPE	管	1		
19	96310-03006-0	SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	1		
20	96310-04012-0	SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	4		
21	96312-04008-0	SCREW,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	2		
22	96312-04012-0	SCREW,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	2		

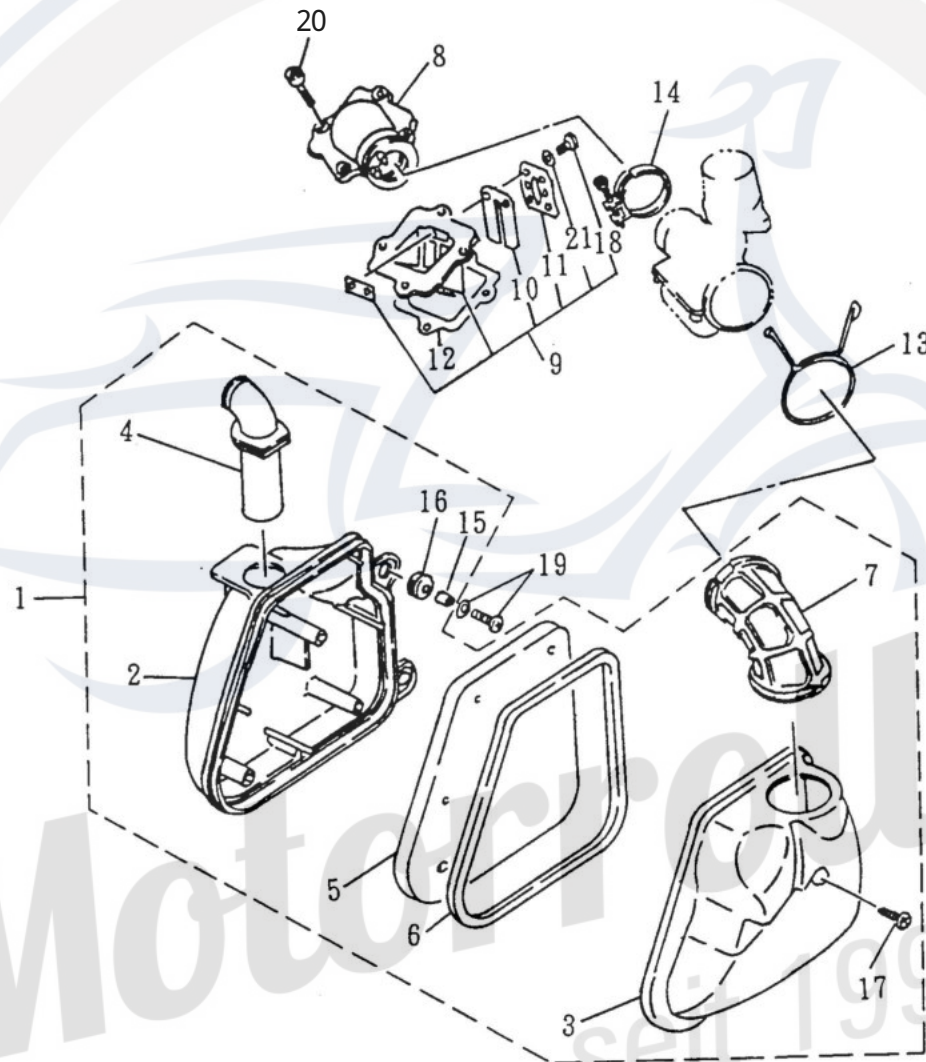


FIG 05 INTAKE空氣吸入口

■ 从丁8肌		PARTS NAME		Q'TY PRICE REMARK
1	13410^处-00	AIR CLEANER ASSEMBLY	空氣濾清器總成	1
2	13411-NAF-01	CASE air cleaner	空氣濾清器箱	1
3	13412^00	CAP, cleaner case	空氣濾清器箱蓋	1
4	13437-NAF-00	DUCT	防塵管	1
5	13451以处-00	ELEMENT, air cleaner	空氣濾清網	1
6	13452-处-00	SEAL	濾清箱密封圈	1
7	13453-NAF-00	JOINT air cleaner	濾清箱接頭	1
8	13555-NAF-00	MANIF OLD int ake	進氣歧管	1
9	13610-NAF-00	REED VALVE ASSEMBLY	簧片閥總成	1
10	13613-、处_00	.REED valve	簧片閥	2
11	13616^00	.STOPPER^reed valve	簧片閥停止器	2
12	13621-NAF-00	GASKET, valve seat	閥座墊片	1
13	90210-20043	CLIP	管夾	1
14	90260-13325	CLANP, hose	軟管夾	1
15	93560-68510	COLLAR	軸環	2
16	93580-81610	GROMMET	套環	2
17	96110-52512^	SCREW, tapping	自攻螺絲	3
18	96310-03008-6	.SCREW, pan head	十字孔頭螺絲	4
19	96312-06020^	SCREW, pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	2
20	96510-06020^	BOLT socket	六角承窩螺栓	4
21	97301-030507-6	.WASHER, spring	彈簧墊圈	4

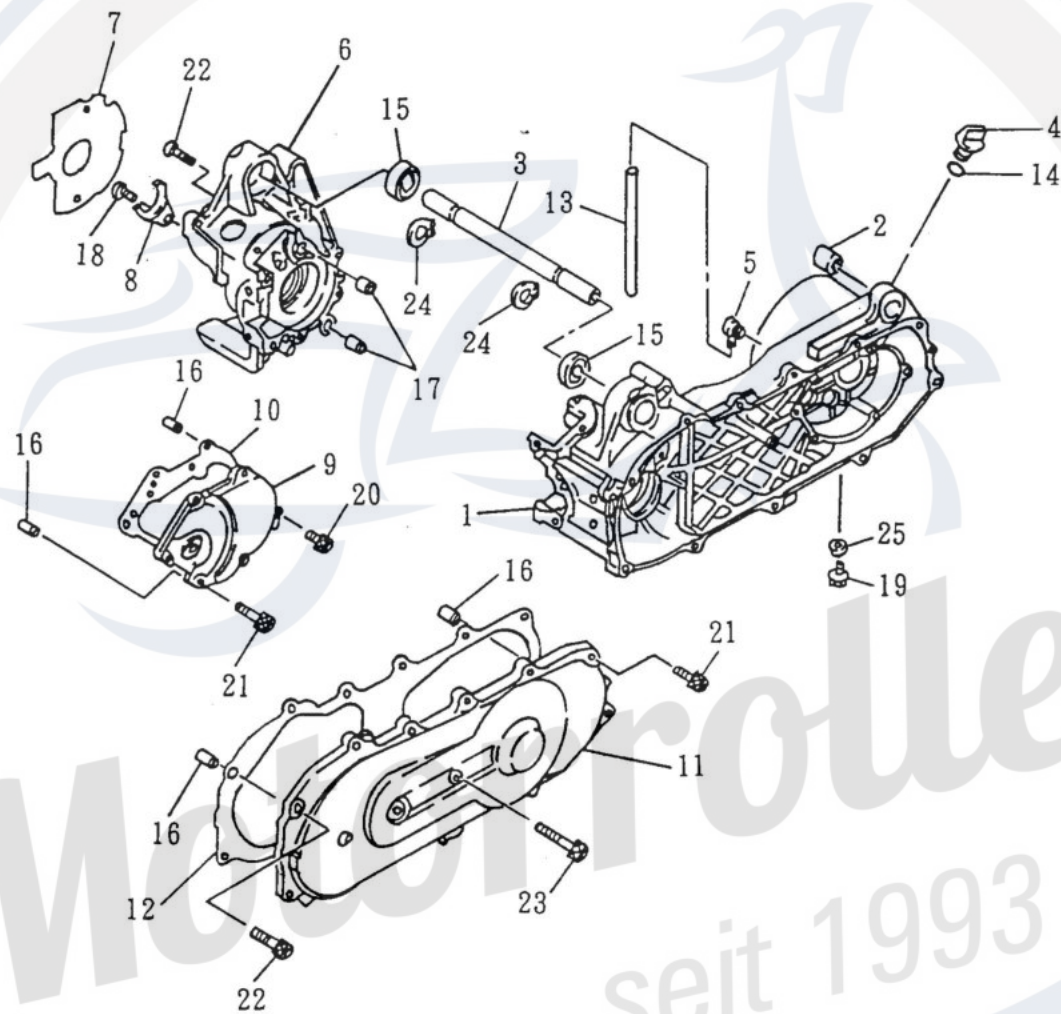


FIG 06 CRANK CASE 曲軸箱

■ 从丁8肌		PARTS NAME		Q'TY PRICE REMARK
1	15111^处-00	CRANKCASE,left	左曲軸箱	1
2	15116_、^00	BUSH,rear shock absorber	後緩衝器襯套	1
3	15117- 口 处-00	SPACER, engine mount	曲軸箱固定軸	1
4	15163^00	PLUG,oil	油標塞	1
5	15171^处-00	BREATHER	通風管接頭	1
6	15211^00	CRANKCASE,right	右曲軸箱	1
7	15221-NAF-00	GASKET, stator	電盤墊片	1
8	15228_√心-00	HOLDER	油封固定座	1
9	15311^处-00	COVER,gearbox	變速箱蓋	1
10	15351-√处-00	GASKET,gearbox cover	變速箱蓋墊片	1
11	15411^00	COVER, crankcase	機箱蓋	1
12	15481-√从-00	GASKET,crankcase cover	機箱蓋墊片	1
13	90311-50070	HOSE,breather	透明管	1
14	93210-24140	O-RING	護油圈	1
15	93320-17351011	BEARING,radial ball	滾珠軸承	2
16	94410-10014	PIN, dowel	定位銷	4
17	94410-12016	PEN, dowel	定位銷	2
18	96310-06012-0	SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	1
19	96414-08016-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	1
20	96510-06020^	BOLT,socket	六角承窩螺栓	4
21	96510-06030^	BOLT,socket	六角承窩螺栓	11
22	96510-06035^	BOLT,socket	六角承窩螺栓	8

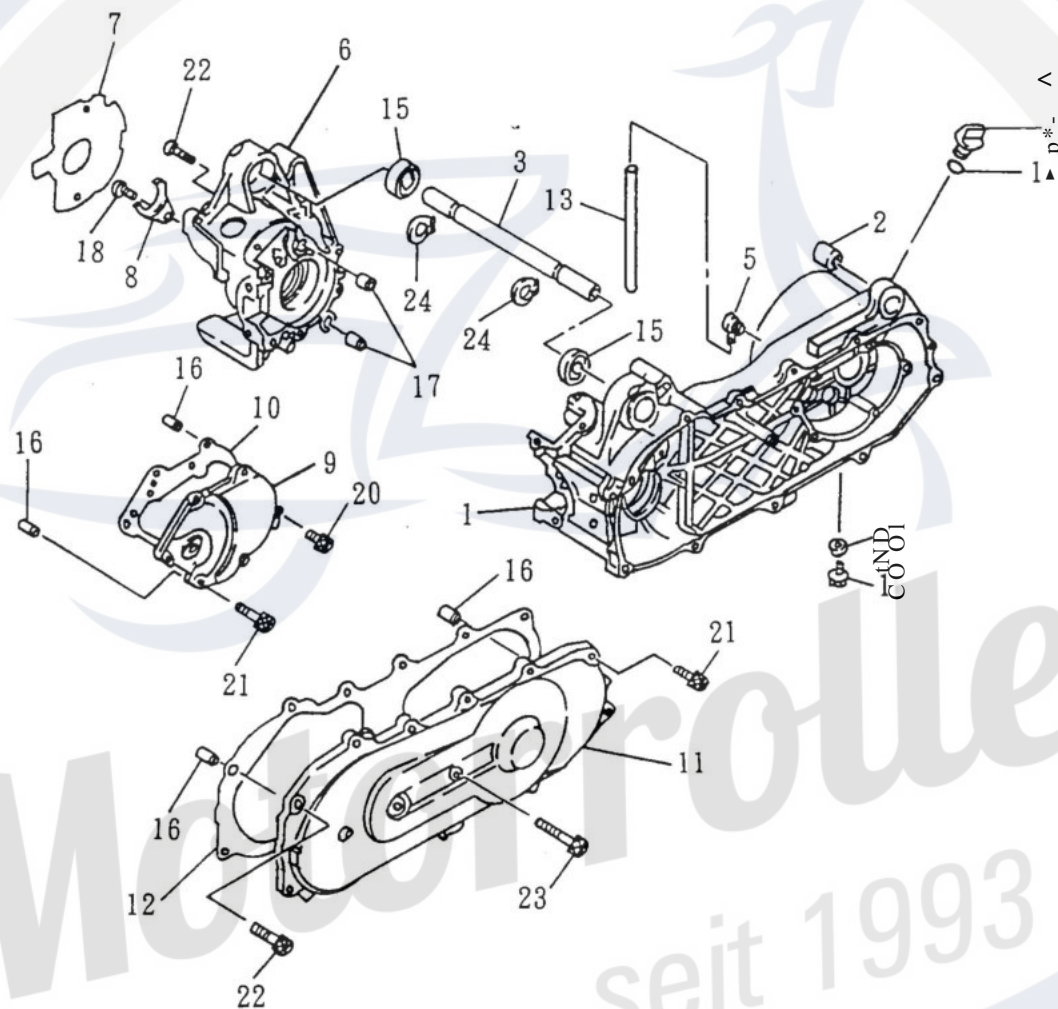


FIG 06 CRANK CASE 曲軸箱

NO. PARTS NO.		PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
23	96510-06045^	BOLT, socket	六角承窩螺栓	1		
24	97010-17010	CIRCLIP	(：形扣環	2		
25	97230-081512	WASHER,copper	銅墊圈	1		

Motorroller.de
- seit 1993 -

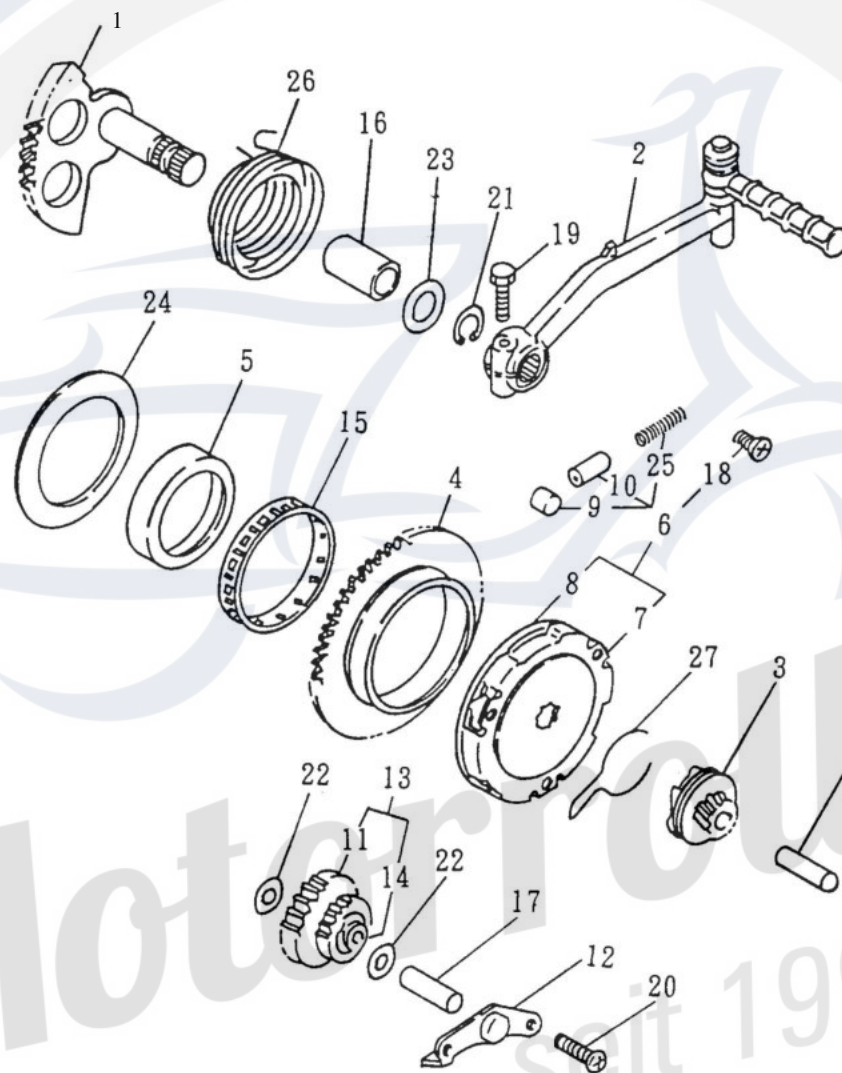


FIG 07 STARTER 起動機構

III	口从丁呂皿	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	22601-\\从-00	KICK SHAFT ASSEMBLY	腳踩軸總成	1		
2	22620^从-00	KICK CRANK ASSEMBLY	腳踩柄總成	1		
3	22630^_00	KICK PINION ASSEMBLY	腳踩小齒輪總成	1		
4	23524-\\从-00	WHEEL, starter	起動輪	1		
5	23538^人?-00	BOSS,gear	齒輪轂	1		
6	23570^00	STARTER CLUTCH ASSEMBLY	起動離合器總成	1		
7	23572-\\从-00	STARTER CLUTCH, fixed	起動離合器固定片	1		
8	23574^从-00	STARTER CLUTCH, stand	起動離合器塑膠座	1		
9	23576-\\从-01	STARTER CLUTCH, roller	起動離合器滾珠	3		
10	23578^00	STARTER CLUTCH, scover	起動離合器彈簧套	3		
11	23612^从-00	IDLE GEAR	惰齒輪	1		
12	23632-\\从?-00	PLATE, idle gear	惰齒輪板	1		
13	23650^00	IDLE GEAR ASSEMBLY	惰齒輪總成	1		
14	93310-0812100	BEARING, needle roller	滾針軸承	1		
15	93310-5559127	BEARING, needle roller	滾針軸承	1		
16	93510-152030	BUSHING, kick shaft	腳踩軸襯套	1		
17	94510-80032	SHAFT, gear	齒輪軸	2		
18	96104-51016-0	SCREW, tapping	自攻螺絲	3		
19	96210-06025^	BOLT, hexagon	六角螺栓	1		
20	96310-06012-0	SCREW, pan head	十字孔頭螺絲	2		
21	97010-15010	CIRCLIP	(：形扣環	1		
22	97201-081620-0	WASHER^plate	平面墊圈	2		

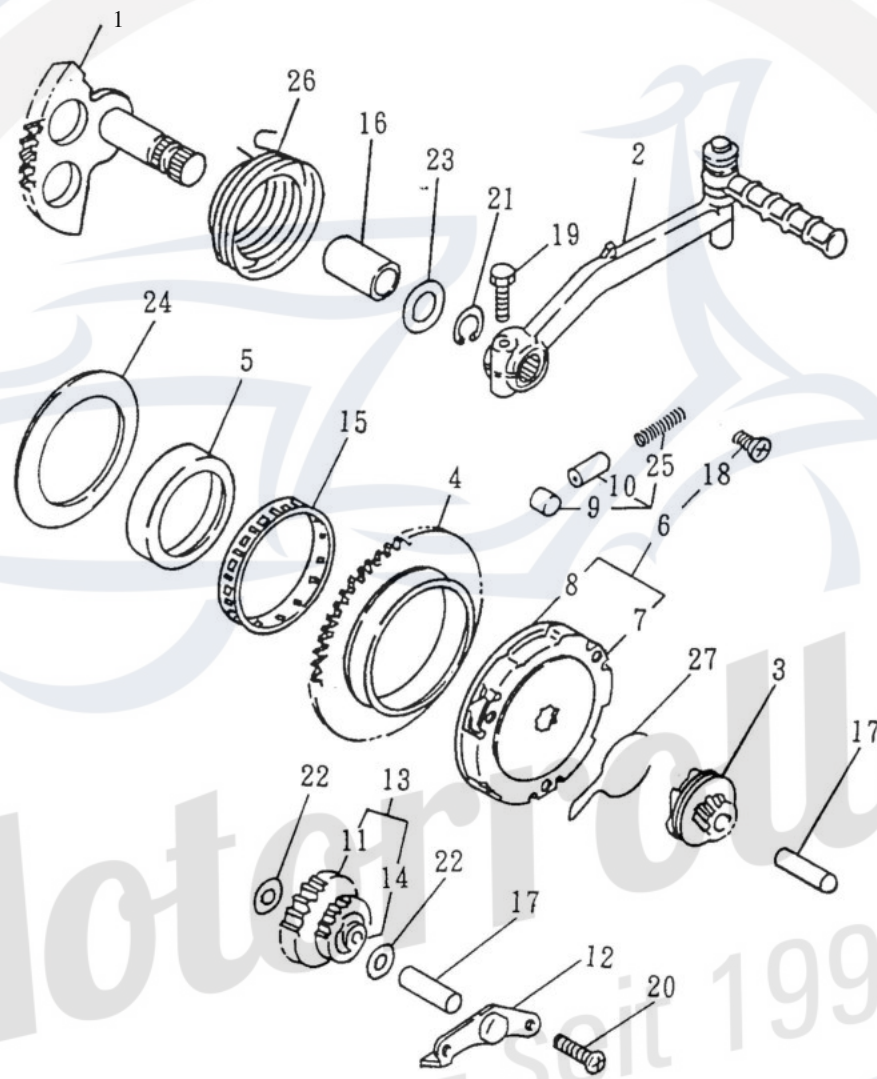


FIG 07 STARTER起動機構

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
-----	-----------	------------	--	------	-------	--------

23	97201-1528101	WASHER,plate	平 面 墊 圈	1		
----	---------------	--------------	---------	---	--	--

24	97201-557606	WASHER,plate	起 動 輪 襯 片	1		
----	--------------	--------------	-----------	---	--	--

25	97501-02021	STARTER CLC^Cl,spring	起動離合器彈簧 3			
----	-------------	-----------------------	-----------	--	--	--

26	97508-32535	8 1^0 , 10出011	腳踩軸扭轉彈簧	1		
----	-------------	----------------	---------	---	--	--

27	97510-26300	^19^	彈簧夾	1		
----	-------------	------	-----	---	--	--

Motorroller.de
- seit 1993 -

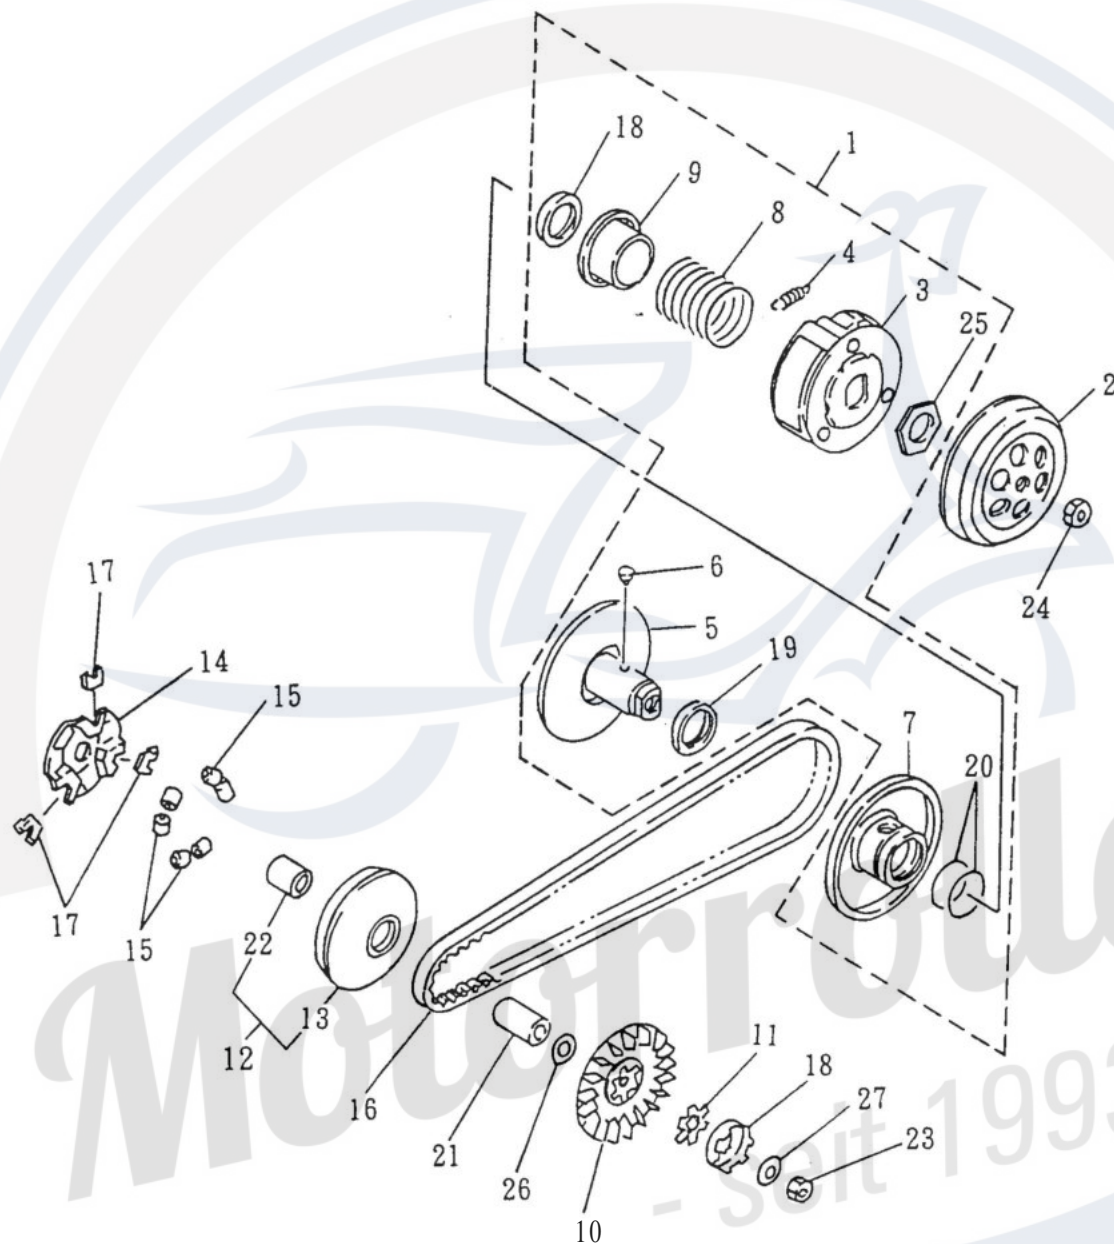


FIG 08 CLUTCH 離合器

■ PARTS 肌	PARTS NAME		Q'TY PRICE REMARK
1 25602-NAF-00	SECONDARY SHEAVE ASSEMBLY	副槽輪總成	1
2 25611-\\处-00	CLUTCH HOUSING COMP	離合器殼整體	1
3 25620-NAF-00	. CLUTCH CARRIER ASSEMBLY	離合器牽轉具總成	1
4 25626-\\处_00	. SPRING, clutch weight	離合器重量彈簧	3
5 25660-\\处-00	.SECONDARY FIXED SHEAVE COMP	副固定槽輪	1
6 25664-\\处_00	.PIN,guide	導銷	2
7 25670-NAF-00	.SECONDARY SLIDING SHEAVE	副滑動槽輪	1
8 25680-\\处-00	. SPRING,compression	壓縮彈簧	1
9 25684«1^00	.SEAT,secondary spring	副彈簧座	1
10 25711*^\\处-00	SHEAVE,primary fixed	主固定槽輪	1
11 25716^^00	WASHER,claw	鉗墊圈	1
12 25720^他00	PRIMARY SLIDING SHEAVE COMP	主滑動槽輪整體	1
13 25721^^00	PRIMARY SLIDING SHEAVE	主滑動槽輪	1
14 25723^^00	CAM,plate	凸輪板	1
15 25732^^00	WEIGHT ROLLER	重錘滾子	6
16 25741^^00	V-BELT	皮帶	1
17 25753-\\从-00	SLIDER	滑件	3
18 25757-NAF-00	CLUTCH, oneway	單向離合器	1
19 93110-33394	.OIL SEAL	油封	2
20 93210-20360	.O-RING	護油圈	2
21 93510-131838	BUSHING,sliding clutch	主滑動槽輪襯套	1
22 93510-182322	BUSHING,sliding sheave	主滑動槽輪銅襯套	1

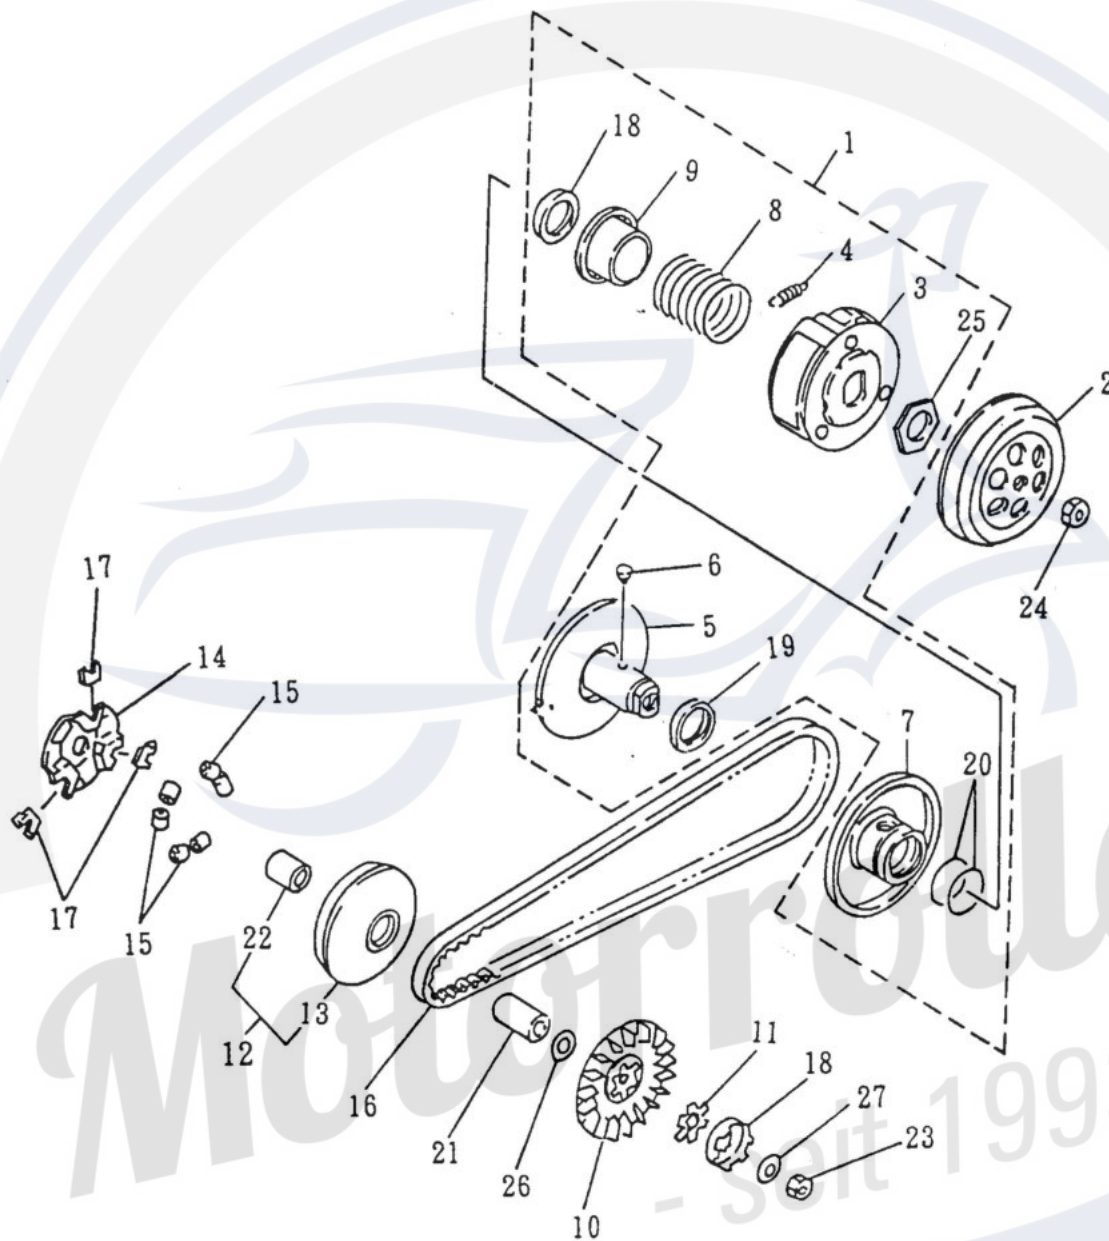


FIG 08 CLUTCH 離合器

NO. PARTS NO. PARTS NAME			Q'TY	PRICE	REMARK
23	95201 -101708-C	NUT,hexagon	六角螺帽	1	
24	95201-102406-C	NUT,hexagon	六角螺帽	1	
25	95201-284004-C	NUT,hexagon	六角螺帽	1	
26	97201-131810	WASHER,plate	平面墊圈	1	
27	97310-102425	WASHER,conical spring	錐形彈簧墊圈	1	

Motorroller.de
- seit 1993 -



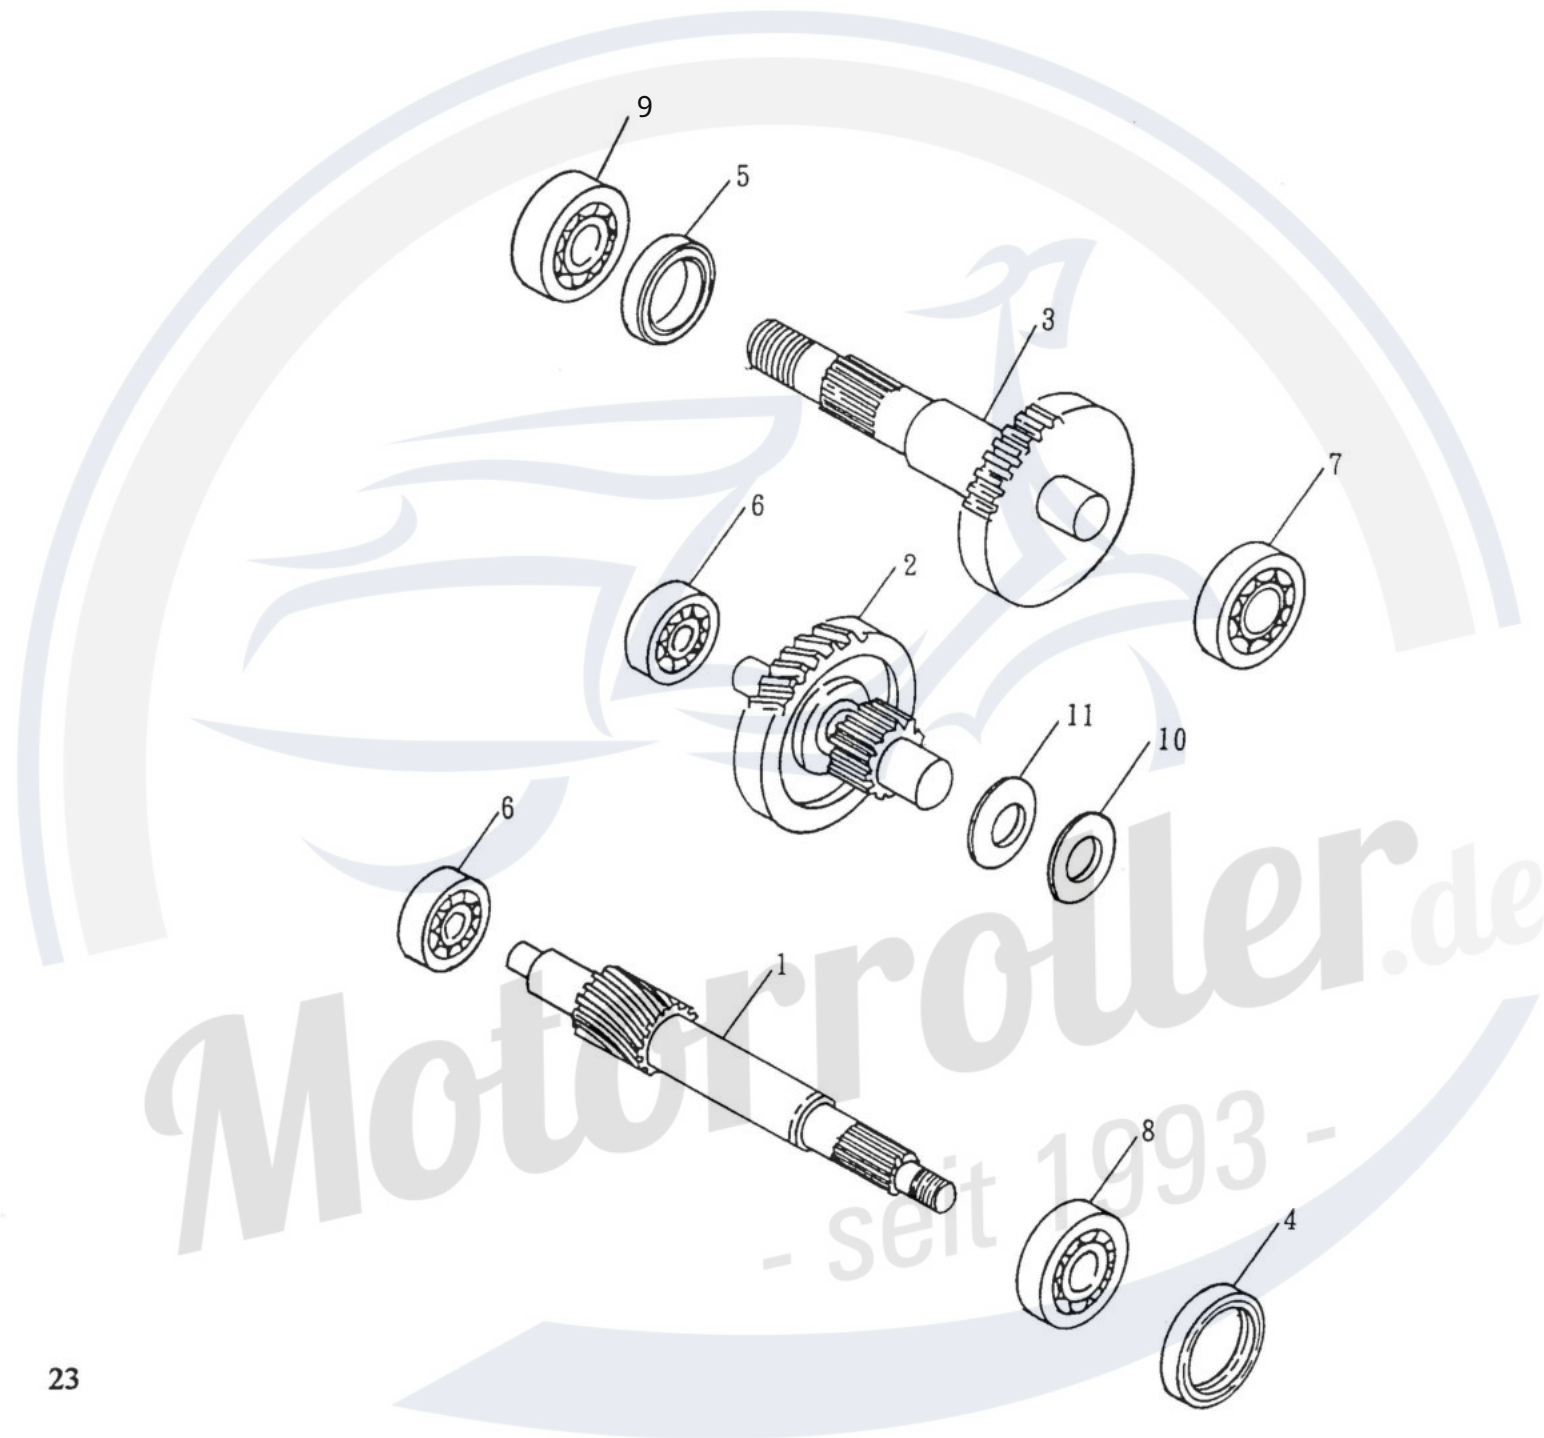


FIG 09 TRANSMISSION 傳動機構

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	26111^处-00	GEAR,primary drive	主驅動軸	1		
2	26410^^-00	MAIN AXLE COMP	惰輪軸總成	1		
3	26420-√-00	DRIVE AXLE ASSEMBLY	傳動軸總成	1		
4	93110-17285	OIL SEAL	油封	1		
5	93110-24407	OIL SEAL	油封	1		
6	93320-103009	BEARING,radial ball	滾珠軸承	2		
7	93320-153511	BEARING,radial ball	滾珠軸承	1		
8	93320-174012	BEARING,radial ball	滾珠軸承	1		
9	93320-1740121 ;	BEARING,radial ball	滾珠軸承	1		
10	97201-142910	WASHER^plate	平面墊圈	1		
11	97310-142803	WASHER,conical spring	錐形彈簧墊圈	1		

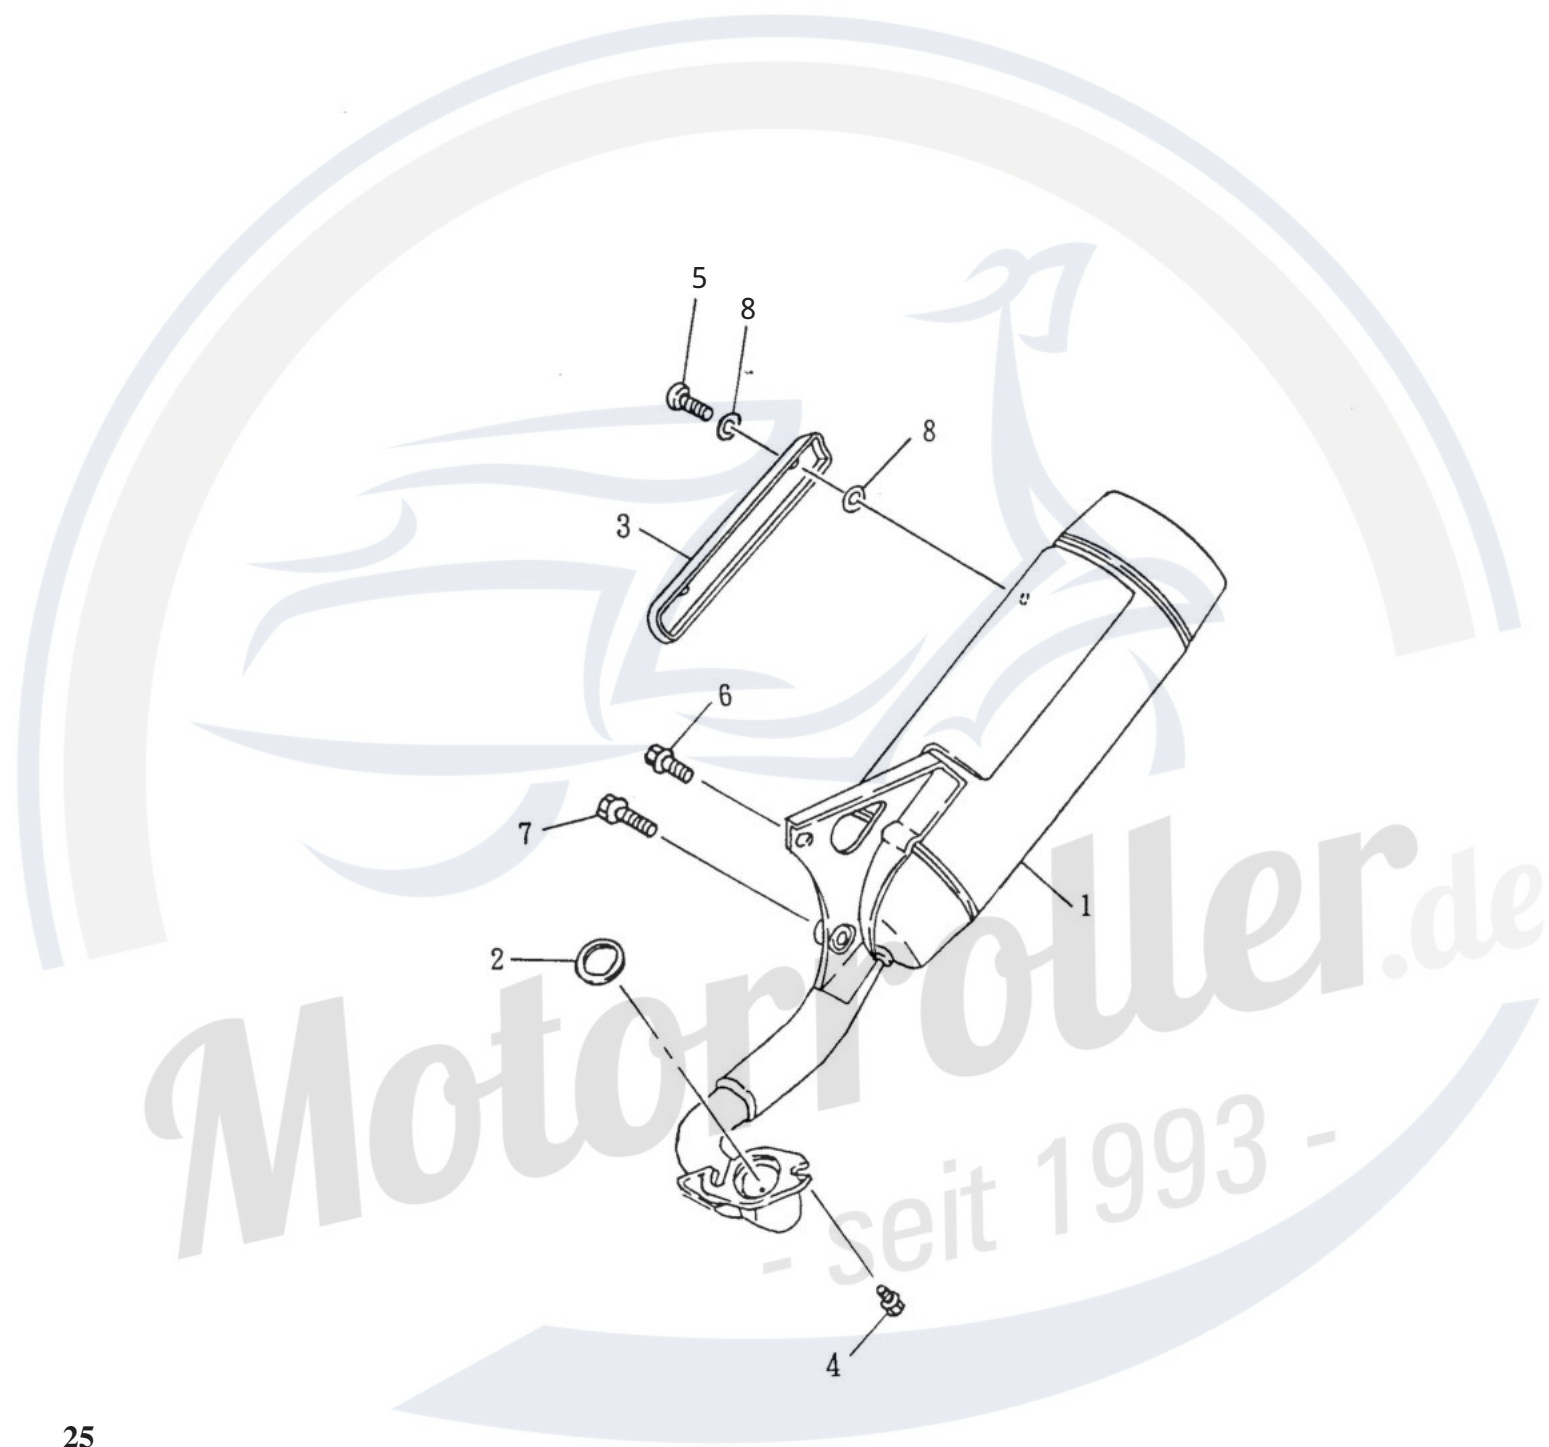


NO.	PARTS	NO.	PARTS	NAME
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87

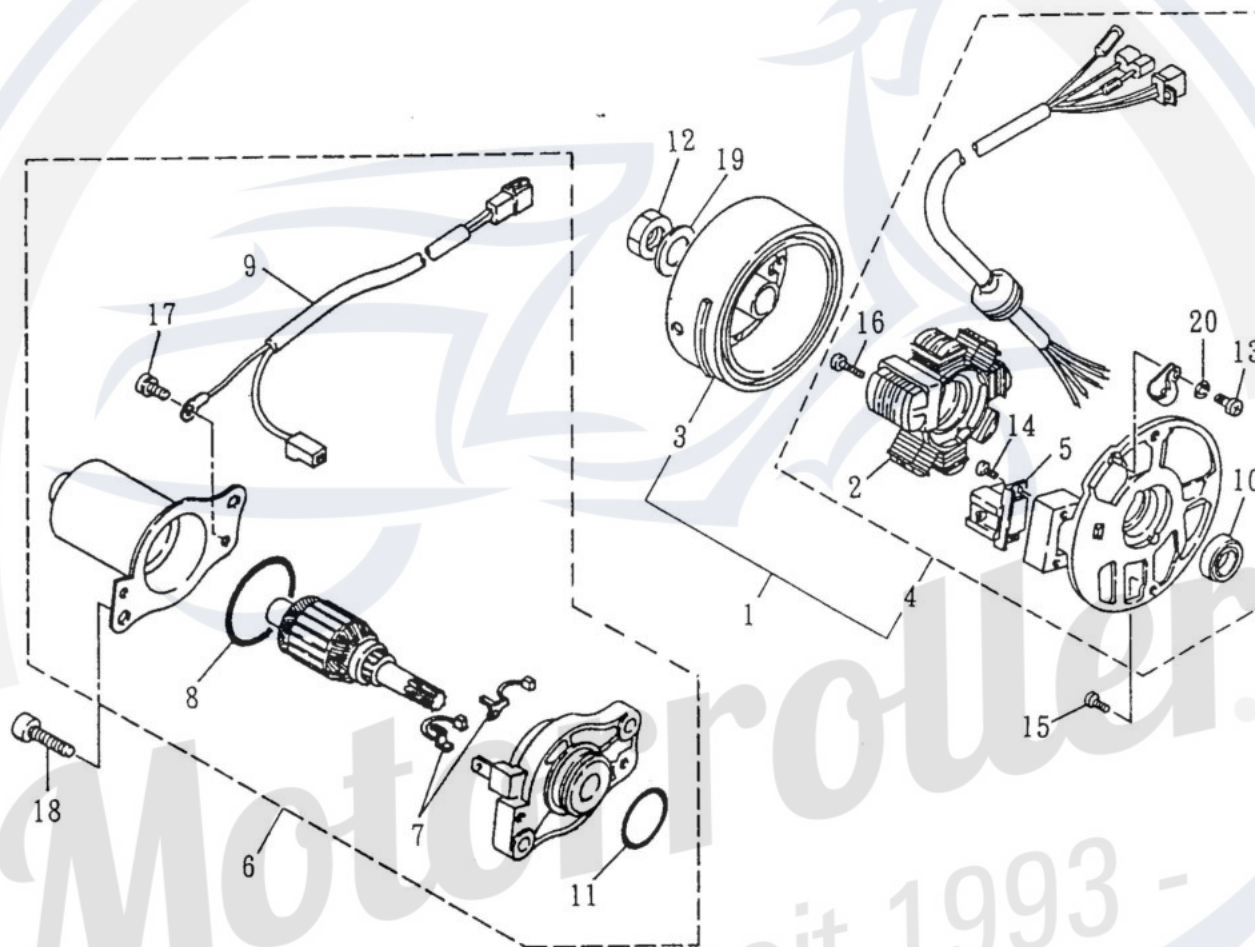

1 GENERATOR STARTING 1 1 發電機・起動馬達

増設	10へ商女	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	35500^00	GENERATOR ASSEMBLY	發電機總成	1		
2	35503-NAF-00	.STATOR COMP	電樞總成	1		
3	35550^00	.ROTOR ASSEMBLY	轉子總成	1		
4	35560*^00	.BASE ASSEMBLY	發電機座總成	1		
5	3 5580^00	.COIL,pulser	脈動線圈	1		
6	35800-\text{女}^00	STARTING MOTOR ASSEMBLY	起動馬達總成	1		
7	35801-\text{女}^00	.BRUSH SET	電刷組	1		
8	35811-NAF-00	.GASKET,yoke	墊片	1		
9	35831^00	.CORD COMP	線圈總成	1		
10	93110-19265	.OIL SEAL	油封	1		
11	93210-19230	.O-RING	護油圈	1		
12	95201-101408-0	NUT,hexagon	六角螺帽	1		
13	96310-04006-0	.SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	1		
14	96310-06010-0	. SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	2		
15	96310-06016-0	SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	2		
16	96310-06025-0	.SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	2		
17	96312-04012-0	.SCREW,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	2		
18	96510-06020^	BOLT, socket	六角承窩螺栓	2		
19	97201-101726-0	WASHER^plate	平面墊圈	1		
20	97301-040710-0	.WASHER, spring	彈簧墊圈	1		

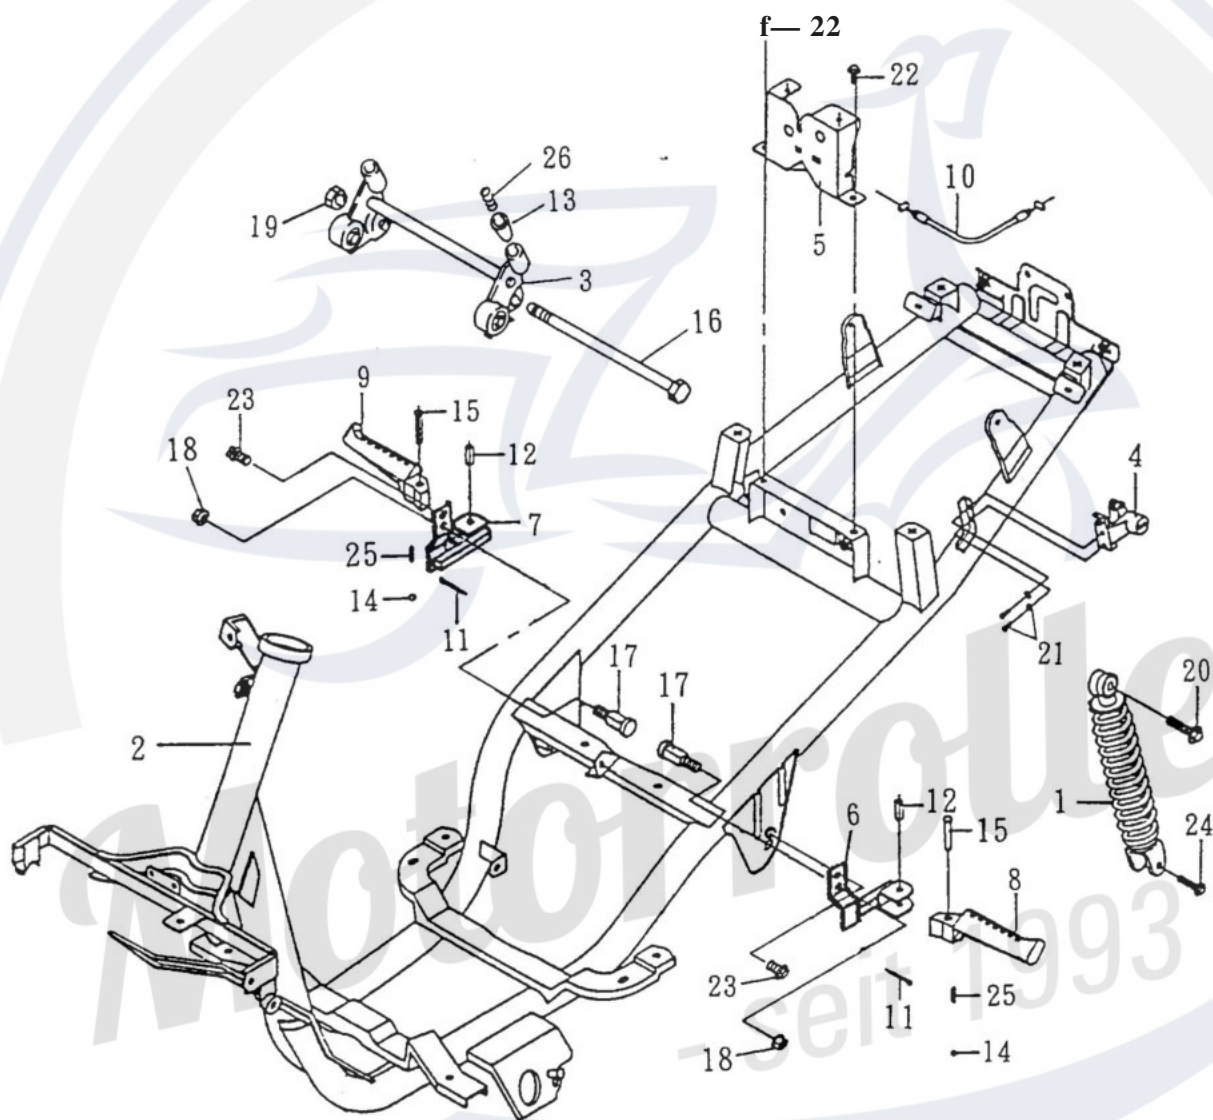

10 12 FRAME車架

船台	PARTS 船台	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	32210-?々-00	SHOCK ABSORBER ASSEMBLY, rear	後緩衝器	1		
2	41110-?々-00	FRAME COMP	車架整體	1		
3	41410- 口 々-00	ENGINE BRACKET COMP	引擎吊架整體	1		
4	52705- 口 々-00	.SEAT LOCK ASSEMBLY	座墊鎖總成	1		
5	52710-?世00	SEATLOCKCOMP	座墊鎖座組合	1		
6	53412^00	BRACKET, footrest L	置腳架支架左	1		
7	53422- 口 上^00	BRACKET, footrest R	置腳架支架右	1		
8	53431- 口 人-00	FOOTREST, rear L	左後置腳架	1		
9	53441-?々-00	FOOTREST, rear R	右後置腳架	1		
10	6122(^_00	SEAT LOCK LEVER CABLE	座墊鎖鋼鎖	1		
11	90240-18012	COTTER PIN	開口銷	2		
12	93510-060820	COLLAR	軸環	2		
13	93580-41836	DAMPER	吊架防震套	2		
14	94520-06358	BALL	鋼珠	2		
15	94610-06032-6	PEN, clevis	置腳架固定軸	2		
16	94610-12280-0	BOLT hexagon	吊架固定軸	1		
17	94710-10040-0	BOLT, engine mounting	引擎裝置四角螺栓	2		
18	95311-101710-0	NUT nylon	尼龍螺帽	2 ^		
19	95311-121912-0	NUT, nylon	尼龍螺帽	1		
20	96210-10040-0	BOLT, hexagon	六角螺栓	1		
21	96218-05012-0	BOLT, hexagon with washer	六角螺栓附墊圈	2		
22	96414-06012-0	BOLT, flange	凸緣螺栓	2		


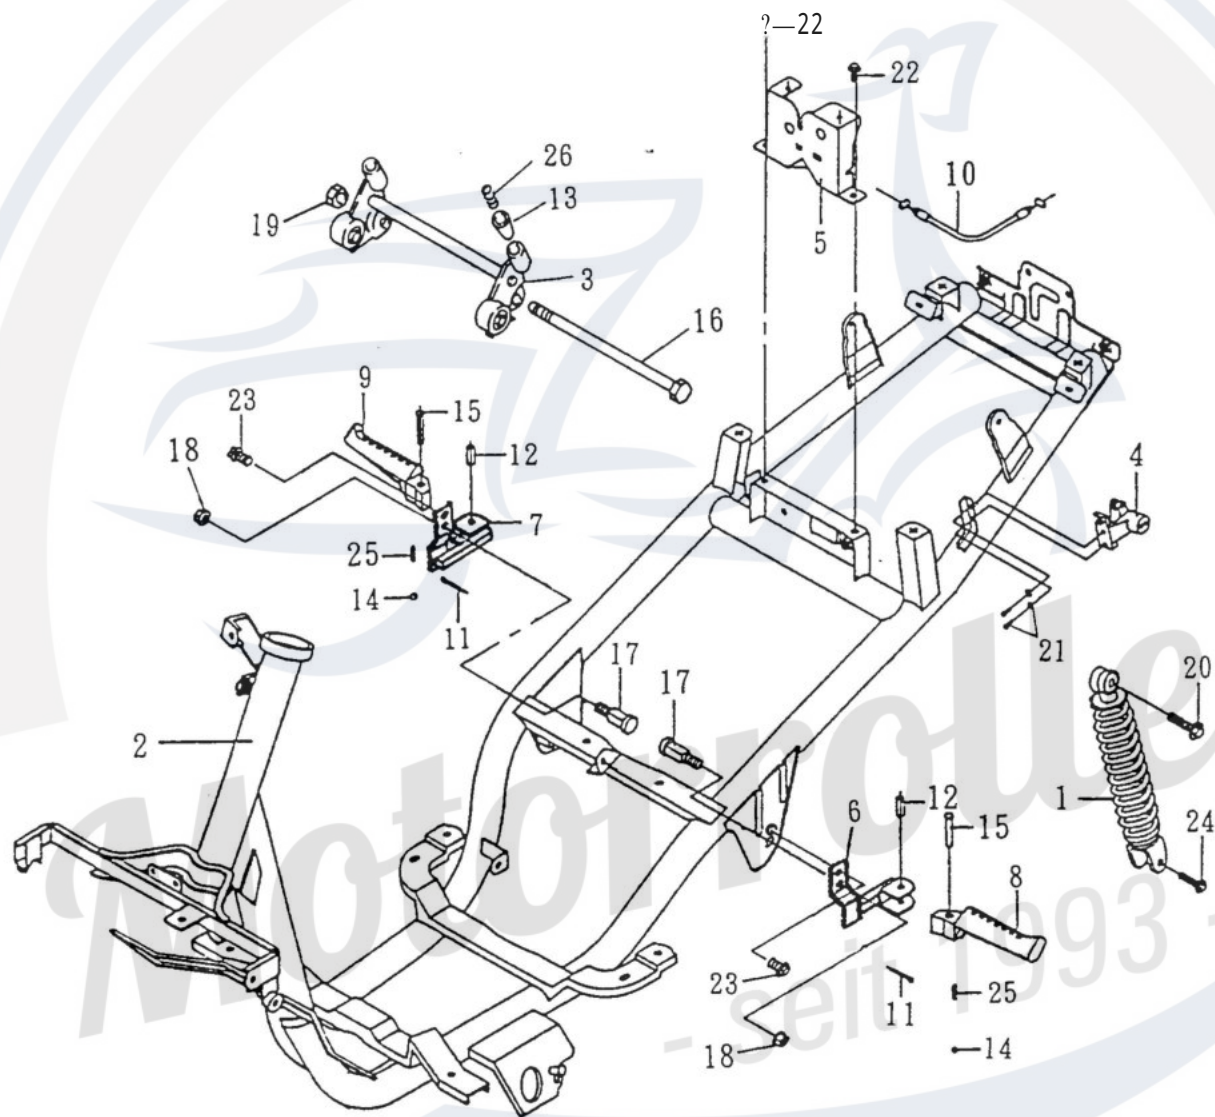


FIG 12 FRAME 車架

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
23	96414-08012-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	2		
24	96414-08032-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	1		
25	97501-12051	SPRING, compression	壓縮彈簧	2		
26	97501-30114	SPRING ,000^16881011	吊架壓縮彈簧	2		

Motorroller.de
- seit 1993 -

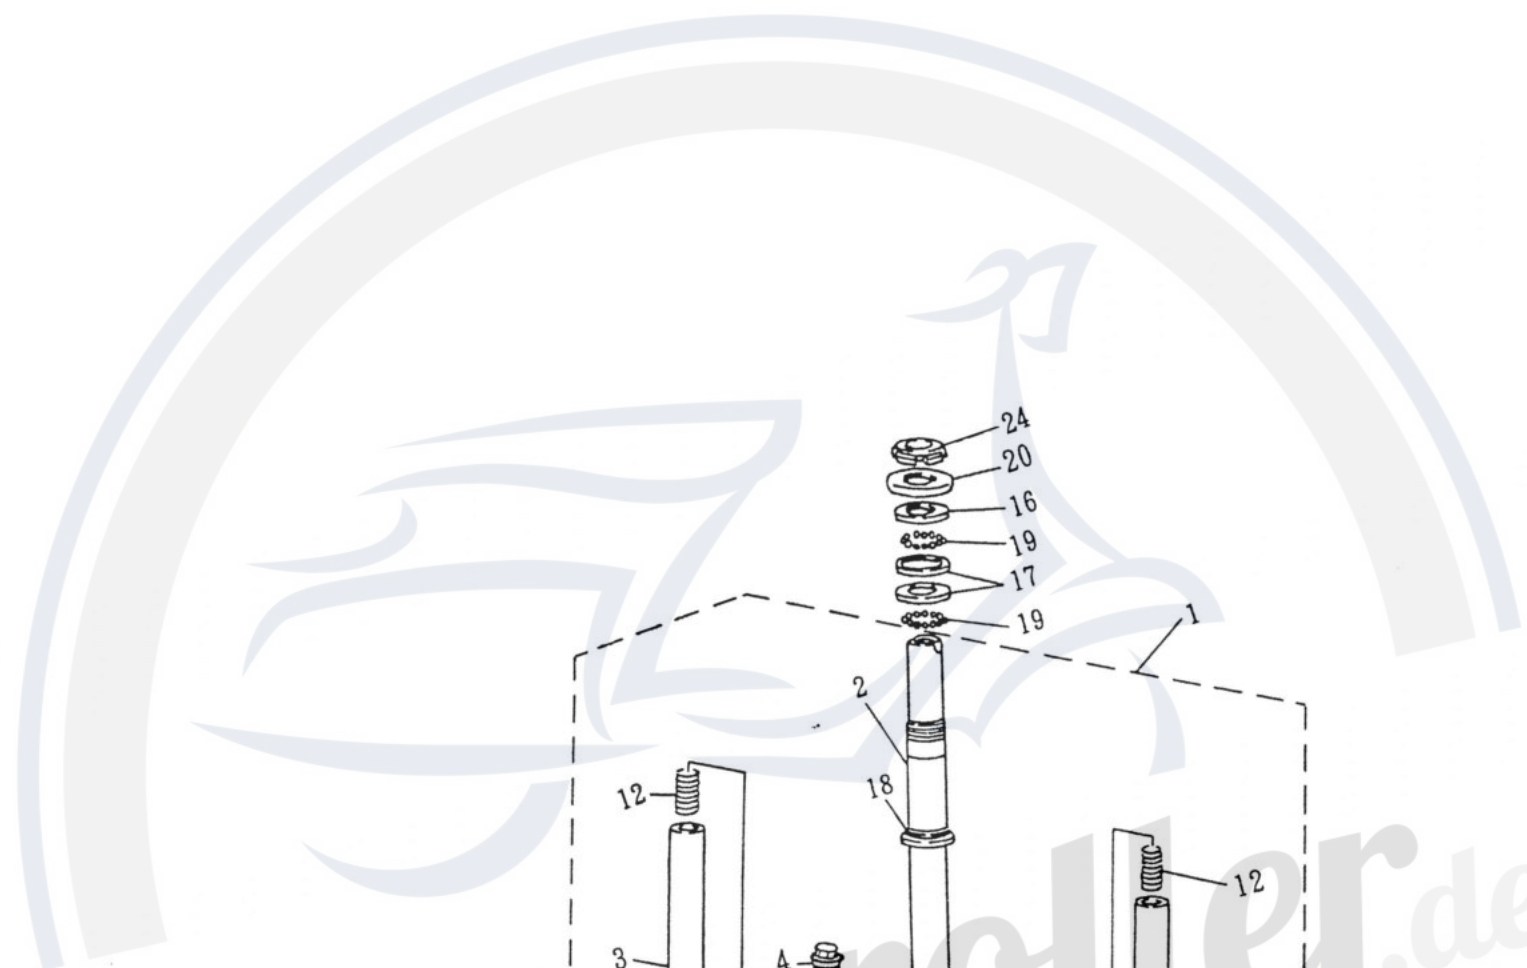

Motorroller.de
Seit 1993

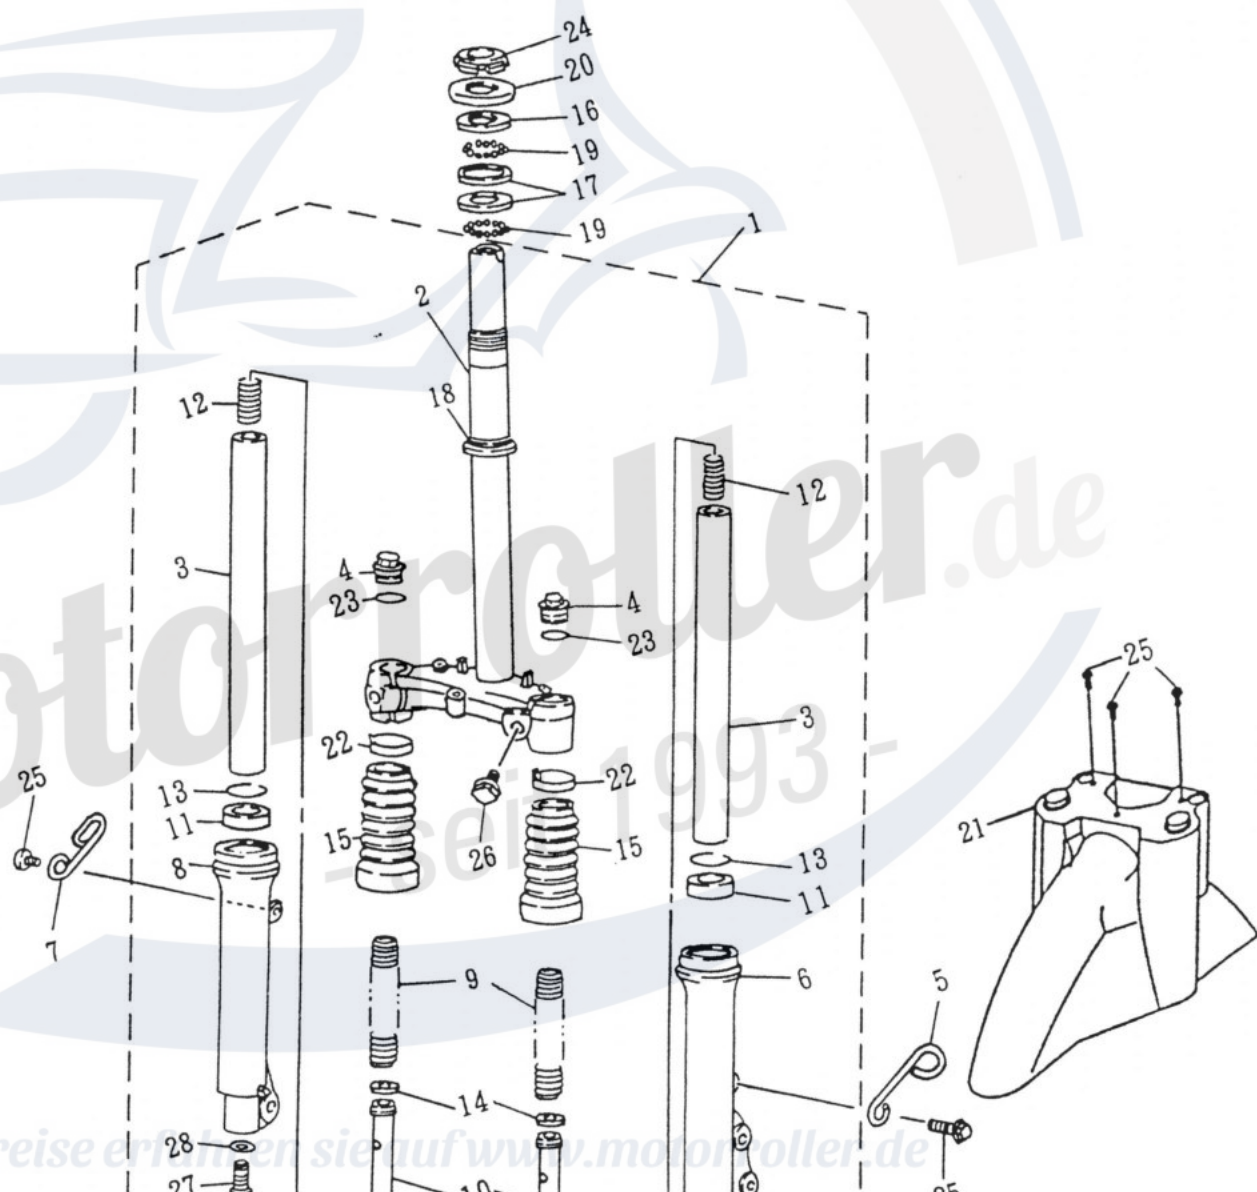


FIG 13 FRONT FORK 前叉

項目	PARTS 月凡	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	42100- 口 人入 -00	FRONT FORK ASSEMBLY	前叉總成	1		
2	42101- 口 欠△_00	.UNDER BRACKET COMP	下三角架	1		
3	42110- 口 ^00	.INNER TUBE COMP	前叉內管	2		
4	42111-?心、-00	.BOLT,cap	頂蓋螺栓	2		
5	42119^人入 -00	HOLDER,brake hose	剎車管座	1		
6	42126- 口 ^-00	.TUBE,outer L	左外管	1		
7	42129^^-00	HOLDER,cable	鋼索座	1		
8	42136- 口 欠△-00	TUBE, outer R	右外管	1		
9	42141- 口 什也00	.SPRING,front fork	前叉彈簧	2		
10	42143-?欠△-00	.INNER,tube	前叉油管	2		
11	42145-\人入 -00	.OIL SEAL	油封	2		
12	42151-?什也00	.SPRING,rebound	油管彈簧	2		
13	42156- 口 欠△-00	.CLIP,oil seal	油封止夾	2		
14	42157^^00	.RING,piston	前叉活塞環	2		
15	42191- 口 欠△-00	.BOOT	保護罩	2		
16	46411^^00	RACE, ball 1	珠碗1	1		
17	46412^^-00	RACE, ball 2	珠碗2	2		
18	46414^^-00	.RACE,baU 4	珠碗4	1		
19	46415-NAF-01	BALL	鋼珠巢	2		
20	46416^^00	COVER,ball race	珠碗蓋	1		
21	51552_ 口 欠△-00	FENDER,front	前土除	1		
22	61135^欠△-00	.BAND,cord	束帶	2		


FIG13 FRONT FORK 前叉

NO, PARTS NO. PARTS NAME

Q'TY PRICE REMARK


23	93210-24163	.0-1^0	護油圈	2
24	95601-254007-0	NUT,ring	環形螺帽	2
25	96414-06012-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	5
26	96414-100304	•BOLT,flange	凸緣螺栓	2
27	96510-08027-0	.BOLT,socket	六角承窩螺栓	2
28	97230-081312	.WASHER,copper	銅墊圈	2

Motorroller.de
- seit 1993 -

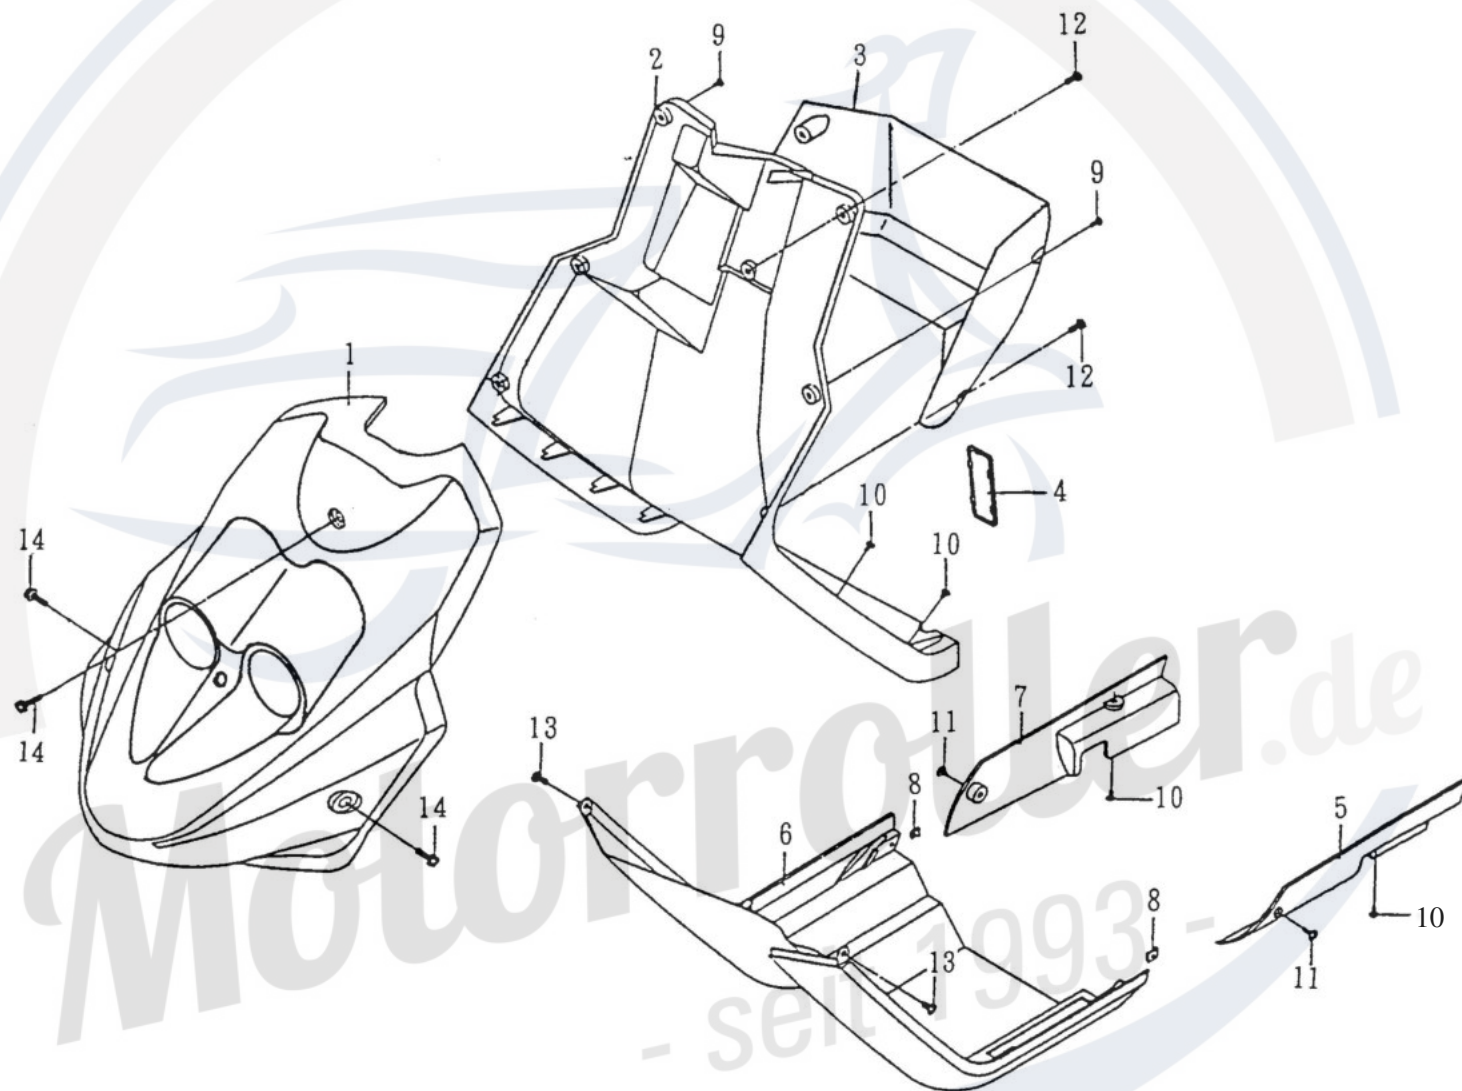


罗10 14**FENDER.INNER30**\擋風板・行李箱

肌 口从丁8廠		PARTS NAME		Q 'TY PRICE REMARK
1	51151-口处-00	FENDE 民 front	擋風板	1
2	53311>?处-00	INNER BOX	行李箱	1
3	53313^^00	LUGGAGE CASE front	文件箱	1
4	53316>?从-00	ADHESIVE PAPER	車身號碼蓋	1
5	53382-口处-00	MOLE,lower cover L	左護蓋	1
6	53385_?八1^00	COVER,lower	下蓋	1
7	53392^处-00	MOLE,lower cover R	右護蓋	1
8	95101-05012	NUT ,spring	I形板螺帽	2
9	96112-41618^	SCREW tapping	自攻螺絲	4
10	96112-51216^	SCREW ,tapping	自攻螺絲	6
11	96112-51616^	SCREW ,tapping	自攻螺絲	2
12	96310-06016^	SCREW ,pan head	十字孔頭螺絲	3
13	96312-06016-0	SCREW ,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	2
14	96316-06021-0	SCREW ,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	3

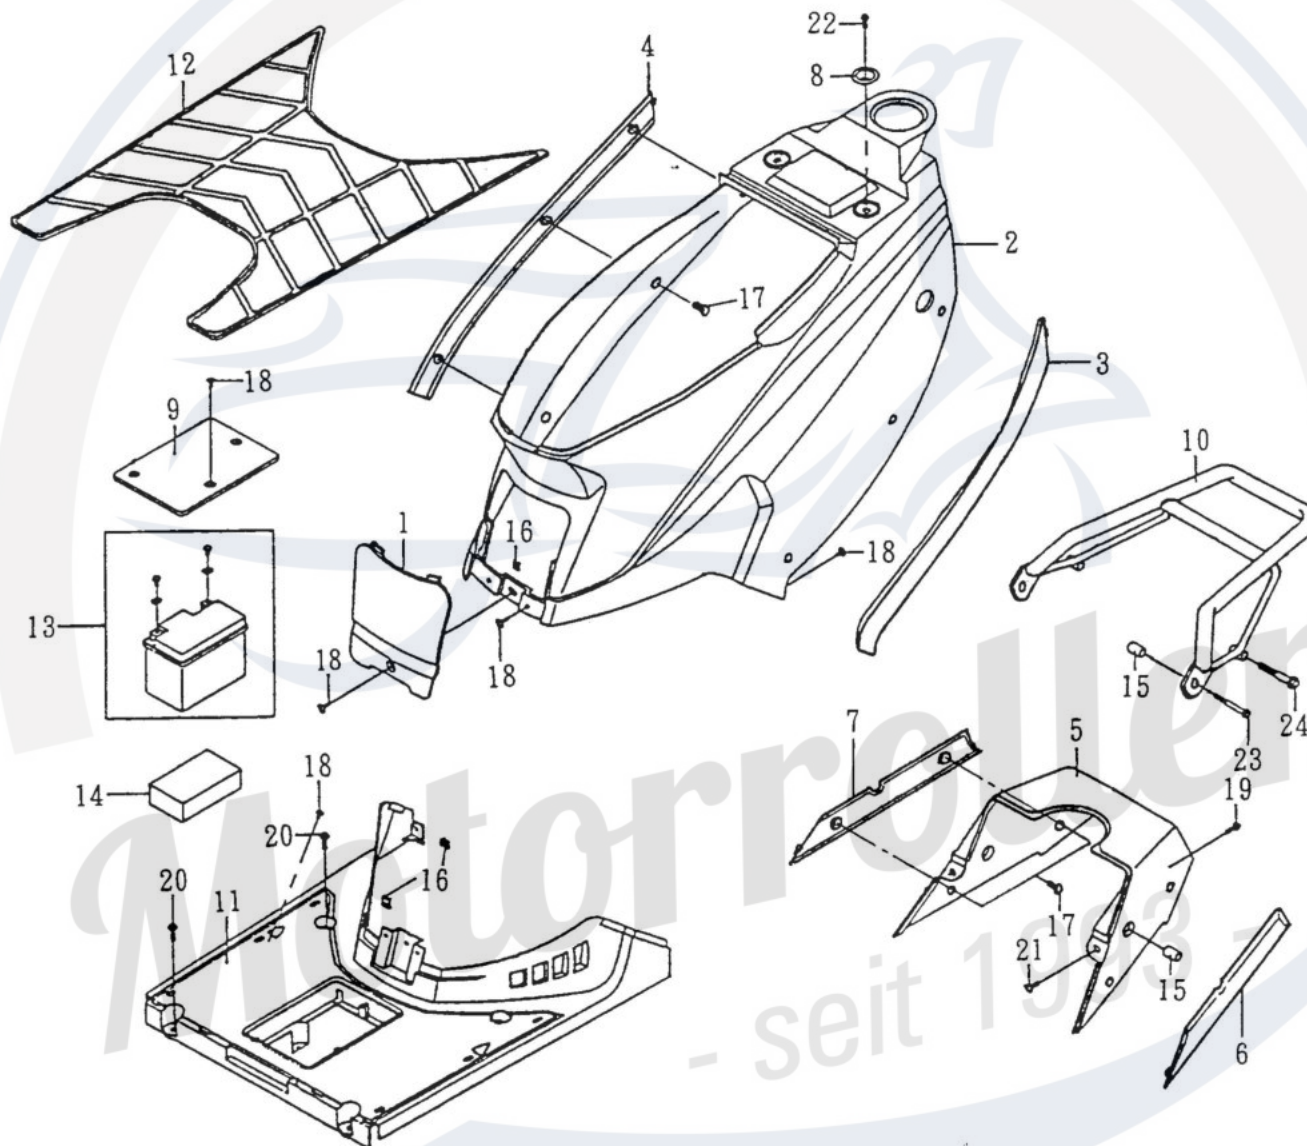

□ 1. 15**SIDE**(: 0¥£11. □ 0(11仙8丁側蓋・腳踏板


祖	PARTS 肌	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	51121»? 処-00	MOLE, side cover F	側蓋護片前	1		
2	51171-? 処-00	COVER, side	側蓋整體	1		
3	51712- □ 処-00	MOLE, side cover L	側蓋護片左	1		
4	51722»? 処-00	MOLE, side cover R	側蓋護片右	1		
5	51732- □ ^-00	COVER^taillight	後燈蓋	1		
6	51742 七^^-00	MOLE,taillight cover L	後燈蓋護片左	1		
7	51752" ? 以^00	MOLE,taillight cover R	後燈蓋護片右	1		
8	52721- □ 処_00	SEAT SUPPORTING BRACKET	座墊支撐座	2		
9	52829 士 処-00	COVER,battery	蓄電池蓋	1		
10	52850_ □ 処-00	CARRJER,rear	後架	1		
11	53481- □ 処-00	BOARD,footrest	腳踏板	1		
12	53483- □ 処-00	MAT	踏板墊	1		
13	62100^ 他00	BATTERY ASSEMBLY	蓄電池總成	1		
14	62111»^ 処-00	BATTERY PACKING	蓄電池襯墊	1		
15	93510-081217	COLLAR	軸環	4		
16	95101-05012^	NUT, spring	Ⅱ型板螺帽	5		
17	96110-51016-0	SCREW,tapping	自攻螺絲	10		
18	96112-51216^	SCREW,tapping	自攻螺絲	10		
19	96218-05016^	BOLT,hexagon with washer	六角螺栓附墊圈	2		
20	96218-06020-0	BOLT,hexagon with washer	六角螺栓附墊圈	4		
21	96312-06016-0	SCREW,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	2		
22	96411-06010-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	2		

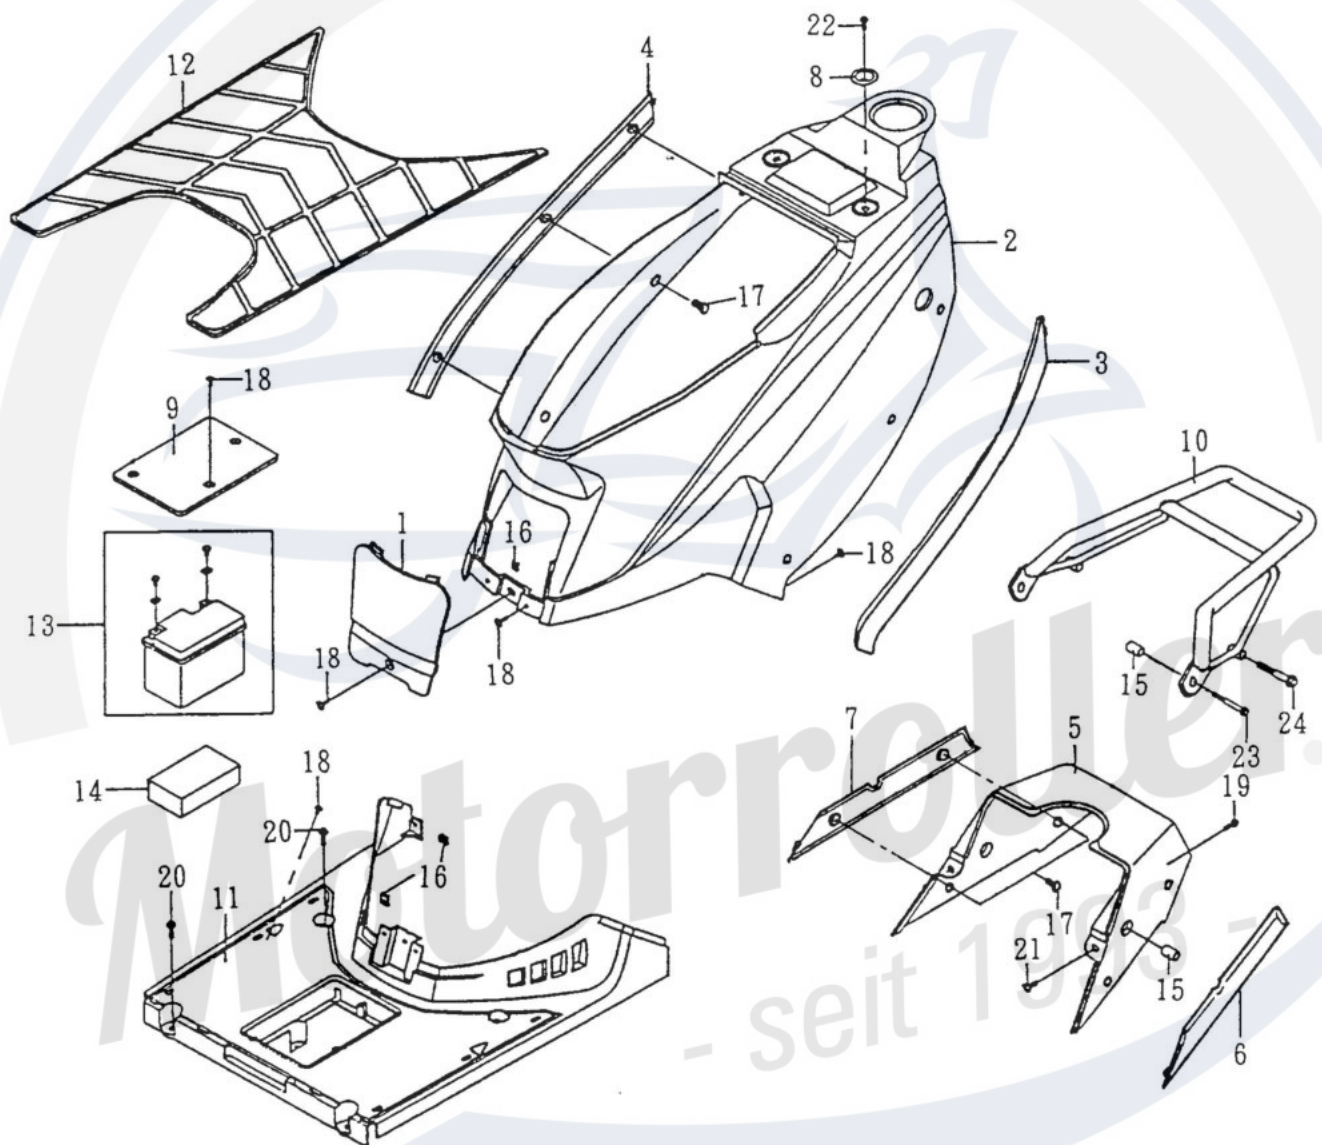

^015 810€ COVER.^OOTREST 側蓋.腳踏板


NO. PARTS		NO. PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
23	96414-06030	BOL^0 ,fl	凸緣螺栓	2		
24	96414-080501	BOL^flmgQ	凸緣螺栓	2		

Motorroller.de
- seit 1993 -

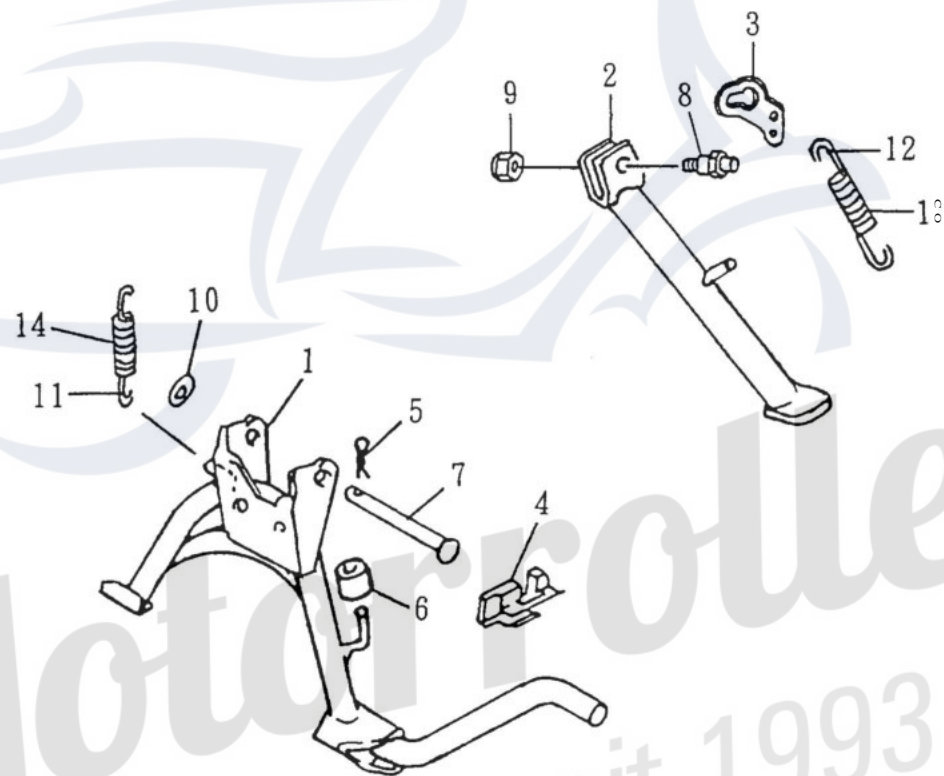

1. 16STAND 支架

肌	PARTS III	PARTS NAME		Q	TY	PRICE	REMARK
1	33211-、处-01	STAND,main	主腳架	1			
2	33311- 口 处-00	STAND,side	側腳架	1			
3	33316-?又-00	SPRING BRACKET	側腳架回位片	1			
4	61393\处_00	HOLDER	鋼索固定座	1			
5	90230-12010	COTTER PIN	開尾銷	1			
6	93580-62614	,SNUBBER	主腳架緩衝橡皮塊	1			
7	94610-10090^	FIX SHAFT	主腳架固定軸	1			
8	94710-08046-0	FIX BOLT	側腳架固定螺栓	1			
9	95311-081308-0	NUT nylon	尼龍螺帽	1			
10	97201-102020-0	WASHER,plate	平面墊圈	1			
11	97506-12082	SPRING,tension 2	主腳架拉伸彈簧2	1			
12	97506-14081	SPRING,tension 1	側腳架拉伸彈簧1	1			
13	97506-20121	SPRING,tension 2	側腳架拉伸彈簧2	1			
14	97506-32131	SPRING,tension	主腳架拉伸彈簧	1			

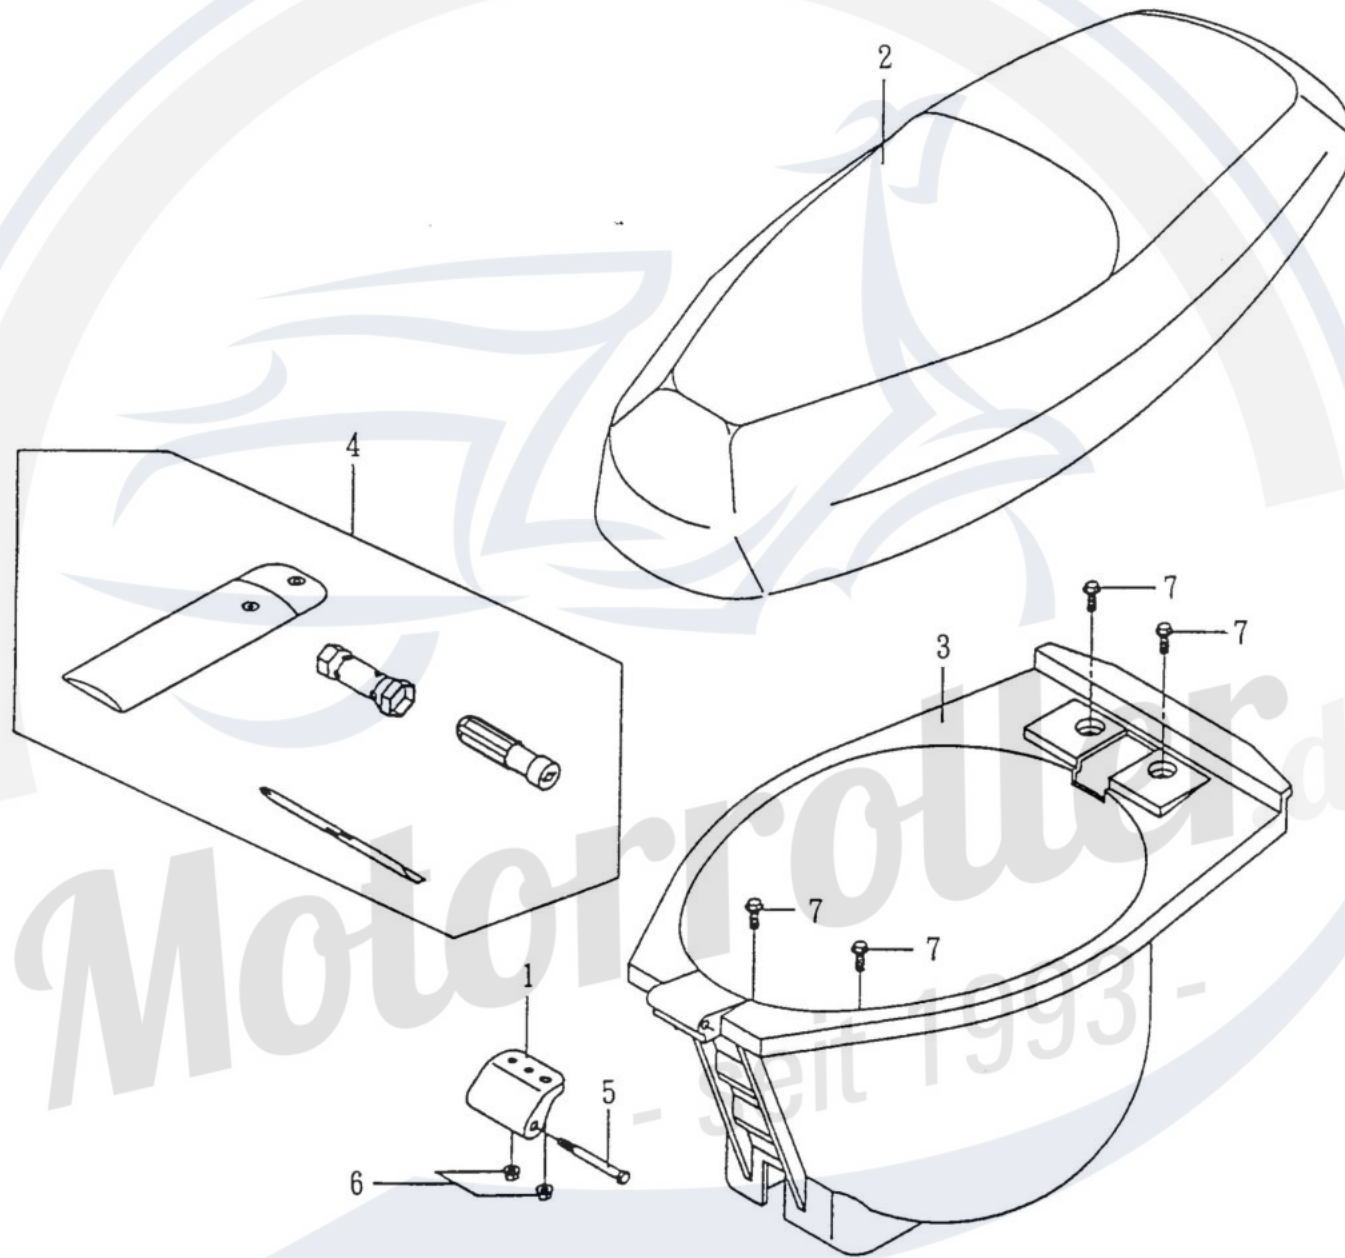


1. 17 8£人丁座墊

NO. PARTS NO. PARTS NAME

Q'TY PRICE REMARK


1	5 27264^00	HINGE, seat	座墊活葉	1
2	52730- 他00	DOUBLE SEAT ASSEMBLY	座墊總成	1
3	52830- 处-00	BOX	置物箱	1
4	56100^^00	TOOL KIT	工具包	1
5	94706-06065-0	BOLT, hinge	座墊活葉固定螺栓	1
6	95401-061006^ >]1丁, ;001^		凸緣螺帽	2
7	96414-06016-0	60^, flange	凸緣螺栓	4

Motorroller.de
- seit 1993 -

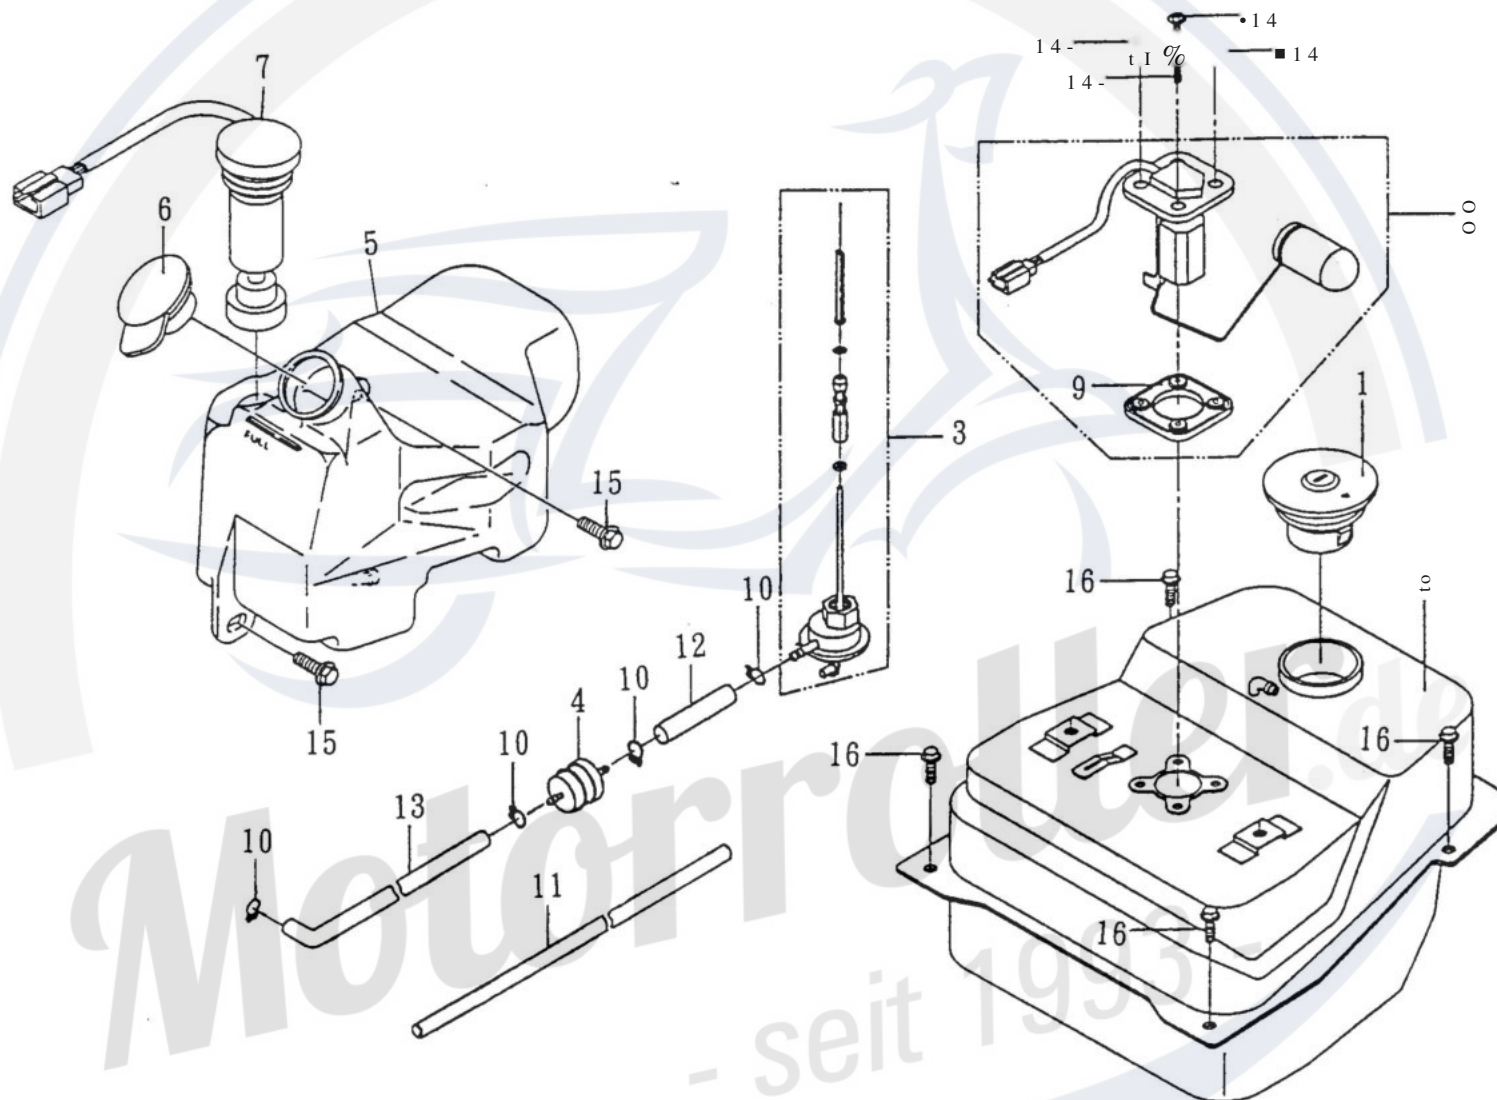

0018 TANK 油箱

肌	PARTS 肌	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	43102-口处-00	.CAP ASSEMBLY	汽油箱蓋總成	1		
2	43110-?处-00	FUEL TANK COMP	汽油箱總成	1		
3	43500-?处-00	CUP,fuel	油杯	1		
4	43570^^-00	FUEL FILTER	汽油過濾杯	1		
5	43751-?-00	TANK,oil	潤滑油箱	1		
6	43771-?-01	BODY,cap	潤滑油箱蓋	1		
7	62720-?-他00	OIL LEVEL GAUGE ASSEMBLY	油標總成	1		
8	62770-口他00	SENDER UNIT ASSEMBLY	汽油油面感應器	1		
9	62773-?-00	.GASKET sender unit	墊片	1		
10	90210-12010	CLIP	管夾	4		
11	90310-42071	HOSE	負壓管	1		
12	90310-50101	PIPE,fuel	汽油管	1		
13	90310-50103	PIPE & oil	汽油管	1		
14	96218-05012-0	BOLT,hexagon with washer	六角螺栓附墊圈	4		
15	96218-06016-0	BOLT,hexagon with washer	六角螺栓附墊圈	2		
16	96414-06012-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	4		

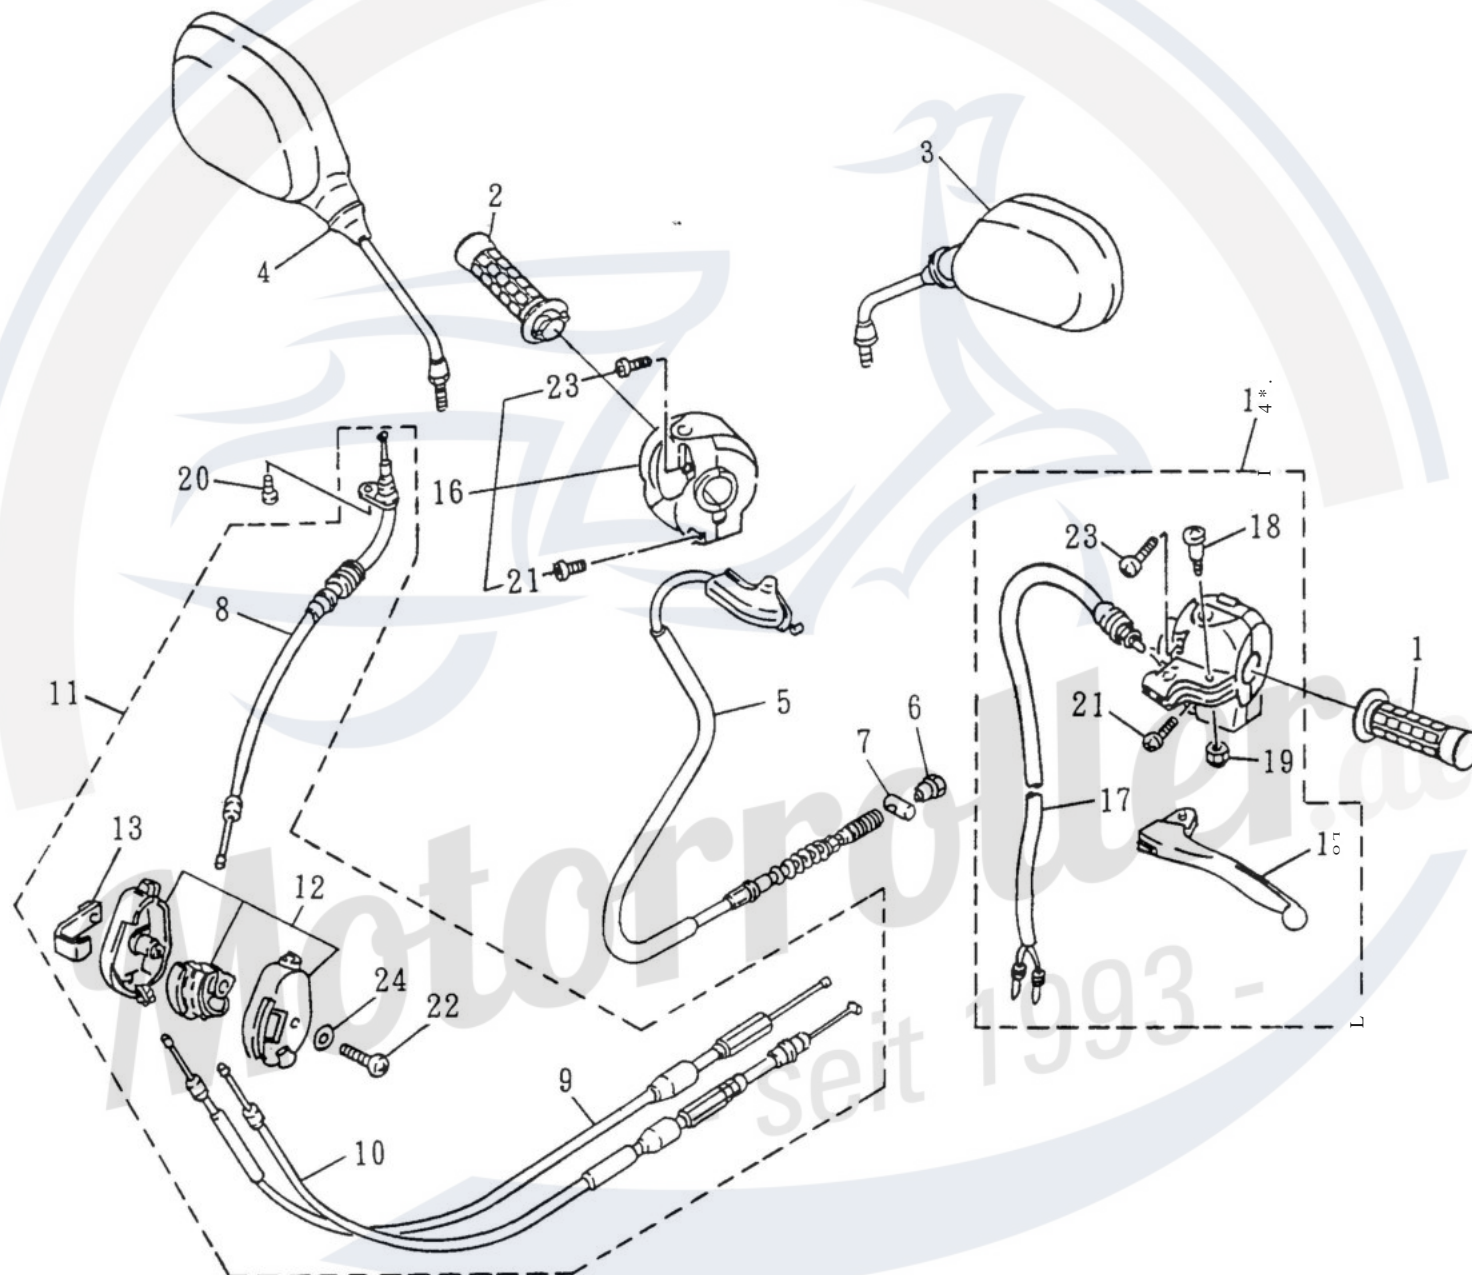

□ 1. 19 € 1^1.8¥订(: 珏鋼索.開關

肌	PARTS 肌	PARTS NAME		Q 'TY	PRICE	REMARK
1	46240->^ -00	GRIP L	左握把	1		
2	46241-^^ -00	GRIP ASSEMBLY R	右握把總成	1		
3	56280->^ -00	REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY L	左後視鏡總成	1		
4	56290- 见^ -00	REAR VIEW MIRROR ASSEMBLY R	右後視鏡總成	1		
5	61320«^ 心^ -00	CABLE ,brake	後剎車鋼索	1		
6	61379«^ 他00	NUT ,adjust	調整螺帽	1		
7	61389»^^ -00	PIN ,fixture	導線固定塊	1		
8	61611^^00	.CABLE ,throttle F	節流鋼索前	1		
9	61612-NAF-00	.CABLE ,throttle	化油器鋼索	1		
10	61613^^00	.CABLE ,pum p	油泵鋼索	1		
11	61620^ 处-00	CABLE ASSEMBLY	節流鋼索總成	1		
12	61660»1^ -00	.CABLE ,pan connector	鋼索接筒	1		
13	61668^ 处-00	FKTURE ,connector	接筒固定片	1		
14	62910^ 处-00	LEVER HOLDER ASSEMBLY L	左把手控制座總成	1		
15	62912^^ -00	.LEVER L	左把手	1		
16	62920- 处-00	LEVER HOLDER ASSEMBLY R	右把手控制座總成	1		
17	62980-NAF-00	.FRONT STOP SWITCH ASSEMBLY L	前剎車燈開關總成	1		
18	94710-05025^	.SCREW	螺絲	1		
19	95311-050805^	.NUT ,nylon	尼龍螺帽	1		
20	96310-05010- :^	SCREW ,pan head	十字孔頭螺絲	1		
21	96310-05025^	.SCREW ,pan head	十字孔頭螺絲	2		
22	96310-05030-0	SCREW ,pan head	十字孔頭螺絲	1		

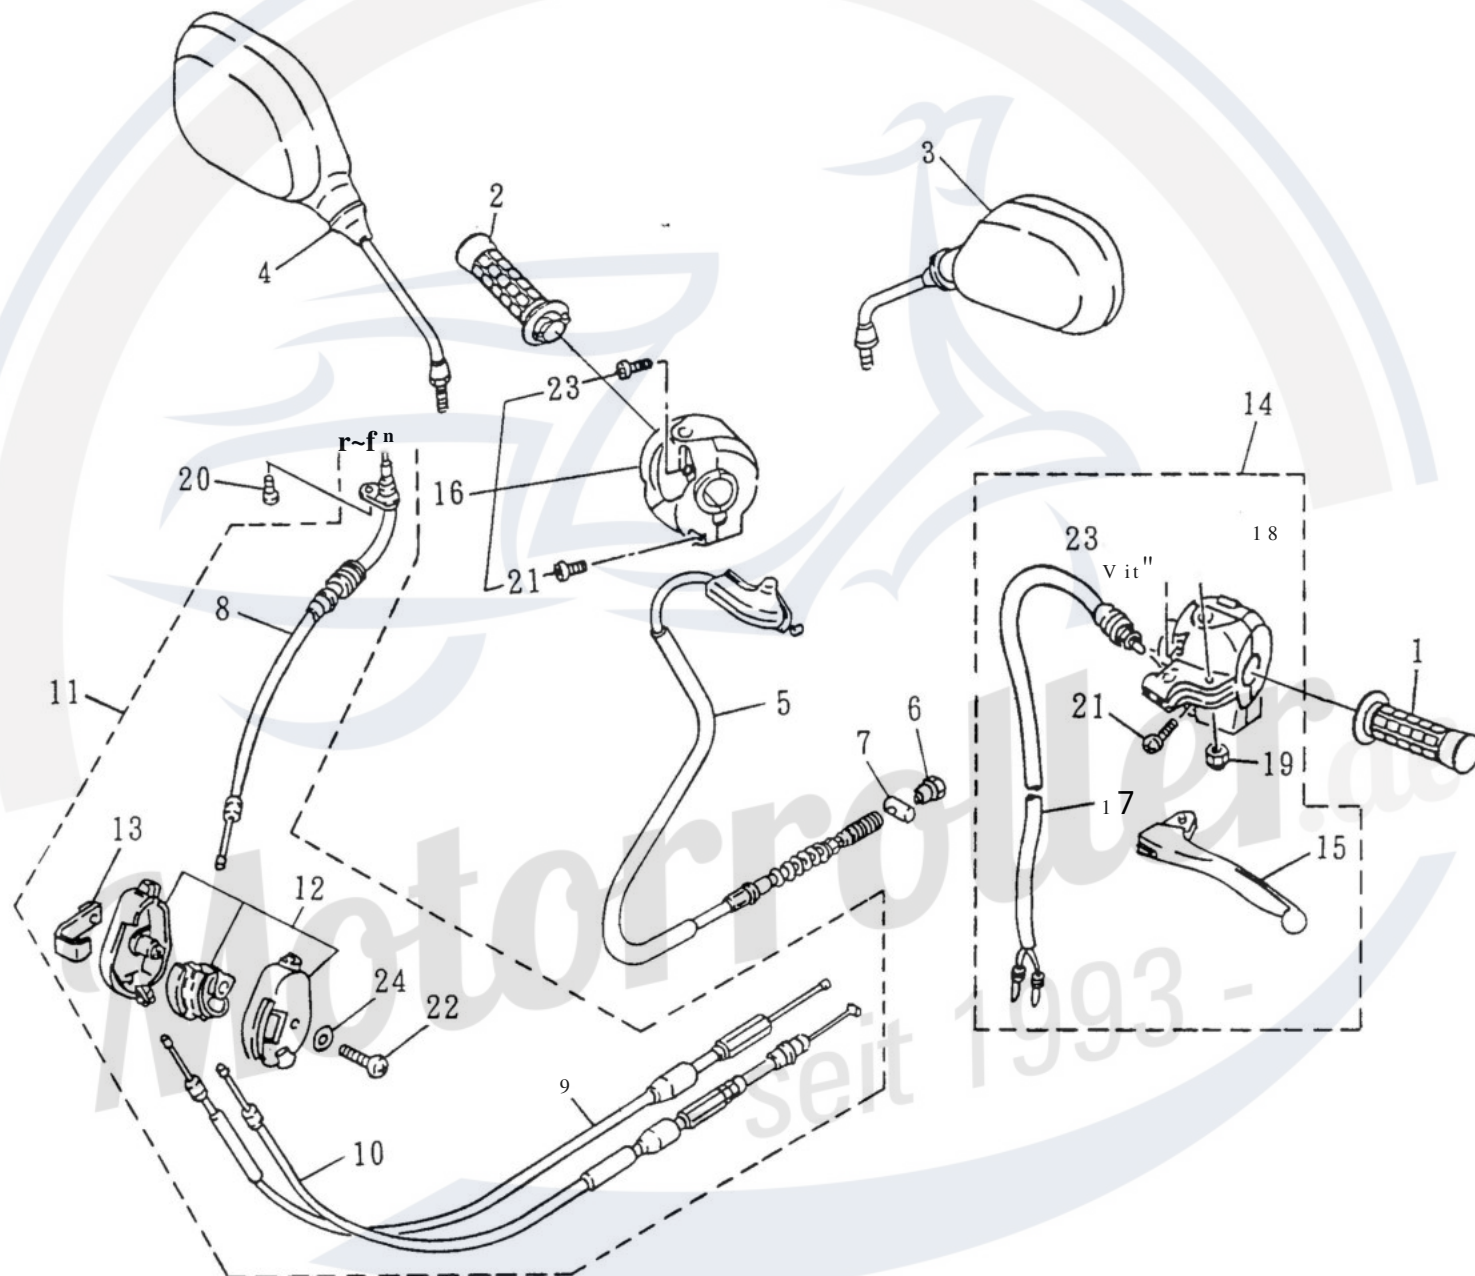


FIG 20 FRONT MASTER CYLINDER 前主缸

肌	PARTS III	PARTS NAME	Q'TY	PRICE	REMARK
1	45870»^从-00	MASTER CYLINDER SUB ASSEMBLY	1		主缸總成
2	45872*^^-00	.LEVER R	1		右把手
3	45873-√△-00	.BRACKET,m aster cylinder	1		主缸支架
4	45877-√△-00	.CYLINDER KIT,m aster	1		推進器
5	45878-√△-00	.DIAPHRAGM ,reservoir	1		油槽隔片
6	45879-√△-00	.CAP,reservoir	1		油槽蓋
7	45890-√△-00	.FRONT STOP SWITCH ASSEMBLY R	1		前剎車燈開關總成右
8	61820-?△-00	HOSE,brake	1		剎車油管
9	94710-06030^	.BOLT,hexagon	1		六角螺栓
10	94712-04012^	.SCREW ,flat head	2		十字孔埋頭螺絲
11	94716-10022-0	BOLT,union	2		接合螺栓
12	95401-061006^	.NUT,flange	1		凸緣螺帽
13	96510-06025^	.BOLT, socket	2		六角承窩螺栓
14	97230-101512	WASHER, copper	4		銅墊圈
15	97501-10045	.SPRING, compression	1		壓縮彈簧


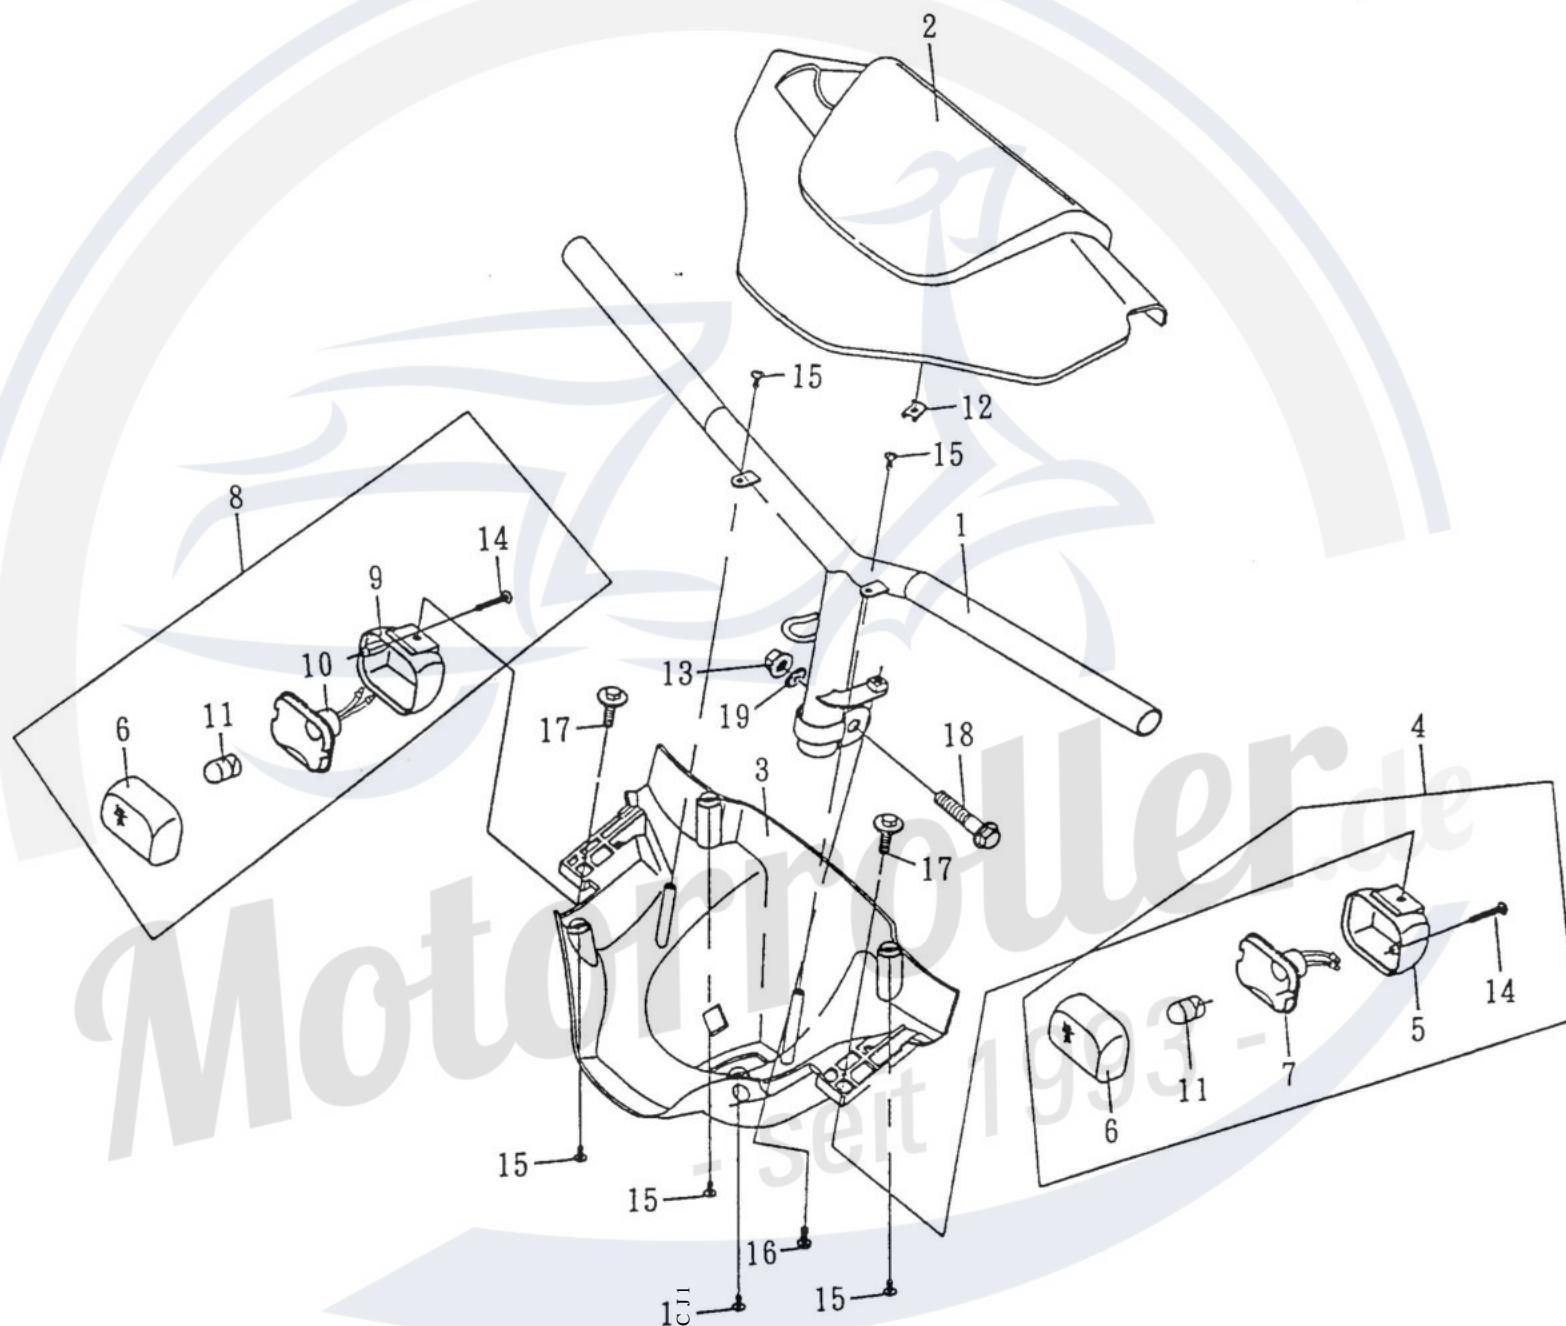


FIG 21 COWLING 整流罩

■ PARTS 肌		PARTS NAME		Q'TY PRICE REMARK
1	4611(^-00	HANDLE COMP	把手整體	1
2	55213-?处-00	COVER,upper	把手上蓋	1
3	55215士处-00	COVERJower	把手下蓋	1
4	5535(^-00	FLASHER,front L	前方向燈組左	1
5	55351- □ 处-00	.FLASHER STAND,front L	前方向燈座左	1
6	553524^-00	.FLASHER COVER	方向燈殼	2
7	55356- □ 处-00	.BULB STAND,front L	前方向燈泡座左	1
8	55360-?处-00	FLASHER,front R	前方向燈組右	1
9	55361-?^_00	.FLASHER STAND,front R	前方向燈座右	1
10	55366- □ ^-00	.BULB STAND,front R	前方向燈泡座右	1
11	55711-1^-00	.BULB,flasher	方向燈泡	2
12	95101-05012	NUT, spring	U形板螺帽	1
13	95311-101710-0	NUT,nylon	尼龍螺帽	1
14	96110-32024^	.SCREW ,tapping	自攻螺絲	2
15	96112-41618^	SCREW ,tapping	自攻螺絲	6
16	96218-05012-0	BOLT,hexagon with washer	六角螺栓附墊圈	1
17	96218-05016^	BOLT,hexagon with washer	六角螺栓附墊圈	2
18	96414-10047-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	1
19	97201-102020-0	WASHER ^plate	平面墊圈	1

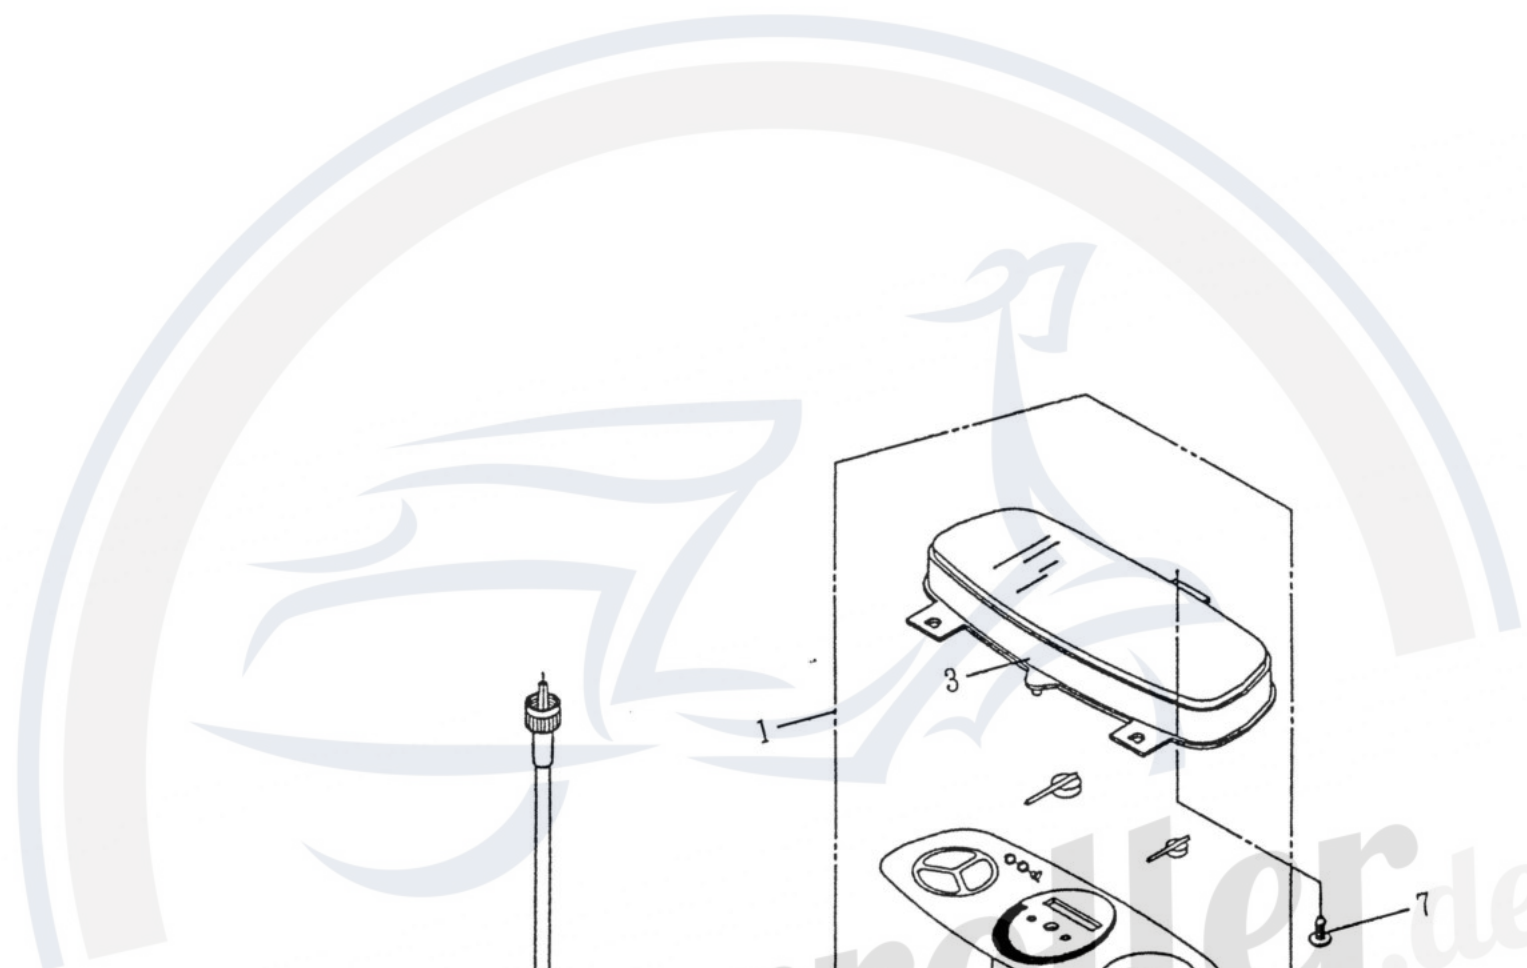

Motorroller.de
- seit 1993 -

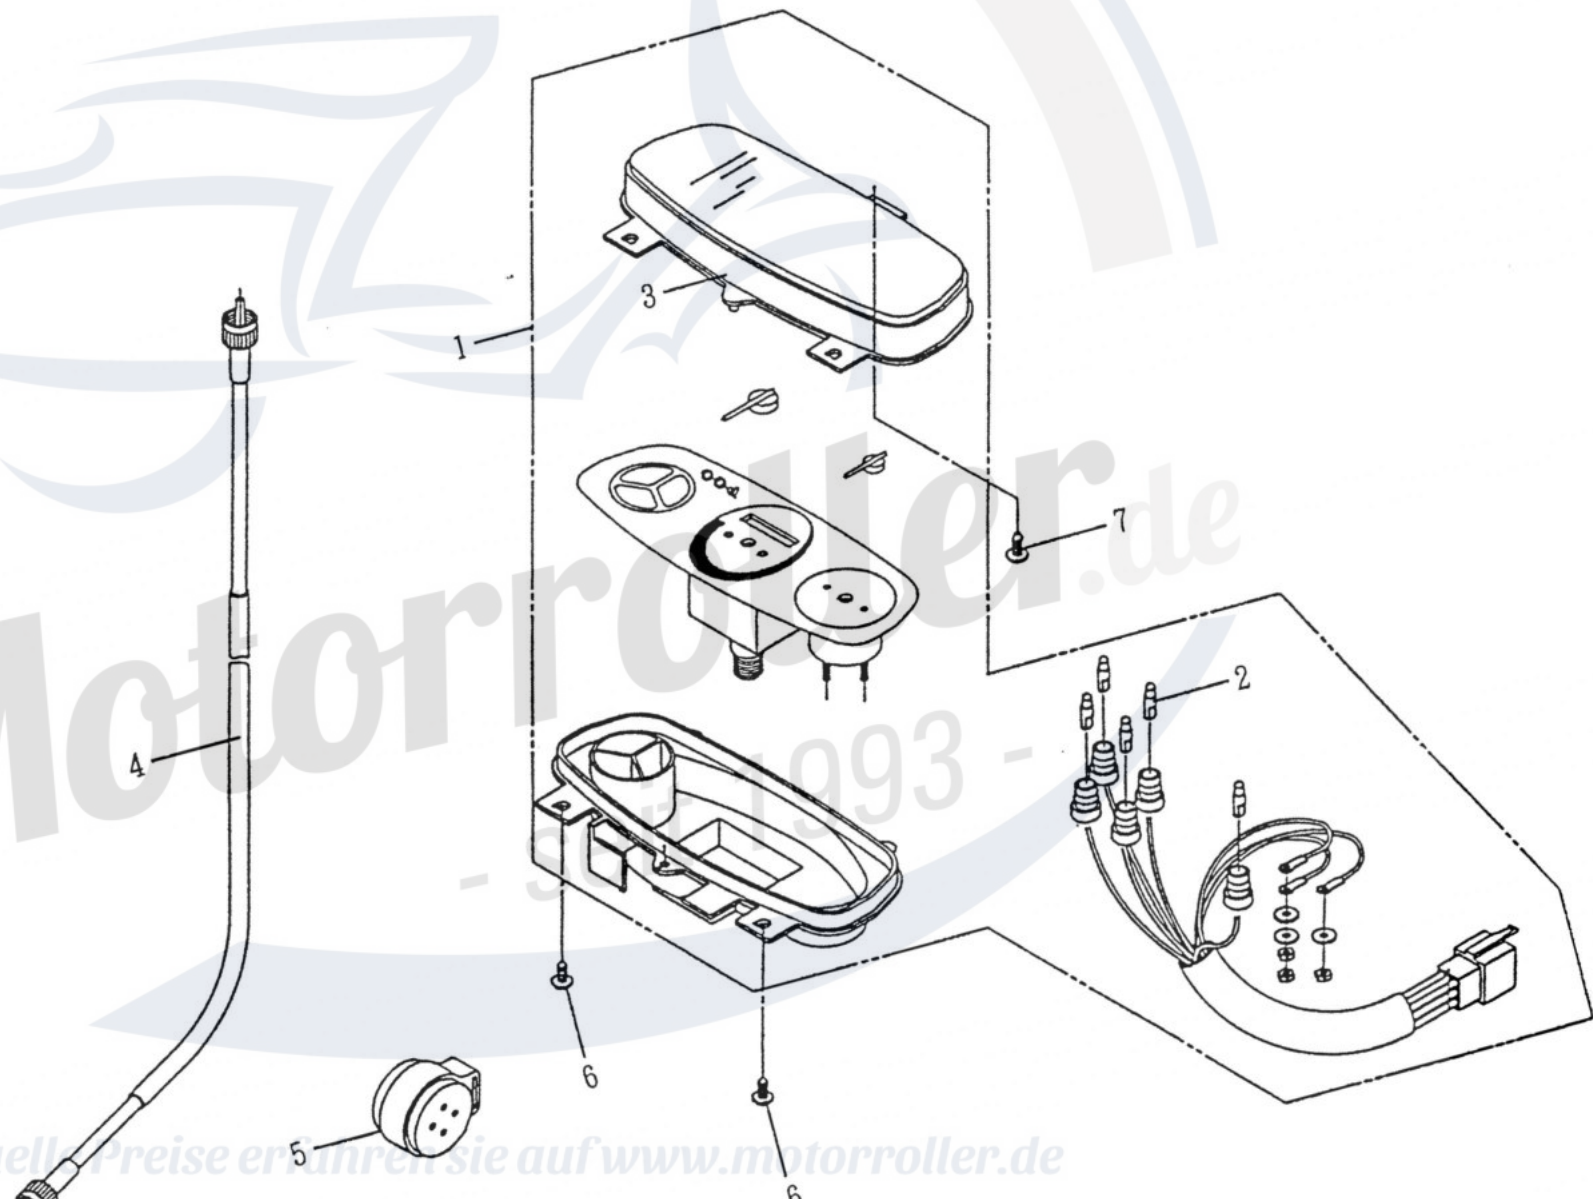


FIG 22 SPEEDOMETER 速度表

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	55510-?処-00	SPEEDOMETER ASSEMBLY	速度表總成	1		
2	55517-?処-00	.BULB	燈泡	5		
3	55530- 口 処-00	.GLASS PLATE	速度表蓋	1		
4	61520_?処-00	SPEEDOMETER CABLE ASSEMBLY	速度表鋼索總成	1		
5	62350^01	FLASHER RELAY ASSEMBLY	方向警報斷續器總成	1		
6	96112-41618-K	SCREW tapping	自攻螺絲	2		
7	96112-51612-C	SCREW,tapping	自攻螺絲	1		

Motorroller.de
- seit 1993 -


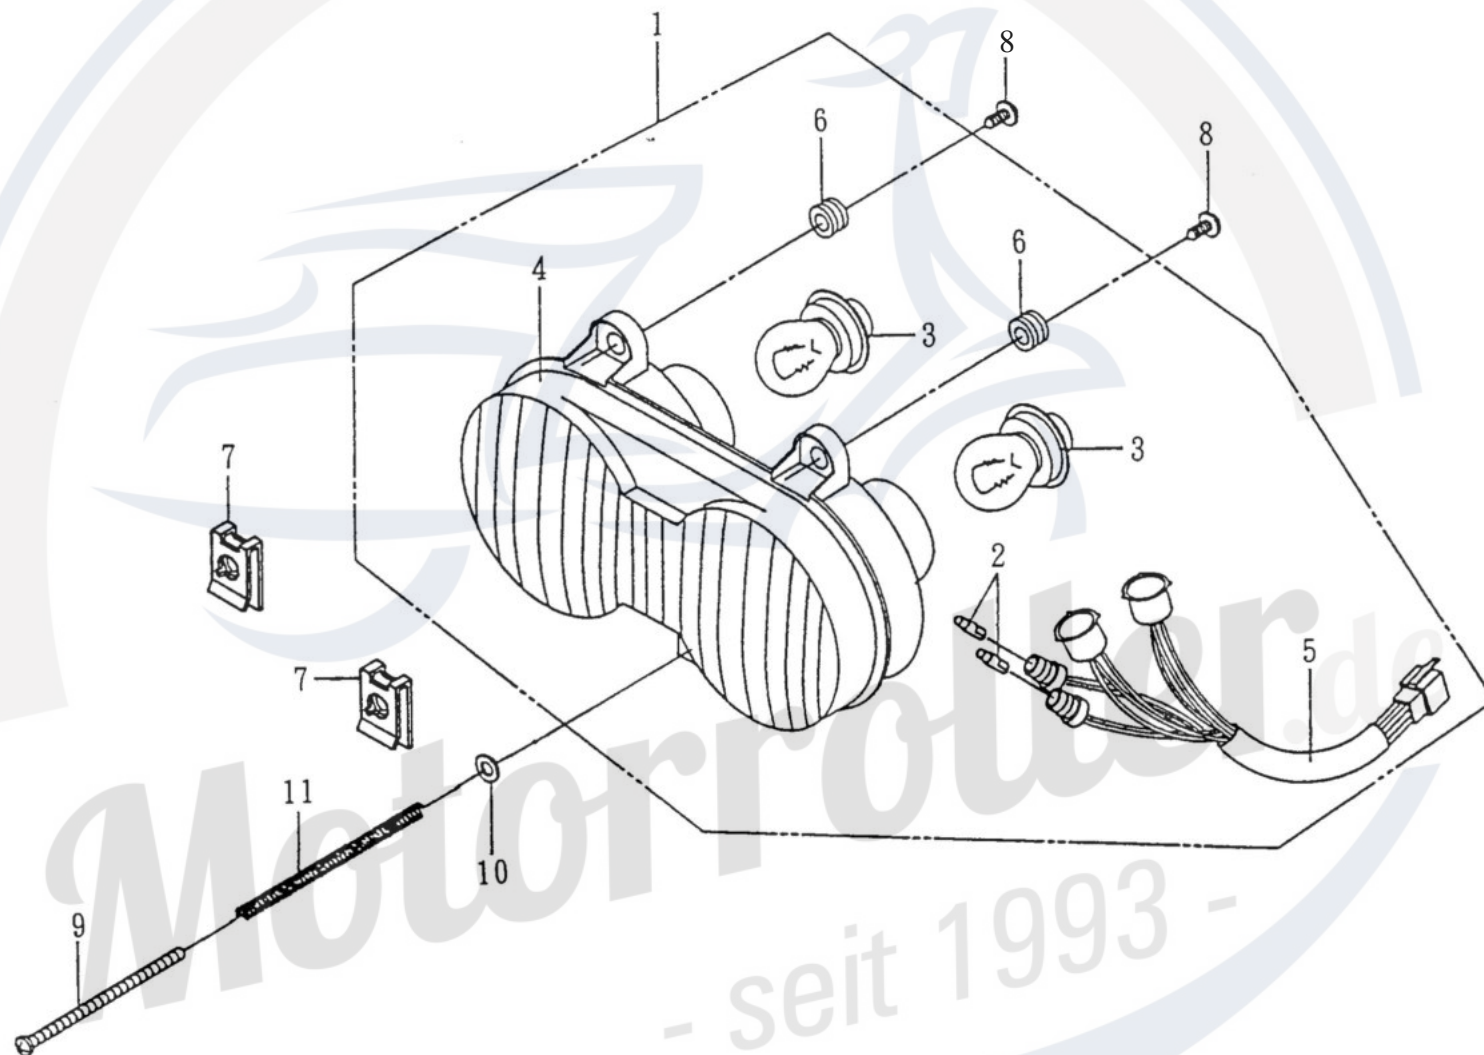



FIG 23 HEADLIGHT 前燈

NO.	PARTS NO.	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	5530(^-00	HEADLIGHT ASSEMBLY	前燈總成	1		
2	55313- □ ^-00	.BULBposition lamp	位置燈燈泡	2		
3	55314士八?-00	. BULB 7headdlight	前燈燈泡	2		
4	55320士他00	.LENS ASSEMBLY	前燈單元總成	1		
5	55340-?処-00	. SOCKET CORD ASSEMBLY	燈座總成	1		
6	93580-61507	.GROMMET	套環	2		
7	95101-05012	NUT, spring	II形板螺帽	2		
8	96112-51612-0	SCREW,tapping	自攻螺絲	2		
9	96310-04062	SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	1		
10	97201-051208-0	WASHER^plate	平面墊圈	1		
11	97501-10060	SPRIN G, compression	壓縮彈簧	1		

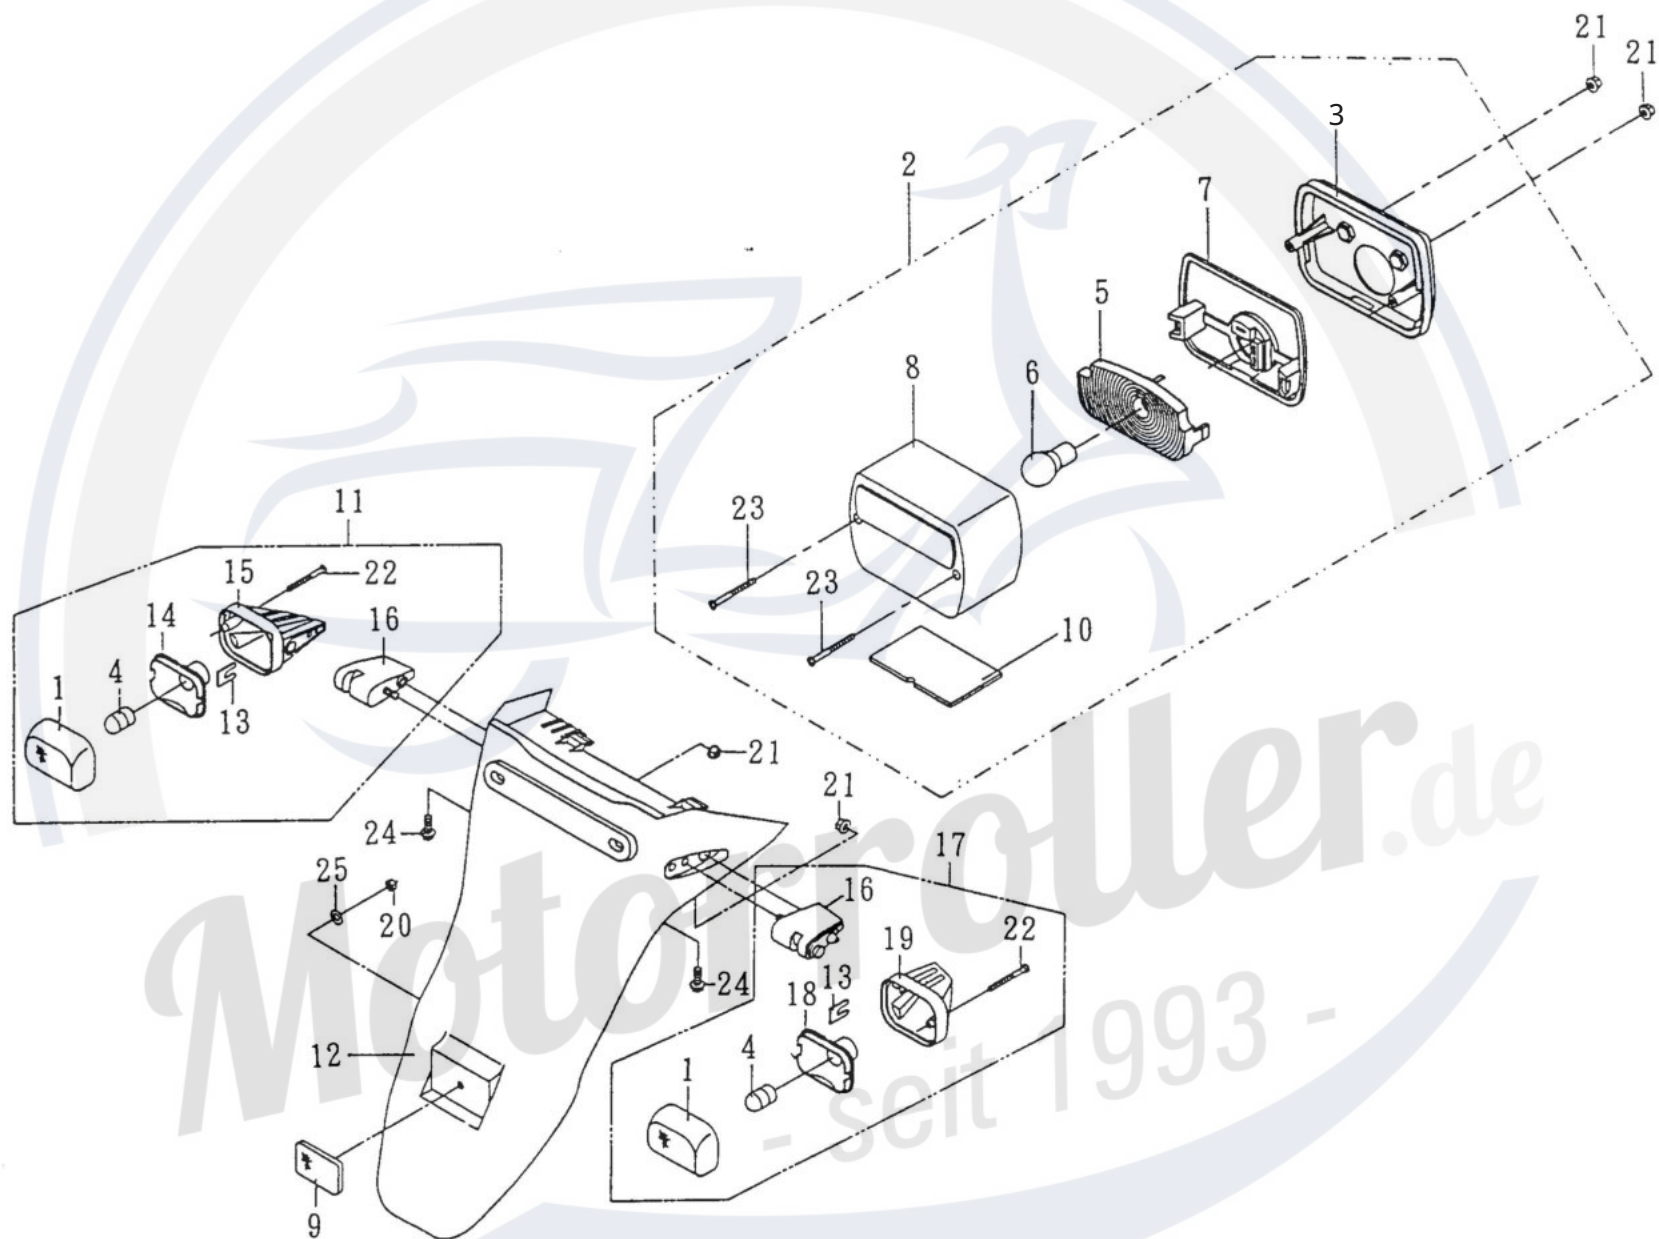

□ 16 24 TAILLIGHT 後燈

祖	PARTS 撤	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	55352^^-00	.FLASHER COVER	方向燈殼	2		
2	55700-□处-00	TAILLIGHT ASSEMBLY	後燈總成	1		
3	55701-□处-00	.STAND,tafflight	後燈座	1		
4	55711-^^-00	.BULB,flasher	方向燈泡	2		
5	55713-□处-00	.BULB STAND,tailUght	後剎車燈泡座	1		
6	55714-?^-00	.BULB,taillight	後剎車燈泡	1		
7	55715-□^-00	.FIXING WASHER	固定墊圈	1		
8	55721«?他00	.LENS,taillight	後燈罩	1		
9	55722-1^-00	REFLECTOR	反射片	1		
10	55743-□处-00	.LENS,licence light	牌照燈罩	1		
11	55750-?处-00	FLASHER,rear L	後方向燈組左	1		
12	55751-?处-00	BRACKET,license	牌照板	1		
13	55753»?^-00	.FIXING PLATE	定位片	2		
14	55756-□处-00	.BULB STAND,rear L	後方向燈泡座左	1		
15	55757-□处-00	.FLASHER STAND,rear L	後方向燈座左	1		
16	55758_□从_00	.LAMP SEAT	緩衝座	2		
17	55760_□^-00	FLASHER,rear R	後方向燈組右	1		
18	55766-□^-00	.BULB STAND,rear R	後方向燈泡座右	1		
19	55767_□处-00	.FLASHER STAND,rear R	後方向燈座右	1		
20	95201-050804-0	NUT,hexagon	六角螺帽	1		
21	95401-061006-°	NUT,flange	凸緣螺帽	4		
22	96110-32024^	• SCREW, tapping	自攻螺絲	2		

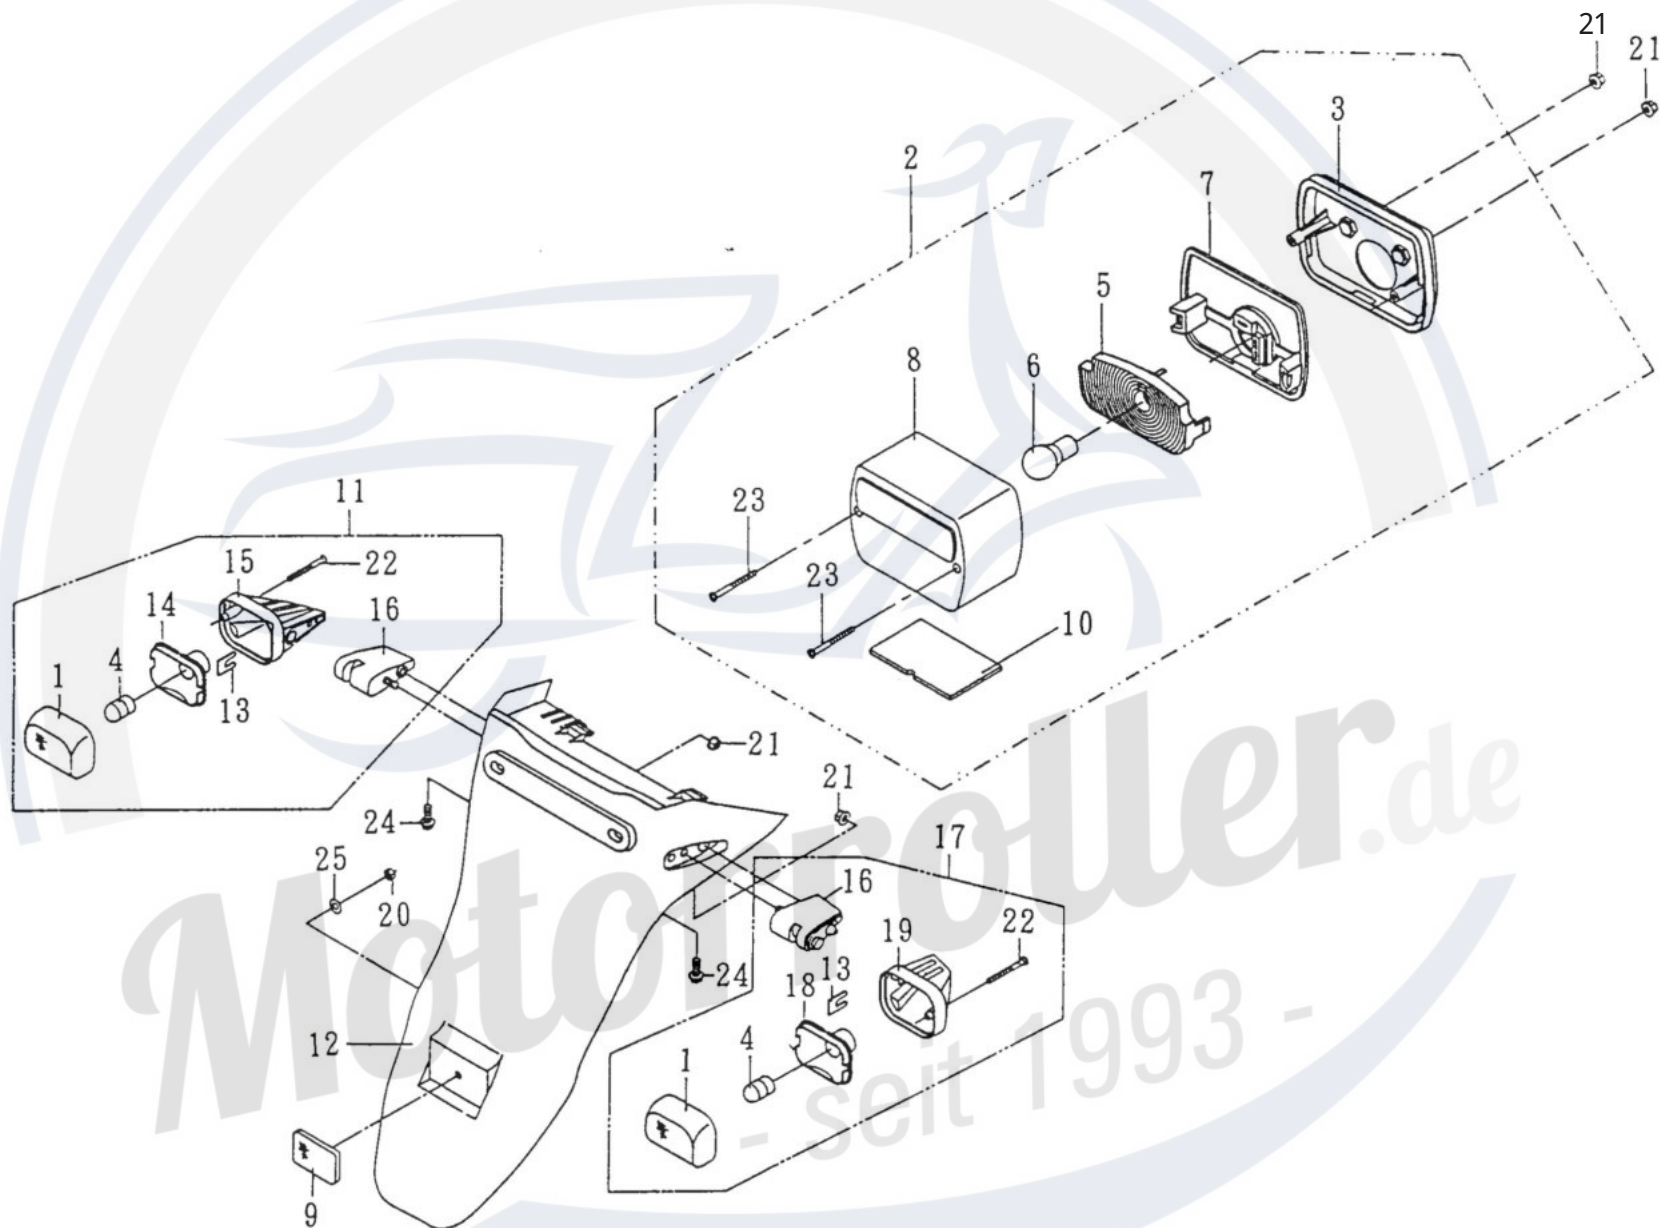

□ 10 24 TAILLIGHT 後燈

NO. PARTS NO. PARTS NAME

Q'TY PRICE REMARK

23	96112-43818-B	.SCREW,tapping	自 攻 螺 絲	2	
24	96312-06016-C	SCREW,pan head with washer	十 字 孔 頭 螺 絲 附 墊 圈	2	
25	97201-051208-C	WASHER,plate	平 面 墊 圈	1	

Motorroller.de
- seit 1993 -

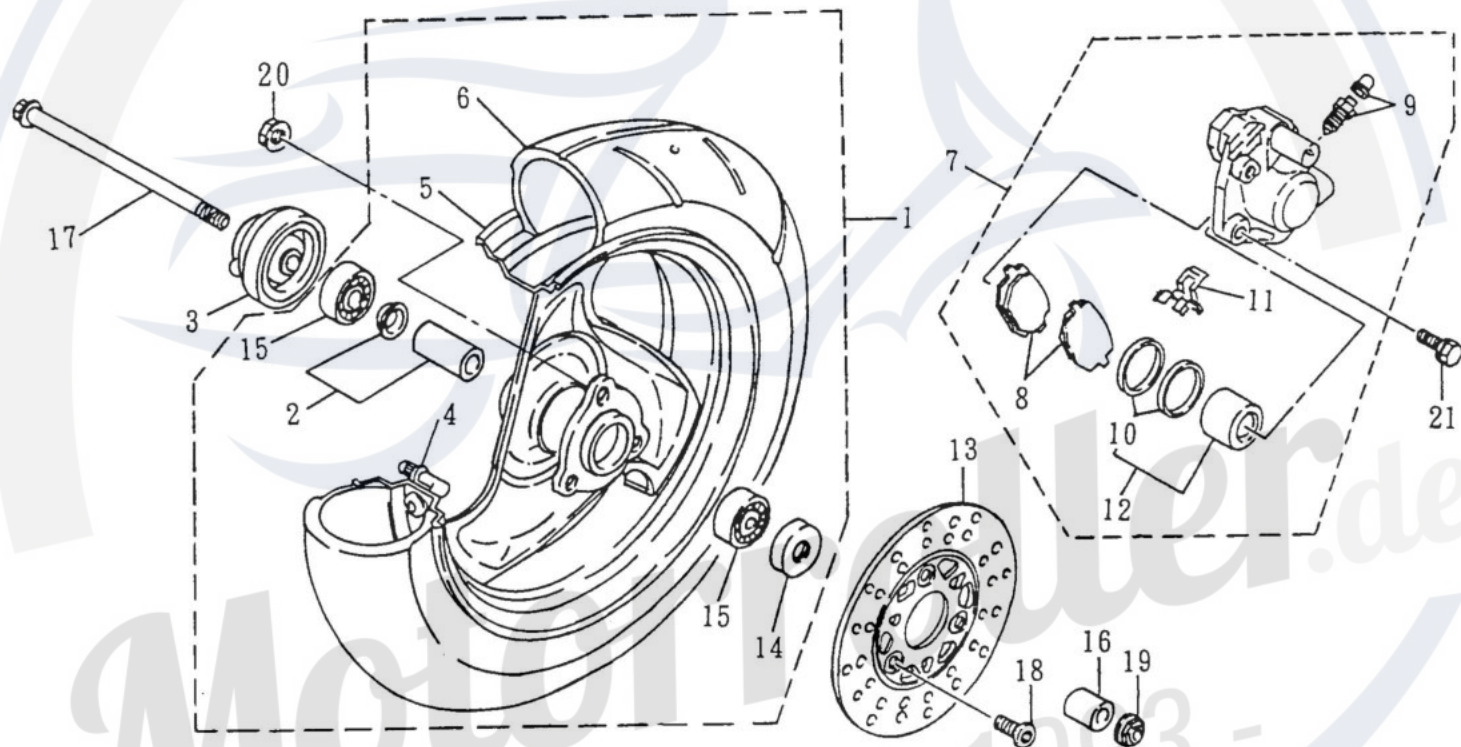


FIG 25 FRONT WHEEL 前輪

肌	PARTS 脱	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	42500-\处-00	FRONT WHEEL ASSEMBLY	前輪總成	1		
2	42515^^-00	FLANGE,spacer	凸緣隔筒	1		
3	42560-\从-00	GEAR UNIT ASSEMBLY (19/9T)	齒輪組件總成	1		
4	42570-、处-00	VALVE rim	氣門嘴	1		
5	42580^^-00	FRONT WHEEL COMP	前輪圈	1		
6	42590>1^4?-00	TIRE (120/90-10)	外胎	1		
7	45801-NAF-00	CALIPER ASSEMBLY	卡鉗總成	1		
8	45815-\处-00	.BRAKE PAD KIT	前剎車片組	1		
9	45816_\处_00	.BREED SCREW KIT	螺栓桿	1		
10	45818-\从-00	.CALIPER SEAL KIT	卡鉗油封組	1		
11	45819-\心_00	.SUPPORT,pad	緩衝器支座	1		
12	45827^^00	.PISTON ASSEMBLY,caUper	卡鉗活塞總成	1		
13	45831^^00	DISC,brake	剎車圓盤	1		
14	93110-17357	OIL SEAL	油封	1		
15	93320-1035112	BEARING,radial ball	滾珠軸承	2		
16	93510-101720	COLLAR	前輪間隔管	1		
17	94610-10220-0	AXLE,wheel	前輪軸	1		
18	94706-10020-0	BOLT, socket	剎車盤固定螺栓	3		
19	95311-101710-0	NUT,nylon	尼龍螺帽	1		
20	95401-101409-0	NUT, flange	凸緣螺帽	3		
21	96414-08034-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	2		

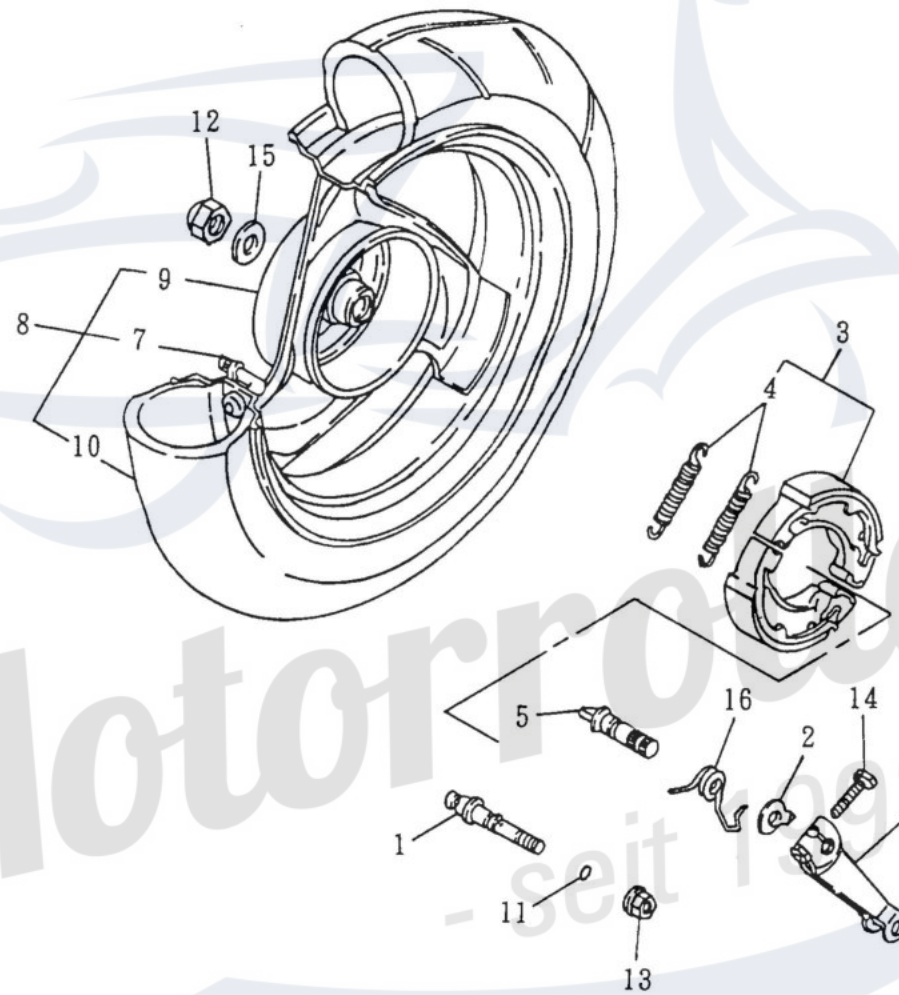


FIG 26 REAR WHEEL 後輪

嫩	?	从	丁	8	肌	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	32326	^^	-00			PIN pivot	後剎車固定軸	1		
2	32331	^^	-00			PLATE,indicator	後剎車指示器平板	1		
3	32345	-	处	-00		BRAKE SHOE KIT	後剎車麵	1		
4	32346	-	NAF	-00		• SPRIN G,tension	拉伸彈簧	2		
5	32351	^^	-00			CAMSHAFT	後剎車凸輪軸	1		
6	32355	^^	-00			LEVER, camshaft	後剎車搖臂	1		
7	4257	(^	从	-00		VALVE,rim	氣門嘴	1		
8	42800	^^	-00			REAR WHEEL ASSEMBLY	後輪總成	1		
9	42880	-	处	-00		REAR WHEEL COMP	後輪圈	1		
10	42890	"^	处	-00		TIRE (130/90-10)	外胎	1		
11	93210	-	19070			O-RING	護油圈	1		
12	95311	-	142214-0			NUT,nylon	尼龍螺帽	1		
13	95401	-	101409-0			NUT,flange	凸緣螺帽	1		
14	96210	-	06027-0			BOLT,hexagon	六角螺栓	1		
15	97201	-	142620-0			WASHER,plate	平面墊圈	1		
16	97508	-	24192			SPRING,torsion	後剎車扭轉彈簧	1		

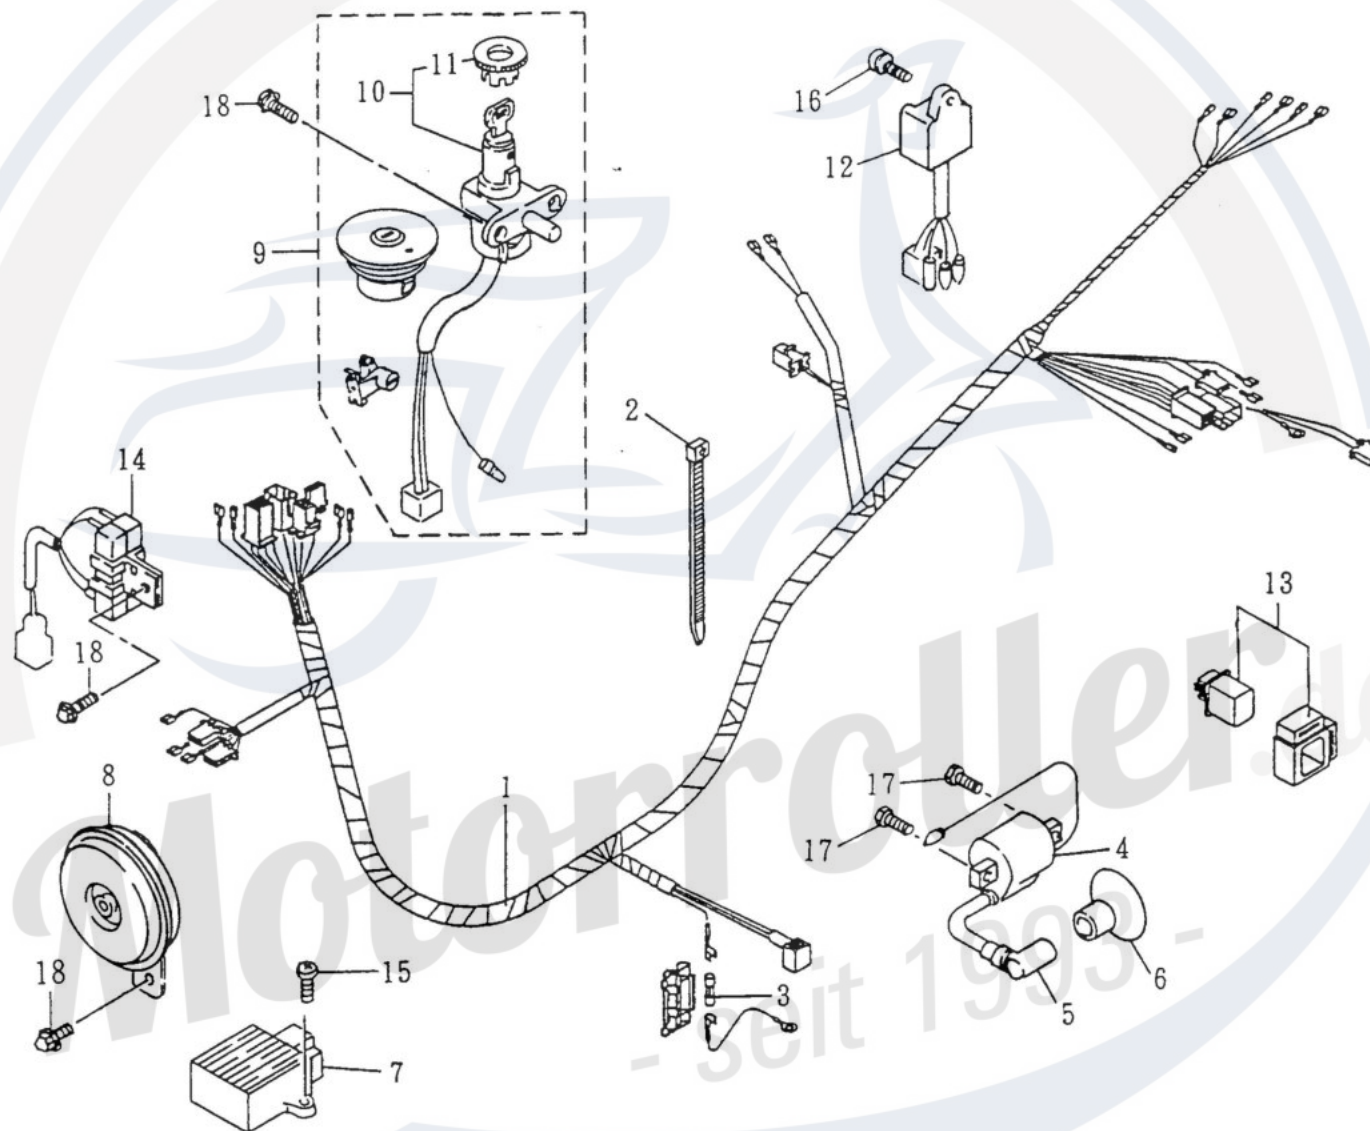


FIG 27 ELECTRICAL 電裝

嫩	PARTS 船	PARTS NAME		Q'TY	PRICE	REMARK
1	6112(«^00	WIRE HARNESS ASSEMBLY	主配線總成	1		
2	61135^^00	BAND,cord	束帶	3		
3	61151^^00	.FUSE	保險絲	1		
4	62310^^00	IGNITION COIL ASSEMBLY	點火線圈總成	1		
5	62320-NAF-00	PLUG CAP ASSEMBLY	火星塞蓋總成	1		
6	62322-NAF-00	SEAL,plug cap	火星塞蓋套	1		
7	62360-^世00	RECTIFIER & REGULATOR ASSEMB	整流穩壓器總成	1		
8	62370^^00	HORN	喇叭	1		
9	62500_口^_00	KEYSET	鎖組	1		
10	62501-?処-00	.MAIN SWITCH STEERING LOCK	主開關舵鎖總成	1		
11	62511^^00	.CAP, switch	開關帽	1		
12	62540^^00	C.D.I. UNIT ASSEMBLY	(: .辽1.組件總成	1		
13	62550-口从-00	STARTER RELAY ASSEMBLY	起動開關總成	1		
14	62570^^00	RESISTOR ASSEMBLY	電阻器總成	1		
15	96310-05012-0	SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	2		
16	96310-06016-0	SCREW,pan head	十字孔頭螺絲	1		
17	96312-06020-0	SCREW,pan head with washer	十字孔頭螺絲附墊圈	2		
18	96414-06012-0	BOLT,flange	凸緣螺栓	4		

NUMERICAL INDEX部品番號索引

REF 140. P从丁船 部 品 番 號	項 次	REF 10. P从丁(10) 卿(10). 部 品 番 號	項 次	REF 祖 P从丁祖 咖肌 部 品 番 號	項 次	REF 祖 P从丁 (10) 祖 部 品 番 號	項 次	REF 祖 P从丁體 咖肌 部 品 番 號	項 次
11111-NAF-0	1- 1	13242^0	4- 10	15351-NAF•0	6- 10	25732-NAF-0	8- 15	41410- 口 处-0	P 3
11121-NAF-0	1- 2	13247^0	4- 11	15411^0	6- 11	25741»^0	8- 16	42100- 口 处-0	13- 1
11151-NAF-0	1- 3	1326^0	4- 12	15481^0	6- 12	25753^0	8- 17	42101- 口 ^0	13- 2
11181-NAF-0	1- 4	13271^0	4- 13	2260^NAF-0	7- 1	25757-NAF-0	8- 18	421財从-0	13- 3
11400-NAF-0	2- 1	13286^0	4- 14	22620^0	7- 2	26111^0	9- 1	42111_ 口 ^0	13- 4
11412^0	2- 2	13291^0	4- 15	22630^0	7- 3	26410^0	9- 2	42119- 口 处-0	13- 5
11422-NAF-0	2- 3	13296^0	4- 16	23524-NAF-0	7- 4	26420-NAF-0	9- 3	42126- 口 处-0	13- 6
11451-NAF•0	2- 4	13297-NAF-0	4- 17	23538^0	7- 5	3161(«^ 。	13- 1	42125^0	13- 7
1148^NAF-0	2- 5	13298-NAF-0	4- 18	23570-NAF-0	7- 6	31613-NAF-0	13- 2	42136- 口 ^0	13- 8
11631^0	2- 6	13410^0	5- 1	23572^0	7- 7	31618-NAF-0	13- 3	42141- 口 处-0	13- 9
11636^0	2- 7	13411- 口 处-0	5- 2	2357秘处-0	7- 8	32210^0	12- 1	42143- 口 =0	13- 10
12611^0	1- 5	13412^0	5- 3	23576»^_0	7- 9	32326^0	26- 1	42145- 口 ^0	13- 11
12631^0	1- 6	13437^0	5- 4	23578^0	7- 10	32331^0	26- 2	42151- 口 心-0	13- 12
12651^0	1- 7	13451^0	5- 5	23612^他0	7- 11	32345-NAF-0	26- 3	42156子处-0	13- 13
12653^0	1- 8	13452«^0	5- 6	23632^0	7- 12	32346-NAF-0	26- 4	42157中处-0	13- 14
12658^0	1- 9	13453^0	5- 7	23650^0	7- 13	32351^0	26- 5	42191中^0	13- 15
1310(»^0	3- 1	13555^0	5- 8	25602-NAF-0	8- 1	32355^0	26- 6	42500-NAF-0	25- 1
13124以心-0	3- 2	13610^0	5- 9	25611-NAF-0	8- 2	33211^0	16- 1	42515"^^0	25- 2
13178^0	3- 3	13613^0	5- 10	25620-NAF-0	8- 3	33311- 口 处-0	16- 2	42560*^心-0	25- 3
13185以^0	3- 4	13616^0	5- 11	25626~^0	8- 4	33316_ 口 处-0	16- 3	42570»^^5-0	25- 4
13187»^^0	3- 5	13621^0	5- 12	23660^0	8- 5	35500- 口 心-0	11- 1	42570-NAF-0	26- 7
13201*^^0	4- 1	15111召^0	6- 1	25664»^^0	8- 6	35503-^^0	11- 2	42580-NAF•0	25- 5
13203-NAF-0	4- 2	15116*^^0	6- 2	25670*^^0	8- 7	35550^0	11- 3	42590-NAF-0	25- 6
13204- 口 心-0	4- 3	15117-PAF-0	6- 3	25680-NAF-0	8- 8	35560-NAF-0	11- 4	42800-NAF-0	26- 8
13207^0	4- 4	15163-NAF-0	6- 4	25684*^^0	8- 9	35580-NAF-0	11- 5	42880«^处-0	26- 9
13211^0	4- 5	15171^0	6- 5	25711-NAF■0	8- 10	35800^0	11- 6	42890- 口 从-0	26- 10
13212-NAF-0	4- 6	1521别处-0	6- 6	25716-NAF-0	8- 11	35801^0	11- 7	431024^0	18- 1
13233-NAF-0	4- 7	15221^0	6- 7	25720»^^0	8- 12	35811-NAF-0	11- 8	43110- 口 入?-	18- 2
13240-NAF-0	4- 8	15228-NAF-0	6- 8	25721^0	8- 13	35831以"-0	11- 9	43500- 口 >^_0	18- 3
13241-NAF-0	4- 9	15311^0	6- 9	26723-NAF-0	8- 14	41110- 口 ^0	12- 2	43570-NAF-0	18- 4

NUMERICAL INDEX部品番號索引

口从丁祖 部品番號	REF 祖 項 次	口从丁肌 部品番號	REF 肌 項 次	口从丁肌 部品番號	REF ■ 項 次	口他丁1^0. 部品番號	REF 肌 項 次	PART NO. 部品番號	REF ■ 項 次
93110-24407	9- 5	93580-41810	1- 13	95101-05012	23- 7	96112-51216	14- 10	96310-06016	27- 16
93110-33394	8- 19	93580-41836	12- 13	95201-05080	24- 20	96112-51216	15- 18	96310-06016	14- 12
93210-16195	3- 10	93580-61507	23- 6	95201-101*40	11- 12	96112-51612	22- 7	96310-06025	11- 16
93210-19070	26- 11	93580-62614	16- 6	95201-10170	8- 23	96112-51612	23- 8	96312-04008	4- 21
93210-19230	11- 11	93580-81610	1- 14	95201-10240	8- 24	96112-51616	14- 11	96312-04012	11- 17
93210-20360	8- 20	93580-81610	5- 16	95201-28400	8- 25	96210-06025	7- 19	96312-04012	4- 22
93210-24140	6- 14	94410-10014	6- 16	95311-05080	19- 19	96210-06027	26- 14	96312-06016	14- 13
93210-24163	13- 23	94410-12016	6- 17	95311-08130	16- 9	96210-10040	12- 20	96312-06016	15- 21
93310-08121	7- 14	94420-03013	2- 15	95311-10171	12, 18	96218-05012	12- 21	96312-06016	24- 24
93310-10141	2- 10	94430-30012	3- 11	95311-10171	21- 13	96218-05012	18- 14	96312-06020	27- 17
93310-16221	2- 11	94510-30012	3- 12	95311-10171	25- 19	96218-05012	21- 16	96312-06020	1- 18
93310-55591	7- 15	94510-80032	7- 17	95311-12191	12- 19	96218-05016	15- 19	96312-06020	5- 19
93320-10300	9- 6	94520-06355	12- 14	95311-14221	26- 12	96218-05016	21- 17	96314-06016	1- 19
93320-10351	25- 15	94610-06032	12- 15	95401-06100	17- 6	96218-06016	18- 15	96316-06010	10- 5
93320-15351	9- 7	94610-10090	16- 7	95401-06100	24- 21	96218-06020	15- 20	96316-06021	14- 14
93320-17351	6- 15	94610-10220	25- 17	95401-06100	20- 12	96310-03006	4- 19	96411-06010	15- 22
93320-17401	9- 8	94610-12280	12- 16	95401-07100	1- 16	96310-03008	5- 18	96414-06012	12- 22
93320-17401	9- 9	94706-06065	17- 5	95401-10140	25- 20	96310-04006	11- 13	96414-06012	13- 25
93320-20471	2- 12	94706-10020	25- 18	95401-10140	26- 13	96310-04012	4- 20	96414-06012	18- 16
93510-05103	2- 13	94710-05025	19- 18	95601-25400	13- 24	96310-04062	23- 9	96414-06012	27- 18
93510-06082	12- 12	94710-06030	20- 9	96104-51016	7- 18	96310-05010	19- 20	96414-06016	17- 7
93510-08121	15- 15	94710-08046	16- 8	96110-32024	21- 14	96310-05012	27- 15	96414-06030	15- 23
93510-10172	25- 16	94710-10040	12- 17	96110-32024	24- 22	96310-05014	3- 13	96414-08012	12- 23
93510-13183	8- 21	94712-04012	20- 10	96110-51016	15- 17	96310-05025	19- 21	96414-08016	6- 19
93510-15201	2- 14	94714-06018	10- 4	96110-52512	5- 17	96310-05030	19- 22	96414-08020	10- 6
93510-15203	7- 16	94716-10022	20- 11	96110-64016	1- 17	96310-05035	19- 23	96414-08030	10- 7
93510-18232	8- 22	94717-07109	1- 15	96112-41618	14- 9	96310-06010	11- 14	96414-08032	12- 24
93560-68509	1- 11	95101-05012	14- 8	96112-41618	21- 15	96310-06012	6- 18	96414-08034	25- 21
93560-68510	1- 12	95101-05012	15- 16	96112-41618	22- 6	96310-06012	7- 20	96414-08050	15- 24
93560-68510	5- 15	95101-05012	21- 12	96112-43818	24- 23	96310-06016	11- 15	96414-10030	13- 26

NUMERICAL INDEX部品番號索引1

PART NO. 部品番號	REF 項	祖 次	PART NO. 部品番號	REF 項	次	PART NO. 部品番號	REF 項	NO. 次	口从丁 >10. 部品番號	REF 項	>40. 次	PART NO. 部 品番號	尺巳 口 \0 6: 7)
43751-^5-0	18-	5	51732-口从-0	15-	5	55350-心口-0	22-1-	4	56100-NAF-0	17-	4	62501-PAF-0	27- 10
43771-^处-0	18-	6	51742-口处-0	15-	6	55351-口, 0	22-1-	5	56280-NHF-	19-	3	62511^^-0	27- 11
45801-NAF-0	25-	7	51752-冰从-0	15-	7	55352-口八 口-0	22-1-	6	56290->^	19-	4	62540-NAF-0	27- 12
45315^^-0	25-	8	52705-口从-0	12-	4	55352-口, 0	22-2-	1	61120-口处-0	27-	1	62550-口从-0	27- 13
45816^^0	25-	9	52710^^-0	12-	5	55356-口处-0	22-2-	7	61135以处-0	13-	22	62570>^从-0	27- 14
45818以八 ? -0	25-	10	52721中从_0	15-	8	55360-口处-0	22-2-	8	61135^八?-0	27-	2	62720-^^-0	18- 7
45819以从-0	25-	11	52726-口八 ? -0	17-	1	55361-口, 0	22-2-	9	61151^处-0	27-	3	62770-口人 ? -0	18- 8
45827-NAF-0	25-	12	52730-口从-0	17-	2	55366-口处-0	22-2-	10	61220-口处-0	12-	10	62773-NAF-0	18- 9
45831^^0	25-	13	52829-口处-0	15-	9	555财从-0	22-2-	1	61320>^^-0	19-	5	62910*^从-0	19- 14
45870-NAF-0	20-	1	52830-口从-0	17-	3	55517中处-0	22-2-	2	6137抑从-0	19-	6	62912^^0	19- 15
45872-NAF-0	20-	2	52850-口从-0	15-	10	55530-口处-0	22-2-	3	61389视卜0	19-	7	62920-财口-0	19- 16
45873-NAF-0	20-	3	53311-口处-0	14-	2	55700-口八口0	22-2-	2	61393^?-0	16-	4	62980-从?-0	19- 17
45877^^0	20-	4	53313中从-0	14-	3	55701-口从-0	22-2-	3	61520-口从-0	22-	4	90210-06005	3- 6
45878-NAF-0	20-	5	53316-口从_0	14-	4	55711, 抑^0	22-2-	11	6161(3)心-。	19-	8	90210-08009	3- 7
45879-NAF-0	20-	6	53382-口从-0	14-	5	55711 ->0^0	22-2-	4	61612^处-0	19-	9	90210-12010	18- 10
45890^^-0	20-	7	53385-口处-0	14-	6	55713-口从-0	22-2-	5	61613^^5-0	19-	10	90210-20043	5- 13
46110?处-0	21-	1	53392-口处-0	14-	7	55714_?处-0	22-2-	6	61620>^从-0	19-	11	90230-12010	16- 5
4624^^-	19-	1	53412-口从-0	12-	6	55715^?-0	22-2-	7	61660-嫩卜0	19-	12	90240-18012	12- 11
46241-NHF-	19-	2	53422-口处-0	12-	7	55721-口处-0	22-2-	8	61668-^^-0	19-	13	90260-13325	5- 14
46411^^-0	13-	16	53431-PAF-0	12-	8	55722-1^ -0	22-2-	9	61820-口从-0	20-	8	90310-20050	3- 8
46412^义-0	13-	17	53441-口, 0	12-	9	55743-口从-0	22-2-	10	62100^处-0	15-	13	90310-42071	18- 11
46414^^-0	13-	18	53481-口从-0	15-	11	55750-口, 0	22-2-	11	62111*^从-0	15-	14	90310-50090	3- 9
46415^^0	13-	19	53483-口处-0	15-	12	55751-口从-0	22-2-	12	62210视口-0	1-	10	90310-50101	18- 12
46416^^-0	13-	20	55213冰从-0	21-	2	55753-PAF-0	22-2-	13	62310^^-0	27-	4	90310-50103	18- 13
51121-口义-。	15-	1	55215-口, 0	21-	3	55756-口处-0	22-2-	14	62320-NAF-0	27-	5	90311-50070	6- 13
51151-口从-0	14-	1	55300-口, 0	23-	1	55757^^0	22-2-	15	62322-从 口-0	27-	6	93110-17285	9- 4
511714从-0	15-	2	55313-口, 0	23-	2	55758-口从-0	22-2-	16	62350^从-0	22-	5	93110-17357	25- 14
51552^^0	13-	21	55314^?-0	23-	3	55760-?八口-0	22-2-	17	62360-NAF-0	27-	7	93110-19265	11- 10
51712-口义-0	15-	3	55320-口从_0	23-	4	55766-口处-0	22-2-	18	62370-NAF-0	27-	8	93110-20306	9- 8
51722~?仏0	15-	4	55340中从-0	23-	5	55767-口从-0	22-2-	19	62500-口从-0	27-	9	93110-20428	2- Q

NUMERICAL INDEX 部品番號索引

丁八民丁 \0 REF NO. 部 品 番 號 = 7 項 次	丁从丁肌 部 品 番 號	REF NO. 項 次	丁从丁肌 扯 ? 肌 部 品 番 號 項 次	丁从丁肌 咖組 部 品 番 號 項 次	丁从丁肌 部 品 番 號	REF 肌 項 次
964J4-10047	21-	18	97301-03050	5-	21	
96510-06020	11-	18	97301-04071	11-	20	
96510-06020	5-	20	97310-10242	8-	27	
965J0-06020	6	20	97310-14280	9-	11	
96510-06025	20-	13	97501-02021	7-	25	
96510-06030	6-	21	97501-08103	3-	16	
96510-06035	6-	22	97501-10045	20-	15	
96510-06045	6-	23	97501-10060	23-	11	
96510-08027	13-	27	97501-12051	12-	25	
97010-15010	7-	21	97501-30114	12-	26	
97010-17010	6-	24	97506-12082	16-	11	
97010-19012	3-	14	97506-14081	16-	12	
97011-07008	3-	15	97506-20121	16-	13	
97050-10012	2-	16	97506-32131	16-	14	
97201-05120	19-	24	07508-24192	26-	16	
97201-05120	23-	10	97508-32535	7-	26	
97201-05120	24-	25	97510-26300	7-	27	
97201-08162	7-	22				
97201-10172	11-	19				
97201-10202	16-	10				
97201-10202	21-	19				
97201-13181	8-	26				
97201-14262	26-	15				
97201-14291	9-	10				
97201-15281	7-	23				
97201*55760	7-	24				
97210-06121	10-	8				
97230-08131	13-	28				
97230-08151	6-	25				
97230-10151	20-	14				