

Spaß und Sparen

EPELLA®

Eppella fahren

Teilebuch XDZ 125 T

Motorroller.de
seit 1993 -

Friedrich Epple GmbH
Im Erlengrund 1
64678 Lindenfels, OT Eulsbach
Tel.: 06255 30030
E-Mail: info@motorroller.de
Web: www.motorroller.de



Motorroller.de

- seit 1993 -



XDZ 125T
(代号:T)



XDZ 125T-A
(代号:T-A)



海南新大洲摩托车股份有限公司
HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE CO., LTD.

地址:中国海南海口市珠江广场帝豪大厦 26 层
ADD:26F Royal Empire Building, Pearl River
Plaza, Haikou, Hainan, China.
电话 TEL:0898-6719966 邮编 PC:570125
传真 FAX:0898-6715518 电挂 CABLE:0671

制造商:

海南新大洲摩托车厂
HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE FACTORY

地址:中国海南琼山市桂林洋经济开发区
ADD:Guilinyang Economic Development Area,
Qiongzhan City, Hainan Province, China.
电话:0898-5710555
传真 FAX:0898-5710151
邮编 PC:571127
电挂 CABLE:7949

总经销:

海南新大洲摩托车销售有限公司
HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE MARKETING LTD.

地址:中国海南海口金融贸易区港澳国际大厦 19/F
ADD:19f H. K. Macau International Building, Finance
& Trade Area, GuoMao Rd. Haikou HaiNan China.
销售部:
电话 TEL:0898-8550458 5534201
技术服务部 TEL:0898-8512985
传真 FAX:0898-8550459
邮编 PC:570125 电挂 CABLE:0671

PREFACE

The manual of parts catalogue is to satisfy the need of consumers and menders when repairing.

All informations are about the latest product, The

manufacturer reserves the right to vary specifications

if any improvement or change occur.

No duplication and quotation.

HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE RESEARCH & DEVELOPMENT LTD.

HAINAN SUNDIRO MOTORCYCLE CO., LTD.

July 21, 1996

前

言

为了给广大用户和维修人员提供最大的方便，

能够正确购买、更换XDZ125T、XDZ125T-A型摩

托车的零部件，保证摩托车的优良性能，特编写此

《零部件图册》。

本图册的所有内容，严格依据出版时的最新设

计产品，由于不断的追求卓越，此图册所述内容可能

与实际情况稍有出入，海南新大洲摩托车股份有限

公司保留修改的权利，修改之处恕难一一相告。

未经海南新大洲摩托车股份有限公司事先允










许，不得复制、引用和翻印本图册的任何部分。










海南新大洲摩托车研究开发有限公司










海南新大洲摩托车股份有限公司







一九九六年七月二十一日










目 录	CATALOGUE	目 录	CATALOGUE
FIG. 1 曲轴箱..... 1	FIG. 1 Crankcase 1	FIG. 23 前方向灯·开关..... 36	FIG. 23 Front Winker · Switch Unit 36
FIG. 2 曲轴·活塞..... 3	FIG. 2 Crankshaft · Piston 3	FIG. 24 方向把·转向盖..... 38	FIG. 24 Handle Steering · Handle Cover 38
FIG. 3 起动电机..... 4	FIG. 3 Starting Mortor 4	FIG. 25 LED 位置灯 42	FIG. 25 LED Position Lamp ... 42
FIG. 4 机油泵..... 5	FIG. 4 Oil Pump 5	FIG. 26 内箱·边轨..... 44	FIG. 26 Inner Box · Side Skirt 44
FIG. 5 右曲轴箱盖..... 6	FIG. 5 Right Crankcase Cover ... 6	FIG. 27 脚踏板·中心盖..... 48	FIG. 27 Floor Panel · Center Cover 48
FIG. 6 磁电机..... 7	FIG. 6 Generator 7	FIG. 28 边盖·行李箱..... 52	FIG. 28 Body Side Cover · Luggage Box 52
FIG. 7 汽缸..... 8	FIG. 7 Cylinder 8	FIG. 29 前叉·前避震..... 56	FIG. 29 Front Fork · Front Cushion 56
FIG. 8 内链条·拉力杆..... 9	FIG. 8 Cam Chain · Tensioner ... 9	FIG. 30 前轮..... 58	FIG. 30 Front Wheel 58
FIG. 9 凸轮轴·气门 10	FIG. 9 Camshaft · Valve 10	FIG. 31 后轮·后减震器·后制动件 62	FIG. 31 Rear Wheel · Rear Cushion · Rear Brake Assy. 62
FIG. 10 汽缸头..... 11	FIG. 10 Cylinder Head 11	FIG. 32 鞍座..... 64	FIG. 32 Seat 64
FIG. 11 汽缸头盖..... 13	FIG. 11 Cylinder Head Cover ... 13	FIG. 33 燃油箱..... 66	FIG. 33 Fuel Tank 66
FIG. 12 传动系..... 14	FIG. 12 Transmission 14	FIG. 34 蓄电池..... 68	FIG. 34 Battery 68
FIG. 13 传动皮带轮..... 15	FIG. 13 Driven Pulley 15	FIG. 35 中心支架·侧脚架..... 69	FIG. 35 Stand Assy. Main · Side Stand Comp. 69
FIG. 14 驱动皮带轮..... 17	FIG. 14 Dvive Face 17	FIG. 36 后尾灯..... 70	FIG. 36 Tail Light 70
FIG. 15 左曲轴箱盖..... 19	FIG. 15 Left Crankcase Cover ... 19	FIG. 37 电气..... 72	FIG. 37 Electrical Devices ... 72
FIG. 16 风扇盖·罩盖..... 23	FIG. 16 Fan Cover · Shroud 23	FIG. 38 操纵系统·后视镜..... 76	FIG. 38 Handle Lever · Back Mirror 76
FIG. 17 化油器..... 25	FIG. 17 Carburetor 25	FIG. 39 车架·空气室·后挡泥板..... 80	FIG. 39 Frame Body · Chamber Air · Rear Fender ... 80
FIG. 18 空滤器..... 27	FIG. 18 Air Cleaner 27	FIG. 40 贴花..... 84	FIG. 40 Stripe 84
FIG. 19 消声器..... 29	FIG. 19 Exhaust Muffler 29	FIG. 41 随车工具 103	FIG. 41 Chauffeur's Tools ... 103
FIG. 20 前护盖·前挡泥板..... 30	FIG. 20 Front Cover · Front Fender... 30		
FIG. 21 前照灯..... 31	FIG. 21 Head Light 31		
FIG. 22 仪表..... 32	FIG. 22 Speedometer 32		
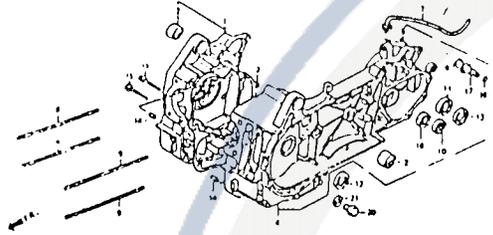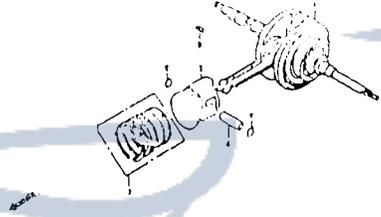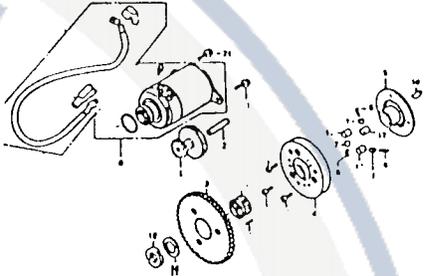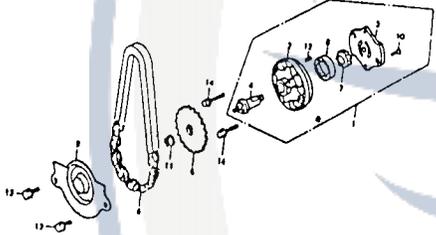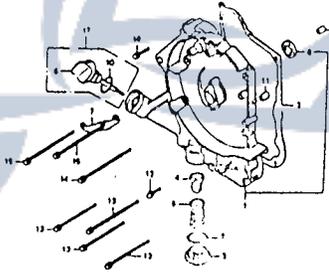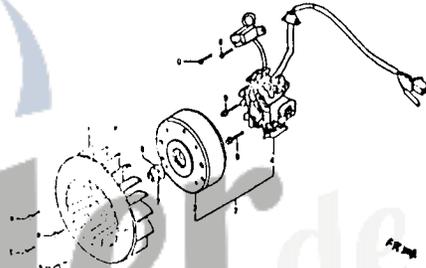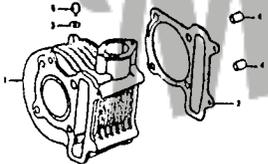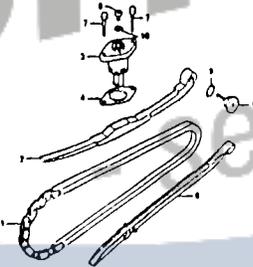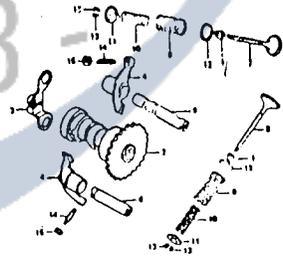
<p>FIG. 1 曲轴箱 Crankcase</p> <p style="text-align: right;">-1-</p>	<p>FIG. 2 曲轴·活塞 Crankshaft·Piston</p> <p style="text-align: right;">-3-</p>	<p>FIG. 3 起动电机 Starting Motor</p> <p style="text-align: right;">-4-</p>
		
<p>FIG. 4 机油泵 Oil Pump</p> <p style="text-align: right;">-5-</p>	<p>FIG. 5 右曲轴箱盖 Right Crankcase Cover</p> <p style="text-align: right;">-6-</p>	<p>FIG. 6 磁电机 Generator</p> <p style="text-align: right;">-7-</p>
		
<p>FIG. 7 汽缸 Cylinder</p> <p style="text-align: right;">-8-</p>	<p>FIG. 8 内链条·拉力杆 Cam Chain·Tensioner</p> <p style="text-align: right;">-9-</p>	<p>FIG. 9 凸轮轴·气门 Camshaft·Valve</p> <p style="text-align: right;">-10-</p>
		
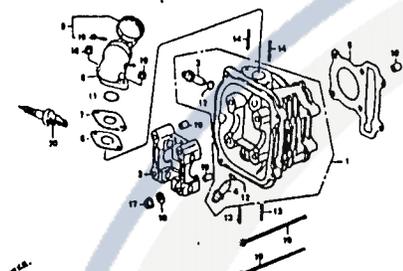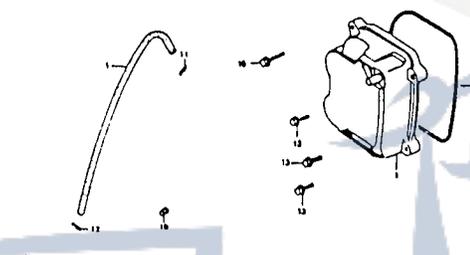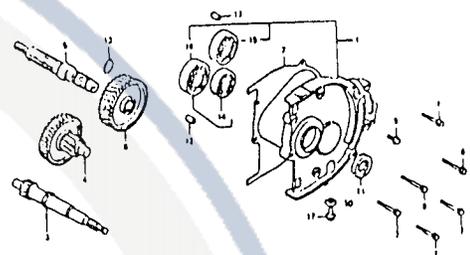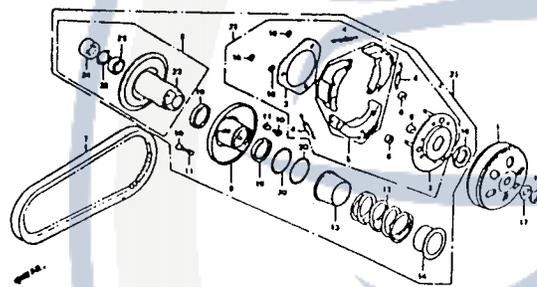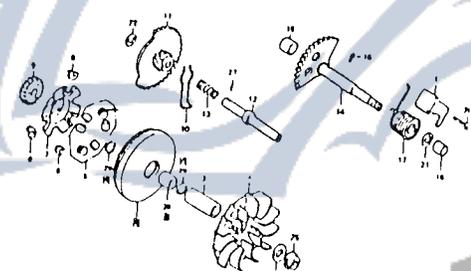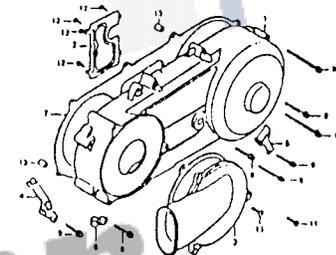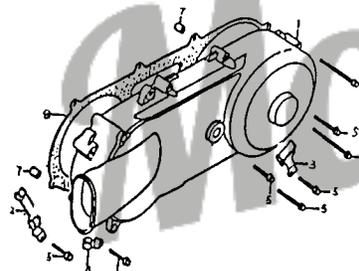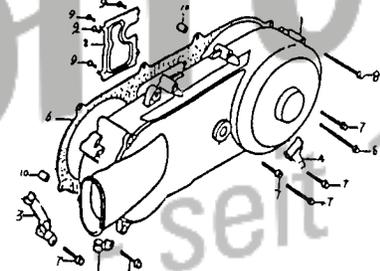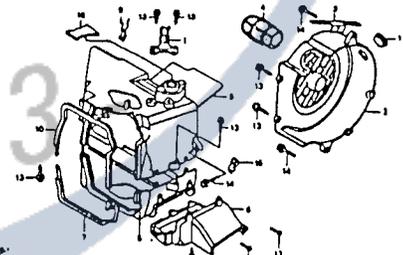
<p>FIG. 10 汽缸头 Cylinder Head — 11 —</p>	<p>FIG. 11 汽缸头盖 Cylinder Head Cover — 13 —</p>	<p>FIG. 12 传动系 Transmission — 14 —</p>
		
<p>FIG. 13 传动皮带轮 Driven Pulley — 15 —</p>	<p>FIG. 14 驱动皮带轮 Drive Face — 17 —</p>	<p>FIG. 15-1 左曲轴箱盖 Left Crankcase Cover — 19 —</p>
		
<p>FIG. 15-2 左曲轴箱盖 Left Crankcase Cover — 21 —</p>	<p>FIG. 15-3 左曲轴箱盖 Left Crankcase Cover — 22 —</p>	<p>FIG. 16 风扇盖·罩盖 Fan Cover · Shroud — 23 —</p>
		
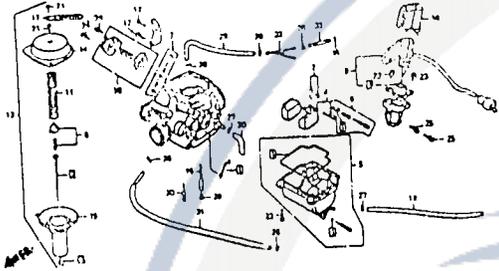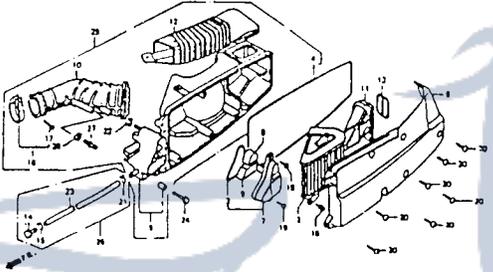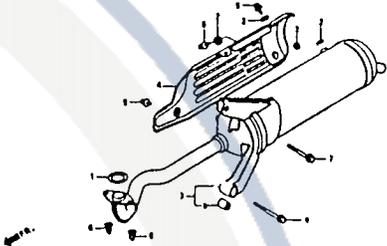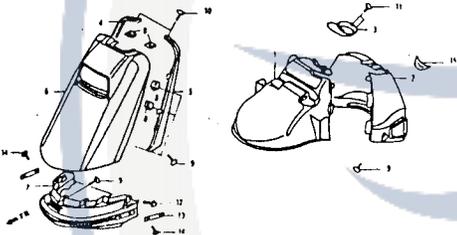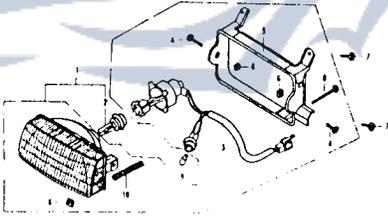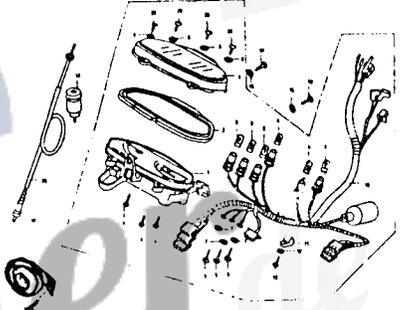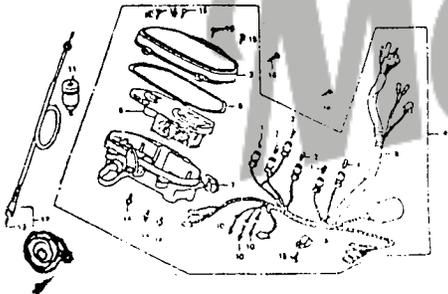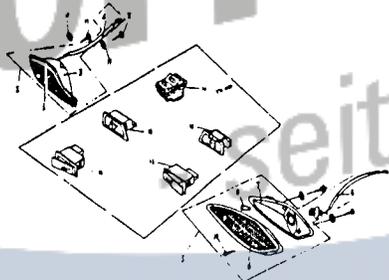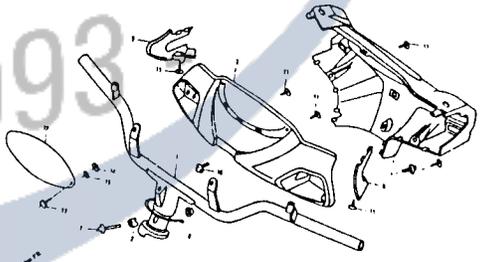
<p>FIG. 17 化油器 Carburetor —25—</p>	<p>FIG. 18 空气滤清器 Air Cleaner —27—</p>	<p>FIG. 19 消声器 Exhaust Muffler —29—</p>
		
<p>FIG. 20 前护盖·前挡泥板 Front Cover · Front Fender —30—</p>	<p>FIG. 21 前照灯 Head Light —31—</p>	<p>FIG. 22 仪表 Speedometer —32—</p>
		
<p>FIG. 22-1 仪表 Speedometer —34—</p>	<p>FIG. 23 前方向灯·开关 Front Winker · Switch Unit —36—</p>	<p>FIG. 24 方向把·转向盖 Handle Steering Handle Cover —38—</p>
		
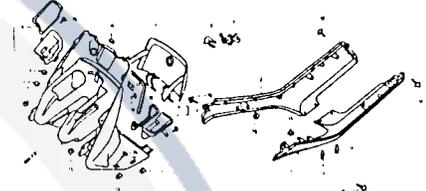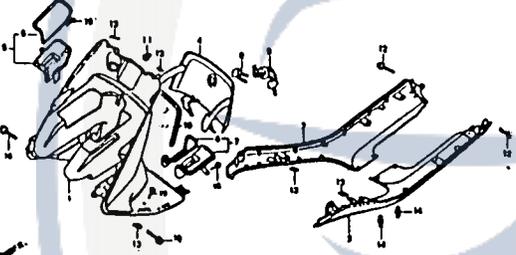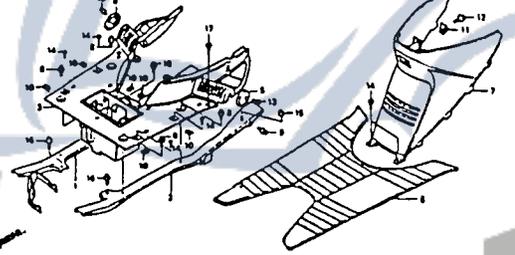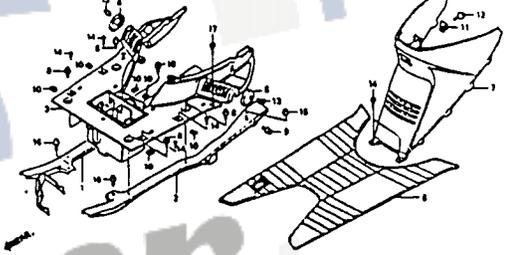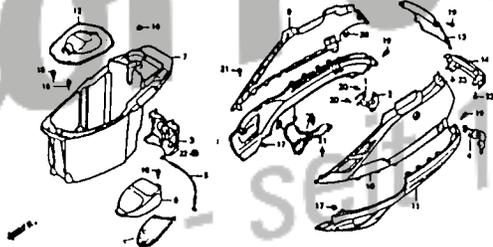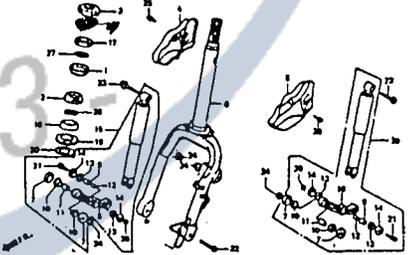
<p>FIG. 24-1 方向把·转向盖 Handle Steering · Handle Cover —40—</p>	<p>FIG. 25 LED 位置灯 LED Position Lamp —42—</p>	<p>FIG. 26 内箱·边轨 Inner Box · Side Skirt —44—</p>
		
<p>FIG. 26-1 内箱·边轨 Inner Box · Side Skirt —46—</p>	<p>FIG. 27 脚踏板·中心盖 Floor Panel · Center Cover —48—</p>	<p>FIG. 27-1 脚踏板·中心盖 Floor Panel · Center Cover —50—</p>
		
<p>FIG. 28 边盖·行李箱 Body Side Cover Luggage Box —52—</p>	<p>FIG. 28-1 边盖·行李箱 Body Side Cover · Luggage Box —54—</p>	<p>FIG. 29 前叉·前避震器 Front Fork · Front Cushion —56—</p>
		
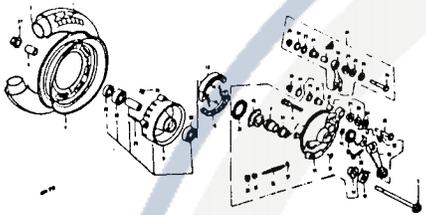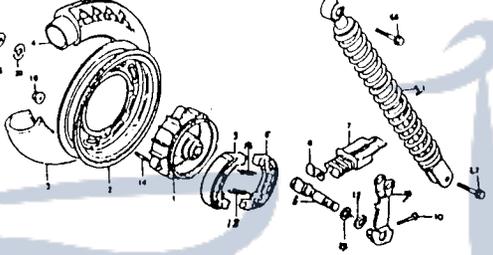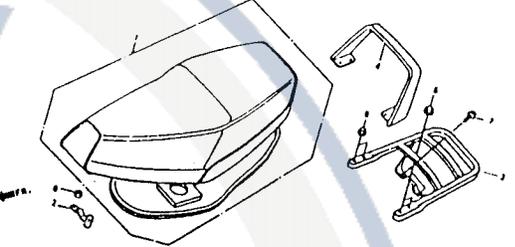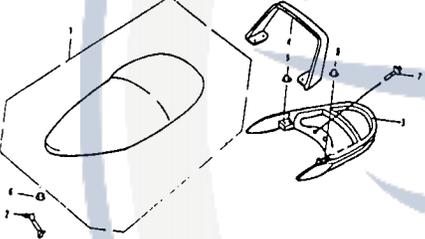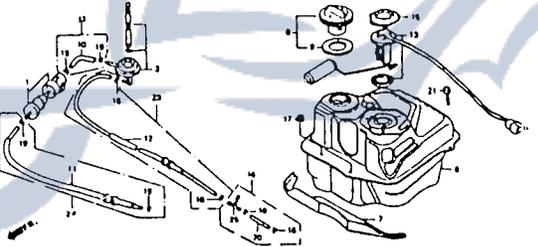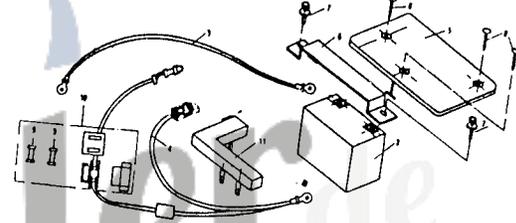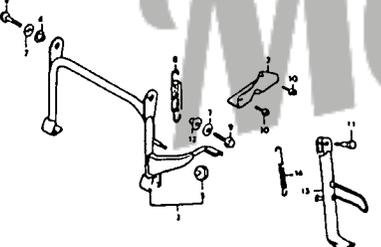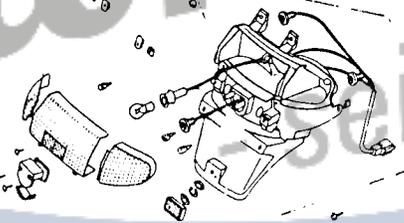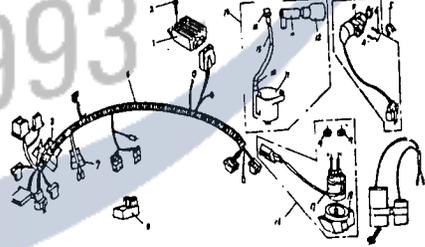
<p>FIG. 30 前轮 Front Wheel —58—</p>	<p>FIG. 31 后轮·后减震器·后制动件 Rear Wheel·Rear Cushion·Rear Brake Assy. 62</p>	<p>FIG. 32 鞍座 Seat —64—</p>
		
<p>FIG. 32-1 鞍座 Seat 65</p>	<p>FIG. 33 燃油箱 Fuel Tank 66</p>	<p>FIG. 34 蓄电池 Battery —68—</p>
		
<p>FIG. 35 中心支架·侧脚架 Stand Assy. Main·Side Stand Comp. —69—</p>	<p>FIG. 36 后尾灯 Tail Light —70—</p>	<p>FIG. 37 电气 Electrical Devices —72—</p>
		










<p>FIG. 37-1 电气 Electrical Devices --74--</p>	<p>FIG. 38 操纵系统·后视镜 Handle Lever · Back Mirror --76--</p>	<p>FIG. 38-1 操纵系统·后视镜 Handle Lever · Back Mirror --78--</p>
		
<p>FIG. 39 车架·后挡泥板·空气室 Frame Body · Rear Fender · Chamber Air --80--</p>	<p>FIG. 39-1 车架·后挡泥板·空气室 Frame Body · Rear Fender · Chamber Air --82--</p>	<p>FIG. 40 贴花 Stripe --84--</p>
		
<p>FIG. 41 随车工具 Chauffeur's Tools --103--</p>		
		

FIG. 1 曲轴箱
Crankcase




序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A101030200	右曲轴箱组	Crankcase Assy.,R.	1	1	
2	A101020300	引擎吊架橡胶衬套	Bush,Engine Hanger Rubber	2	2	
3	A101000009	曲轴箱垫片	Gasket,Crankcase	1	1	
4	A101020100	左曲轴箱组	Crankcase Assy. ,L.	1	1	
5	A101000016	橡胶支承垫	Rubber,Spring Guide	2	2	
6	A101020400	后缓冲器下端衬套	Bush,Rr.Cushion Under Rubber	1	1	
7	A101020006	通气管	Tube,Breather	1	1	
8	A101030009	双头螺栓 M8×187.5	Bolt ,Stud,M8×187.5	2	2	
9	A101020018	双头螺栓 M8×195.5	Bolt ,Stud,M8×195.5	2	2	
10	GB276-89	滚动轴承 301	Bearing ,Radial Ball,301	1	1	
11	GB276-89	滚动轴承 180104	Bearing ,Radial Ball,180104	1	1	
12	A101020600	油封 19.8×30×5	Oil Seal,19.8×30×5	1	1	
13	A106060000	最终轴油封 27×42×7	Oil Seal,27×42×7	1	1	
14	A101020008	定位销 8×14	Pin ,Dowel,8×14	2	2	
15	A101020017	螺栓 M6×50	Bolt ,Flange,M6×50	2	2	
16	GB276-89	滚动轴承 102	Bearing ,Radial Ball,102	1	1	
17	A101020500	刹车鼓固定销	Pin,Brake Shoe Anchor	1	1	
18	A101020009	O 环 7.5×1.5	O -Ring 7.5×1.5	1	1	
19	GB6187-86	螺母 M8-Zn·D	Nut Flange,M8	1	1	
20	A101020015	泄油螺丝 12MM	Bolt Drain Plug 12MM	1	1	
21	A101020016	垫圈 12	Washer Drain Plug 12	1	1	

FIG. 2 曲轴·活塞
Crankshaft · Piston

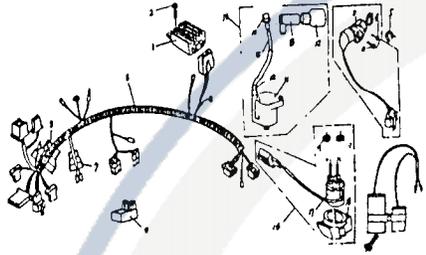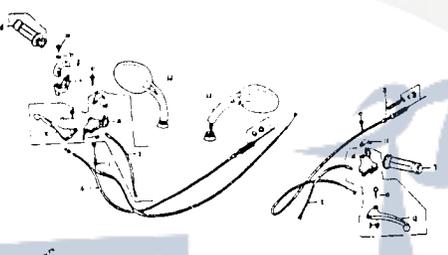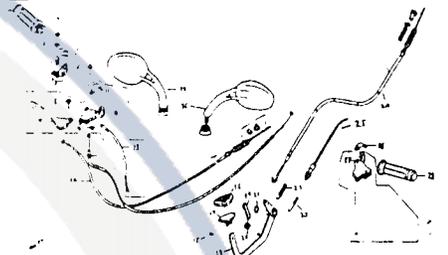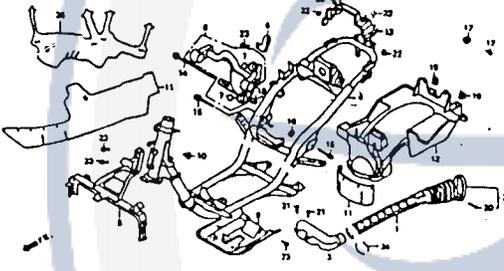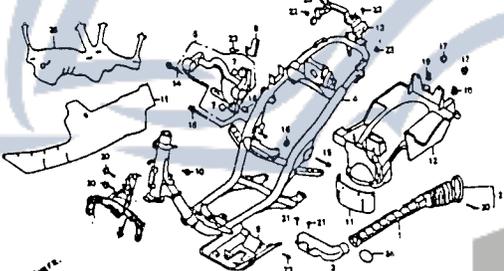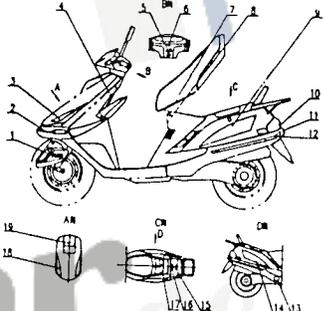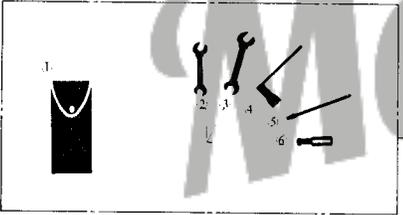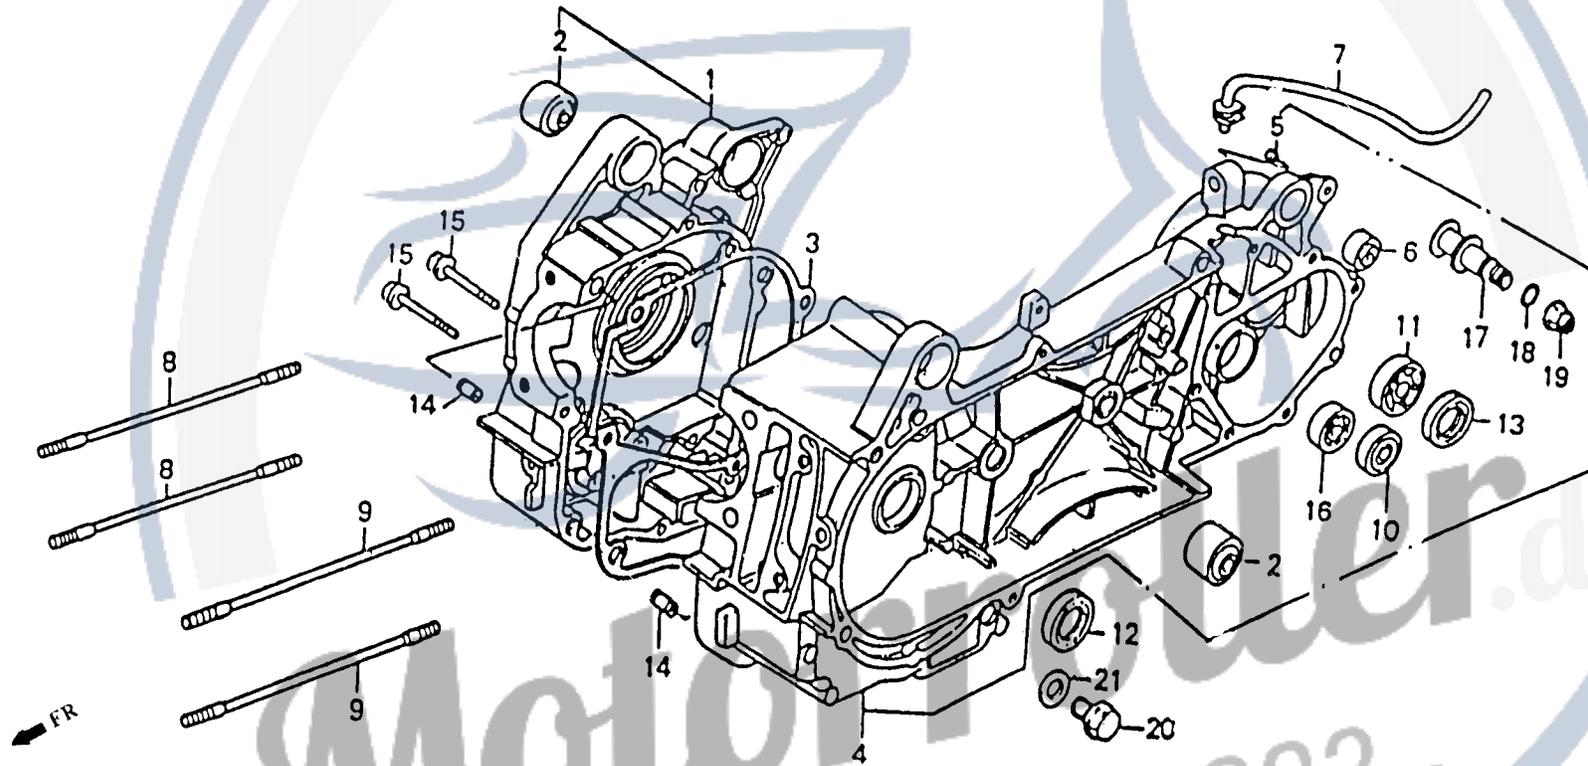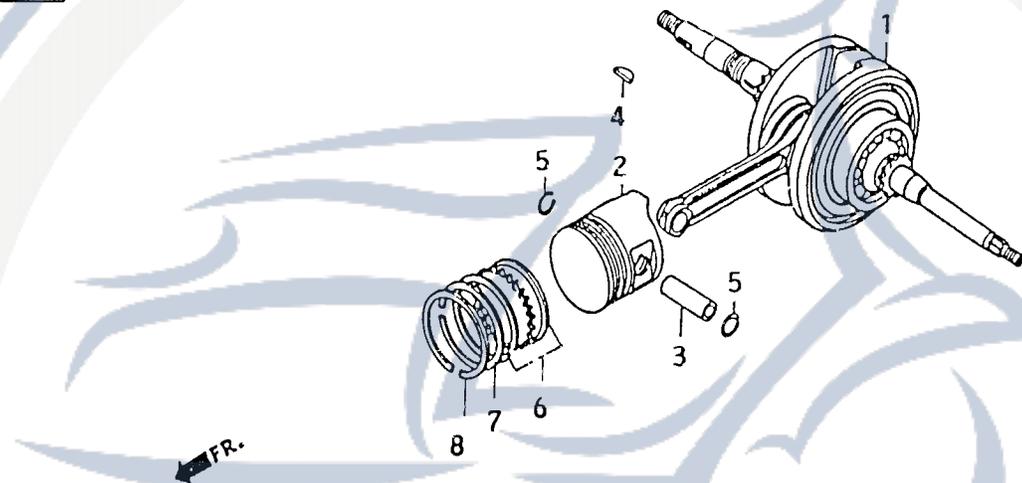


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	A104010000	曲柄连杆组合	Crankshaft Comp.	1 1	
2	A104000003	活塞	Piston	1 1	
3	A104000005	活塞销	Pin, Piston	1 1	
4	A104000009	半圆键	Key, Woodruff, 25×14×4	1 1	
5	A104000004	卡环	Clip, Piston Pin, 15MM	2 2	
6	A104030000	钢片组合环	Oil Ring	1 1	
7	A104000007	第二道气环	Compression Ring No. 2	1 1	
8	A104000006	第一道气环	Compression Ring No. 1	1 1	

FIG. 3 起动电机
Starting Motor

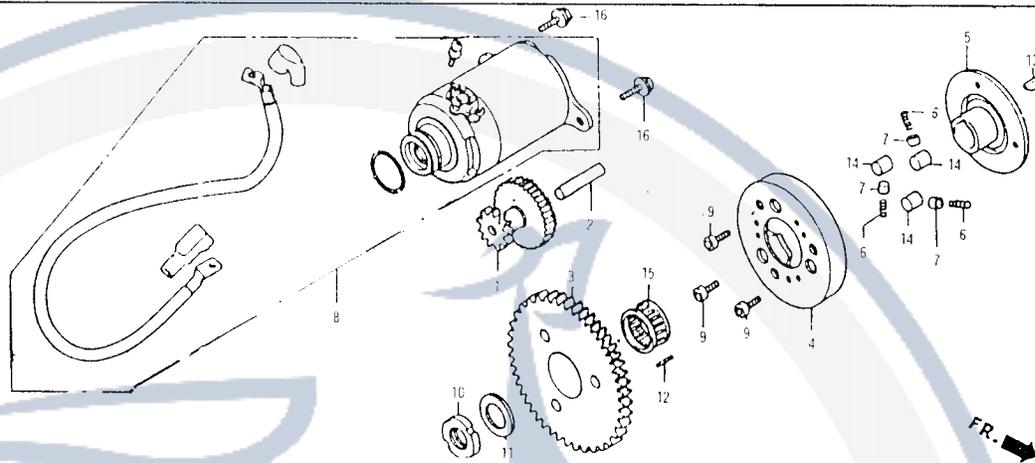


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A10000005	起动减速齿轮	Gear, Starter Reduction	1	1	
2	A10000006	起动减速齿轮轴	Shaft, Starter Reduction Gear	1	1	
3	A100020100	起动离合器齿轮	Gear Comp. ,Starting Clutch	1	1	
4	A100020002	电起动离合器齿轮	Outer Comp. ,starting Clutch	1	1	
5	A100020001	芯轮	Flange, Starting Clutch	1	1	
6	A100020006	弹簧	Spring, Starting Clutch Roller	3	3	
7	A100020005	推子	Cap, Starting Clutch Roller Spring	3	3	
8	A100060000	起动电机	Motor Assy. ,Starter	1	1	
9	GB 70-85	螺钉 M6×10-Zn·D	Bolt, Socket, M6×10	3	3	
10	A104000010	圆螺母 M22	Nut, Lock, M22	1	1	
11	A104000012	垫圈 18×31×1	Washer, Thrust, 18×31×1	1	1	
12	A100020009	定位销	Pin, Dowel, 5×6	1	1	
13	A104000009	半圆键	Key, Woodruff, 25×14×4	1	1	
14	A100020003	滚子	Roller, 10×10	3	3	
15	A100020008	滚针轴承 28×32×17	Bearing, Needle, 28×32×17	1	1	
16	A100000004	螺栓 M6×16	Bolt, Flange, M6×16	2	2	

FIG. 4 机油泵
Oil Pump

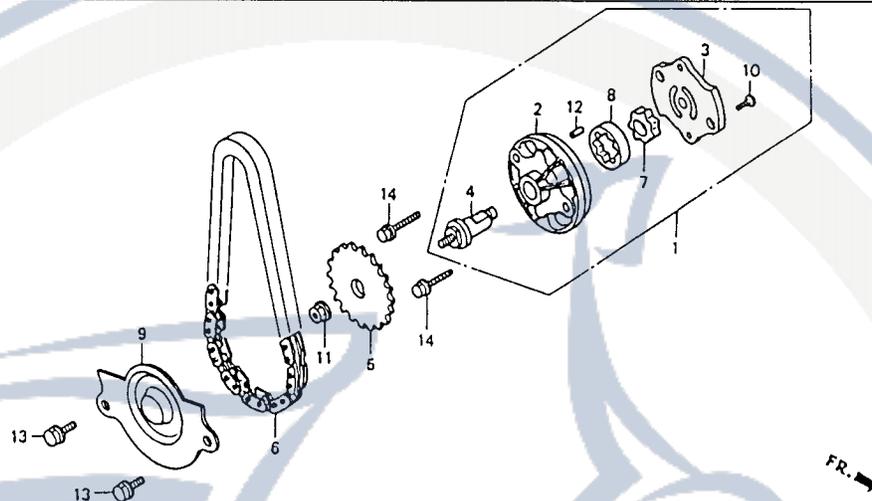


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	A111000000	机油泵	Pump Assy. ,Oil	1 1	
2	A111000006	油泵泵体	Body,Oil Pump	1 1	
3	A111000001	油泵盖	Plate Oil Pump	1 1	
4	A111000004	油泵轴	Shaft,Oil Pump	1 1	
5	A111000007	机油泵链轮	Sprocket,Oil Pump Driver	1 1	
6	A100070000	机油泵驱动链条	Chain,Oil Pump	1 1	
7	A111000003	油泵内转子	Rotor,Oil Pump Inner	1 1	
8	A111000002	油泵外转子	Rotor,Oil Pump Outer	1 1	
9	A100000007	机油分隔板	Separator Oil	1 1	
10	GB618-86	螺钉 M3×10	Screw Pan,M3×10	1 1	
11	GB6177-86	螺母 M6-Zn·D	Nut,Flange,M6	1 1	
12	A111000005	定位销	Pin ,Dowel,4×6.5	1 1	
13	A100000008	螺栓 M6×12	Bolt,Flange,M6×12	2 2	
14	A110000008	螺栓 M6×25	Bolt,Flange,M6×25	2 2	

FIG. 5 右曲轴箱盖
Right Crankcase Cover

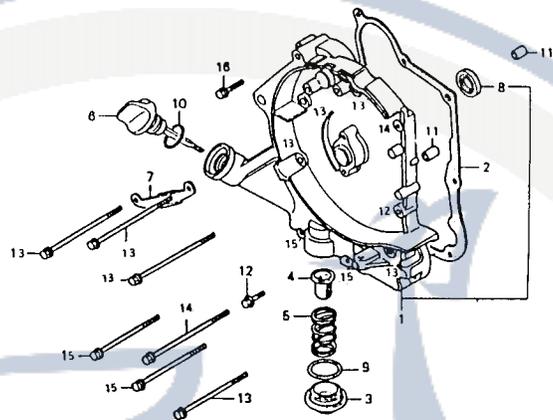


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	A101030001	右曲轴箱盖	Cover, R. Crankcase Comp.	1 1	
2	A101030007	右曲轴箱盖垫片	Gasket, R. Crankcase Cover	1 1	
3	A101030004	滤油网螺帽盖	Cap, Tappet Adjusting Hole	1 1	
4	A101030100	滤油网	Screen, Oil Filter	1 1	
5	A101030005	滤油网弹簧	Spring, Oil Filter Screen	1 1	
6	A101030002	机油尺	Gauge, Oil Level	1 1	
7	A101030014	A. C. G 线夹	Clamper, A. C. Generator Cord	1 1	
8	A101020600	油封 19.8×30×5	Oil Seal, 19.8×30×5	1 1	
9	A101030006	O 环 30.8×3	O-Ring, 30.8×3	1 1	
10	A101030003	O 环 18×3	O-Ring, 18×3	1 1	
11	A101020008	定位销 8×14	Pin, Dowel, 8×14	2 2	
12	A101000012	螺栓 M6×32	Bolt, Flange, M6×32	1 1	
13	A101000010	螺栓 M6×95	Bolt, Flange, M6×95	4 4	
14	A101010013	螺栓 M6×100	Bolt, Flange, M6×100	1 1	
15	A101000011	螺栓 M6×110	Bolt, Flange, M6×110	2 2	
16	A101000003	螺栓 M6×40	Bolt, Flange, M6×40	1 1	

FIG. 6 磁电机
Generator

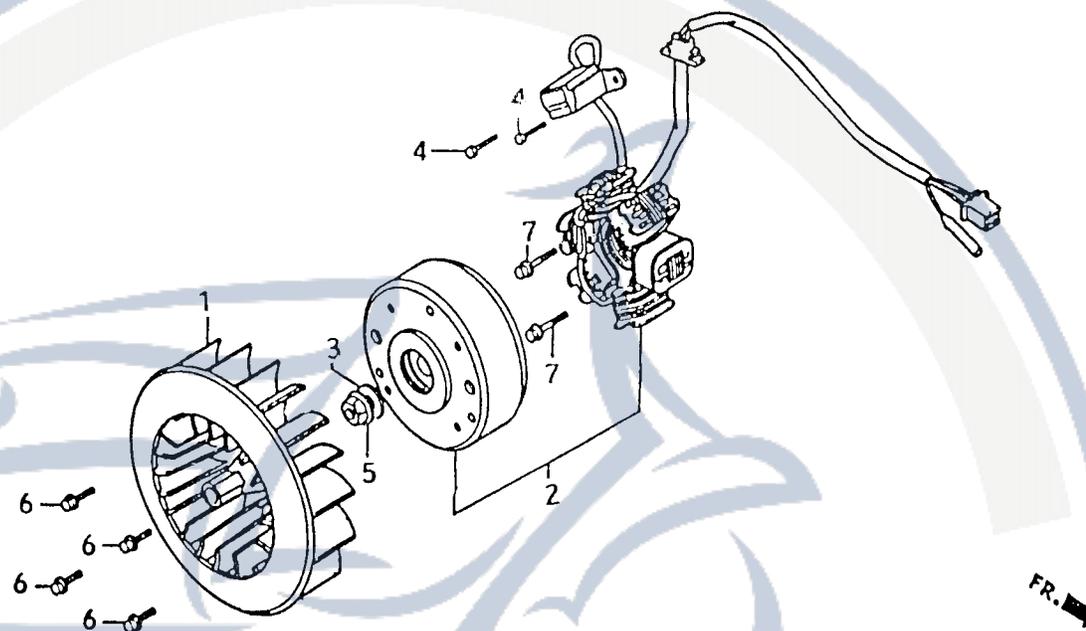


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A110000100	风扇叶轮组件	Fan Comp. ,Cooling	1	1	
2	A100030000	磁电机	Generator Assy. ,Flywheel Type A. C	1	1	
3	GB95-85	垫圈 12-Zn·D	Washer, Plain, 12MM	1	1	
4	GB5781-86	螺栓 M5×12-Zn·D	Bolt, Hex. ,M5×12	2	2	
5	A104000011	螺母	Nut, Flange ,M12	1	1	
6	A110000002	螺栓 M6×18	Bolt, Flange M6×18	4	4	
7	A101000015	螺栓 M6×20	Bolt, Flange ,M6×20	2	2	

FIG. 7 汽缸
Cylinder

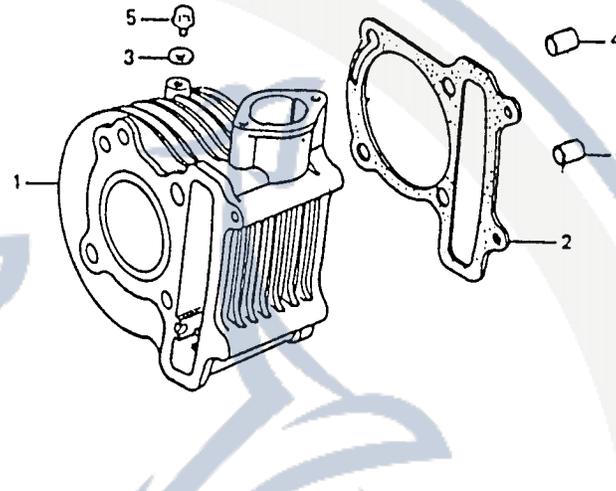


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	A102010000	气缸体组件	Cylinder Comp.	1 1	
2	A102000002	垫片	Gasket, Cylinder	1 1	
3	GB96-85	垫圈 6-Zn·D	Washer, Sealing, 6-Zn·D	1 1	
4	A102000001	缸体定位套	Pin, Dowel, 10×16	2 2	
5	GB5781-86	螺栓 M6×12-Zn·D	Bolt, Flange, M6×12-Zn·D	1 1	

FIG. 8 内链条·拉力杆
Cam Chain · Tensioner

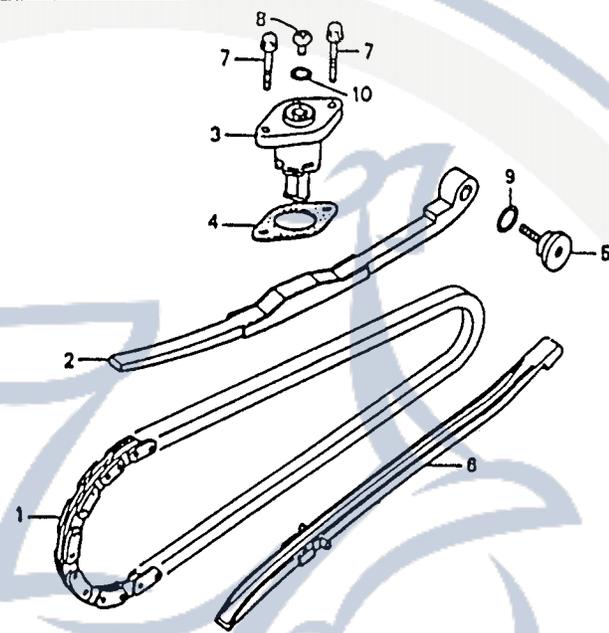


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A100010000	正时链条	Chain, Cam	1	1	
2	A101020200	链条拉力杆	Tensioner, Cam Chain	1	1	
3	A102020000	链条涨紧器	Lifter Assy. , Tensioner	1	1	
4	A102020010	垫片	Gasket, Tensioner Lifter	1	1	
5	A101020001	拉力杆螺丝	Pivot, Cam Chain Tensioner	1	1	
6	A101020700	链条导杆	Guide Comp. , Cam Chain	1	1	
7	GB5781-86	螺栓 M6×22-Zn·D	Bolt, Flange	2	2	
8	A102020001	螺钉	Screw, Pan.	1	1	
9	A101020002	O 形圈 15.2×1.5	O-Ring, 15.2×1.5	1	1	
10	ZBJ22022-88	O 形圈 1.5×9.5	O-Ring, 1.5×9.5	1	1	

FIG. 9 凸轮轴·气门
Camshaft·Valve

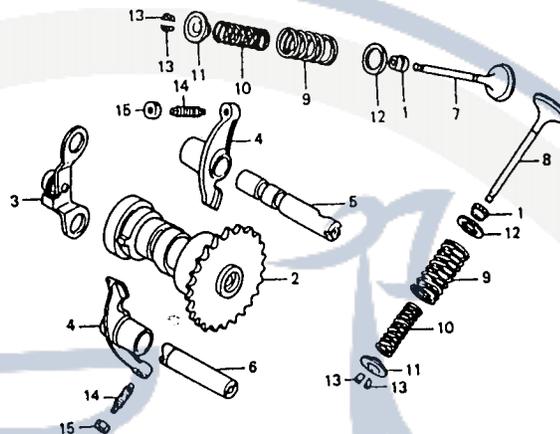


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A114010200	气门导管油封	Seal, Valve Stem	2	2	
2	A114040000	凸轮轴组件	Camshaft Comp.	1	1	
3	A114030100	止动板组件	Plate Comp., Stopper	1	1	
4	A114030004	摇臂	Arm, Valve Rocker	2	2	
5	A114030200	摇臂轴 I 分组	Shaft Comp., In. Rocker Arm	1	1	
6	A114030005	摇臂轴 I	Shaft, Ex. Rocker Arm	1	1	
7	A114010011	进气门	Valve, In.	1	1	
8	A114010010	排气门	Valve, Ex.	1	1	
9	A114010007	气门外弹簧	Spring, Valve Outer	2	2	
10	A114010008	气门内弹簧	Spring, Valve Inner	2	2	
11	A114010006	气门弹簧座	Retainer, Valve Spring	2	2	
12	A114010009	气门外弹簧垫圈	Seat, Valve Spring Outer	2	2	
13	A114010004	气门锁夹	Cotter, Valve	4	4	
14	A114030002	气门调节螺钉	Screw, Tappet Adjusting	2	2	
15	A114030003	气门调节螺母	Nut, Tappet Adjusting.	2	2	

FIG. 10 汽缸头
Cylinder Head

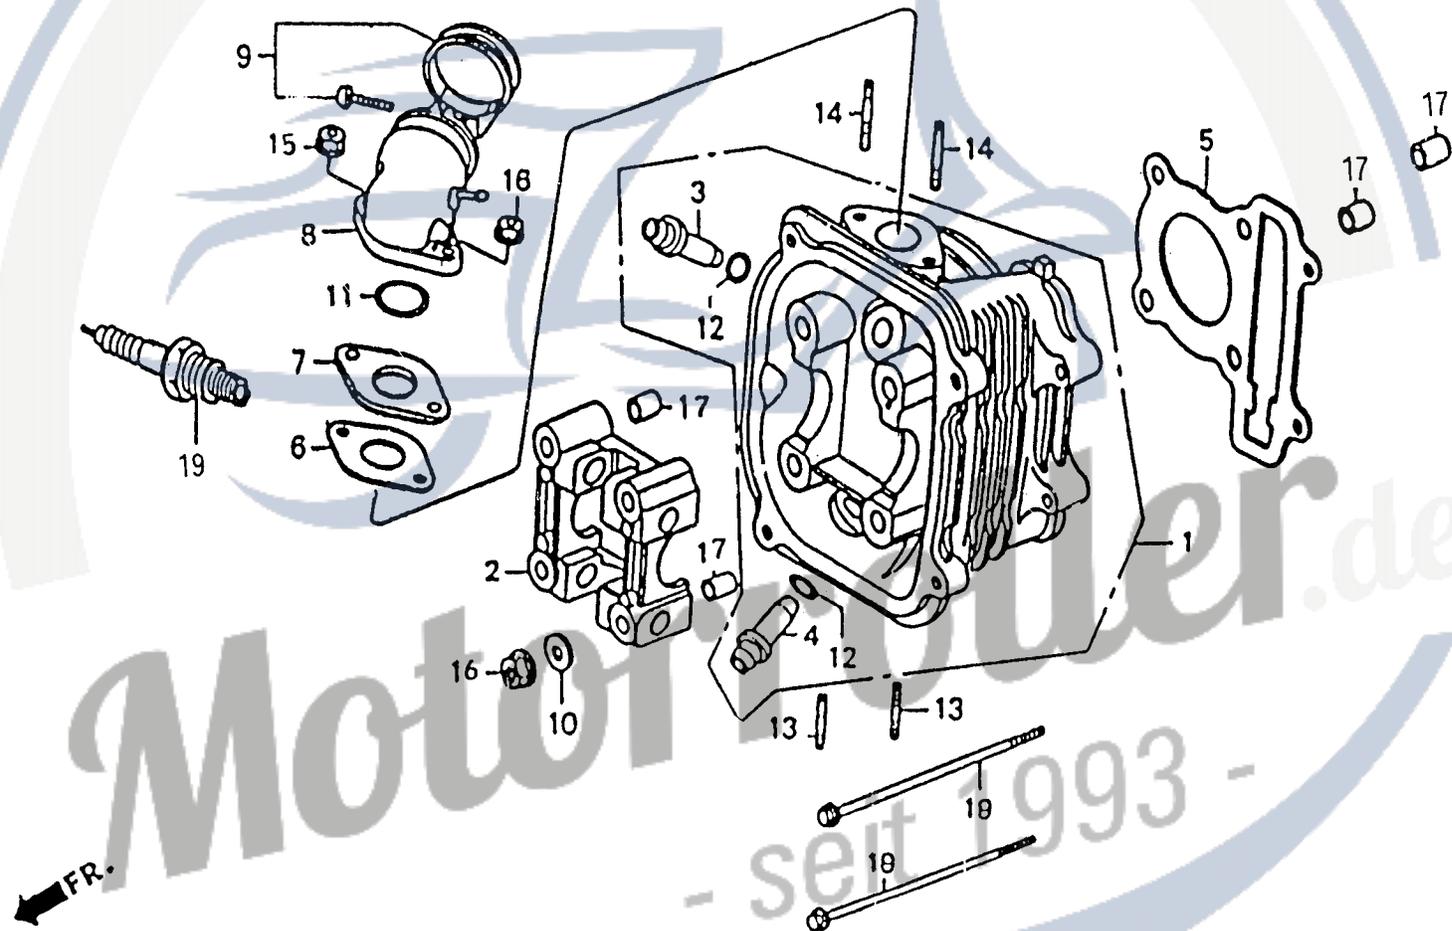


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A114010107	气缸头	Head Comp., Cylinder	1	1	
2	A114030001	凸轮轴固定座	Holder, Camshaft	1	1	
3	A114010104	进气门导管	Guide, IN. Valve	1	1	
4	A114010105	排气门导管	Guide, Ex. Valve	1	1	
5	A114000002	气缸头垫片	Gasket, Cylinder Head	1	1	
6	A100000002	隔热板垫片	Gasket, Carburetor Insulator	1	1	
7	A100000001	化油器隔热板	Insulator, Carburetor	1	1	
8	A100040000	进气管	Pipe Comp., IN	1	1	
9	A100050000	进气管夹	Band, Insulator	1	1	
10	A101000008	垫圈	Washer, 6	4	4	
11	A100000003	O形密封圈	O-Ring, 27×2.0	1	1	
12	A114010103	O形密封圈Ø9.5×1.5	O-Ring, Ø9.5×1.5	2	2	
13	A114010002	全螺纹螺柱 M6×18	Bolt, Stud, M6×18	2	2	
14	GB898-88	螺柱 M6×50	Bolt, Stud, M6×50	2	2	
15	GB6187-86	螺母 M6-Zn·D	Nut, Flange, M6	2	2	
16	GB6187-86	螺母 M8-Zn·D	Nut, Flange, M8	4	4	
17	A114010003	定位套	Pin, Dowel, 10×16	4	4	
18	A101000013	螺栓 M6×100	Bolt, Flange, M6×100	2	2	
19		火花塞 C7HSA NGK	Plug, Spark (C7HSA NGK)	1	1	

FIG.11 汽缸头盖
Cylinder Head Cover

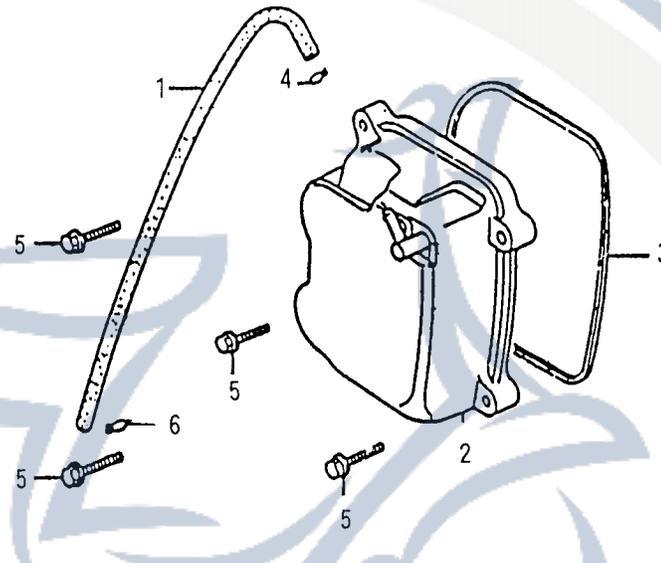

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	GB1186-81	橡皮管 $\varnothing 6 \times 330$	Tube, Breather	1	1	
2	A114020001	汽缸头盖	Cover Comp., Cylinder Head	1	1	
3	A114000003	汽缸头盖垫圈	Gasket, Head Cover	1	1	
4	A114020002	抱箍 $\varnothing 0.8 \times 8$	Clip Tube	1	1	
5	A100000008	螺栓 M6 \times 25	Bolt, Flange, M6 \times 25	4	4	
6	A114020003	抱箍 $\varnothing 0.8 \times 12$	Clip Tube	1	1	

FIG. 12 传动系
Transmission

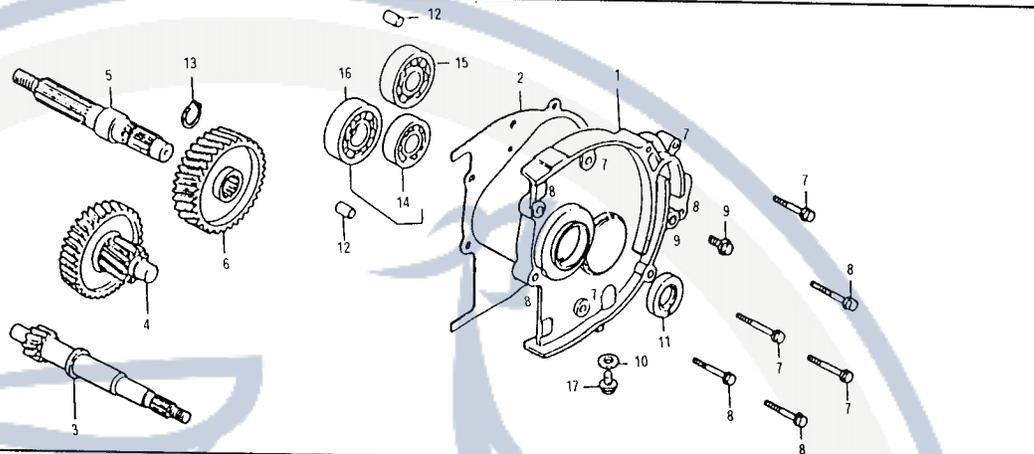

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	A101020013	主轴盖	Cover, Mission.	1 1	
2	A101020012	主辆盖垫片	Gasket, Mission Cover	1 1	
3	A106000004	驱动轴	Shaft, Drive	1 1	
4	A106050000	副轴组	Countershaft Comp.	1 1	
5	A106000005	最终轴	Shaft, Final	1 1	
6	A106000007	最终齿轮	Gear, Final	1 1	
7	A101020007	螺栓 M6×28	Bolt, Flange, M6×28	3 3	
8	A101020005	螺栓 M6×35	Bolt, Flange, M6×35	3 3	
9	A101020010	特殊螺丝 8MM	Bolt, Special, 8MM	1 1	
10	A101020011	垫圈	Washer, 8MM	1 1	
11	A106040000	驱动轴油封	Oil Seal, 20×32×6	1 1	
12	A101020008	定位销 8×14	Pin, Dowel, 8×14	2 2	
13	A106000006	挡圈	Circlip, External, 20MM	1 1	
14	GB276-89	滚动轴承 202	Bearing, Radial Ball, 202	1 1	
15	GB276-89	滚动轴承 203	Bearing, Radial Ball, 203	1 1	
16	GB276-89	滚动轴承 204	Bearing, Radial Ball, 204	1 1	
17	GB5787-86	螺栓 M8×12	Bolt Flange 8×12	1 1	

FIG. 13 传动皮带轮
Driven Pulley


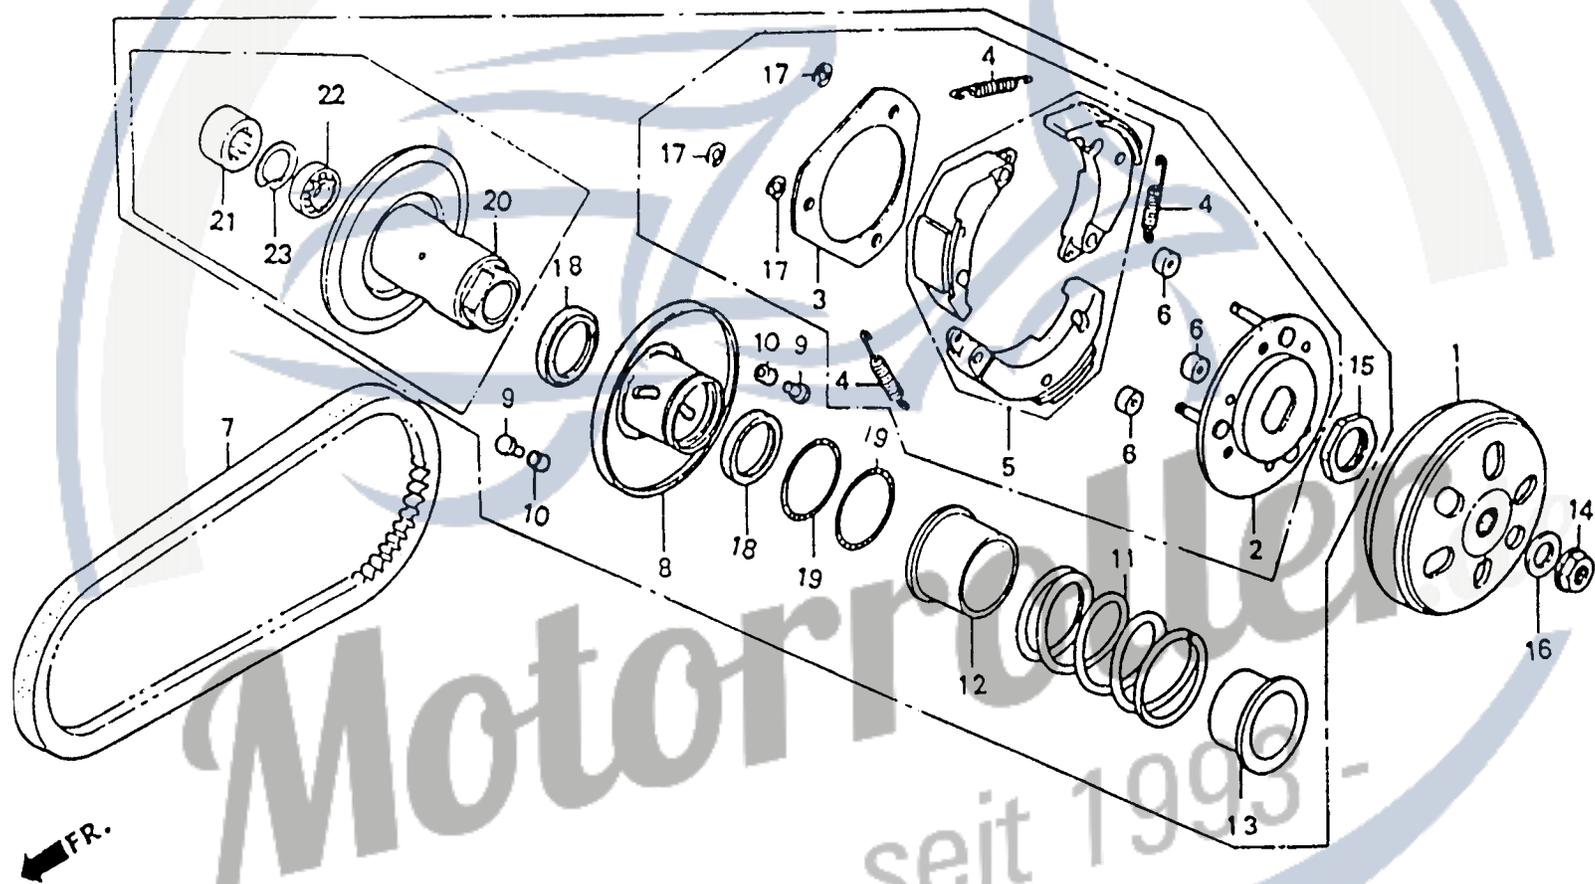


FIG. 14 驱动皮带轮
Drive Face

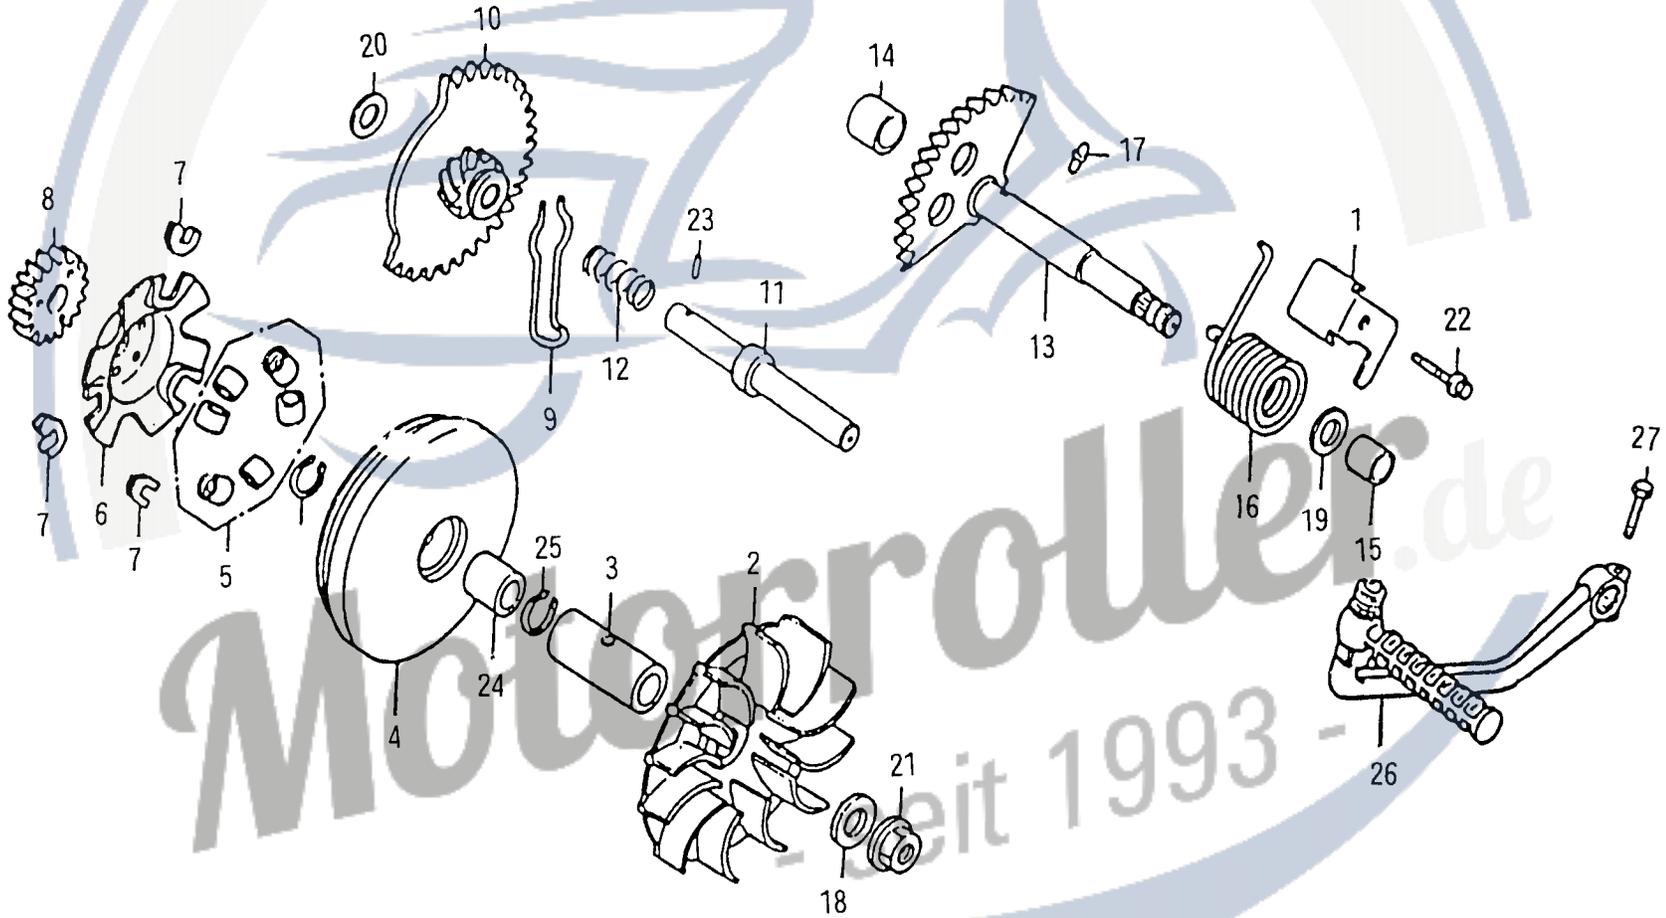


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A105010000	离合器外套	Outer,Clutch	1	1	
2	A105020000	驱动盘	Plate Comp. ,Drive	1	1	
3	A105000001	离合器边板	Plate,Clutch Side	1	1	
4	A105000002	离合器弹簧	Spring,Clutch	3	3	
5	A105030000	摩擦蹄块	Weight Set,Clutch	3	3	
6	A105040000	防震橡胶	Rubber,Clutch Damper	3	3	
7	A106070000	驱动皮带	Belt,Drive	1	1	
8	A106030200	滑动式从动皮带盘	Face Comp. ,Movable Driven	1	1	
9	A106030005	滚导销	Pin,Roller Guide	3	3	
10	A106030004	滚子	Roller,Guide	3	3	
11	A106030001	离合器弹簧	Spring,Driven Face	1	1	
12	A106030006	油封套筒	Collar,Seal	1	1	
13	A106030002	套筒	Collar,Spring	1	1	
14	A106000008	螺母	Nut,Compressor Flange,12MM	1	1	
15	A106000009	特殊螺帽	Nut,Special,28MM	1	1	
16	A104000013	垫圈	Washer,Plain	1	1	
17	GB896--86	挡圈 6	Circlip,6MM	3	3	
18	A106030100	油封	Seal,Driven Face,34×41×4	2	2	
19	A106030003	O形圈	O--Ring,Pinion Cap	2	2	
20	A106030400	固定从动盘组合	Face Comp. ,Driven	1	1	
21	A106030300	滚针轴承	Bearing,Needle,20×29×18	1	1	
22	GB276-89	滚动轴承 160902	Bearing,Ball Redial 160902	1	1	
23	GB893.1-86	挡圈 28	Circlip,28MM	1	1	

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A101020003	起动杆回位制止板	Plate,Kick Return Stopper	1	1	
2	A106000010	驱动板带扇叶盘	Face,Drive	1	1	
3	A106000001	衬套	Boss,Drive Face	1	1	
4	A106020001	滑动式驱动盘	Face Comp.,Movable Drive	1	1	
5	A106010000	配动滚子	Roller Set,Weight	6	6	
6	A106000002	斜坡板	Plate,Ramp	1	1	
7	A106000003	斜坡板边件	Piece,Slide	3	3	
8	A112000003	起动从动齿轮	Gear,Kick Driven	1	1	
9	A112000007	摩擦弹簧	Spring,Starter Gear Friction	1	1	
10	A112020000	起动惰齿轮组合	Gear Comp.,Starter Idle	1	1	
11	A112000001	起动惰齿轮轴	Shaft,Starter Idle	1	1	
12	A112000002	弹簧	Spring,Starter Idle	1	1	
13	A112030000	起动轴组合	Spindle Comp.,Kick Starter	1	1	
14	A101020014	衬套 12×16×12	Bush,12×16×12	1	1	
15	A101010002	衬套 14×18×16	Bush,Kick Spindle,14×18×16	1	1	
16	A112000006	脚起动轴弹簧	Spring,Kick Starter	1	1	
17	A112030003	起动轴销轴	Pin,Special,4.5MM	1	1	
18	A104000013	垫圈	Washer,Plain,12.2×29×2.5	1	1	
19	A112000008	脚起动轴挡圈	Washer,14MM	1	1	
20	A112000004	挡圈	Washer,12.5MM	1	1	
21	A104000001	螺母	Nut,Flange,12MM	1	1	
22	A101020004	螺栓 M6×14	Bolt,Flange,M6×14	1	1	
23	A112000005	定位销	Pin	1	1	
24	A106020003	衬套	Collar,Drive Face	1	1	
25	A106020002	挡圈	Clip,28MM	2	2	
26	A112010000	脚起动踏杆组合	Arm Assv,Kick Starter	1	1	
27	GB5782-86	螺栓 M6×25-Zn·D	Bolt,M6×25	1	1	


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A		备注 Note
1	A101010001	左曲轴箱盖	Cover,L.	1	1	
2	A101000003	通气导板	Plate,L. Cover	1	1	
3	A101010004	左曲轴箱盖进气导管	Cover,L. Duct	1	1	
4	A101000005	节流导线夹	Clamper,Throttle Cable	1	1	
5	A101000006	刹车导线夹	Clamper,Brake Cable	1	1	
6	A101000004	溢流管夹	Clamper,Breather Drain Tube	1	1	
7	A101000001	左曲轴箱盖垫片	Gasket,L. Cover	1	1	
8	A101010005	进气导管垫片	Gasket,L. Cover Duct	1	1	
9	A101000003	螺栓 M6×40	Bolt,Flange,M6×40	6	6	
10	A101000002	螺栓 M6×65	Bolt,Flange,M6×65	2	2	
11	GB820-85	螺钉 M5×20-Zn·D	Screw,Oval,M5×20	3	3	
12	GB845-85	螺钉 ST3.5×8-F-H	Screw,Tapping,ST 3.5×8-F-H	4	4	
13	A101020008	定位销 8×14	Pin,Dowel,8×14	2	2	

FIG. 15-2 左曲轴箱盖
Left Crankcase Cover

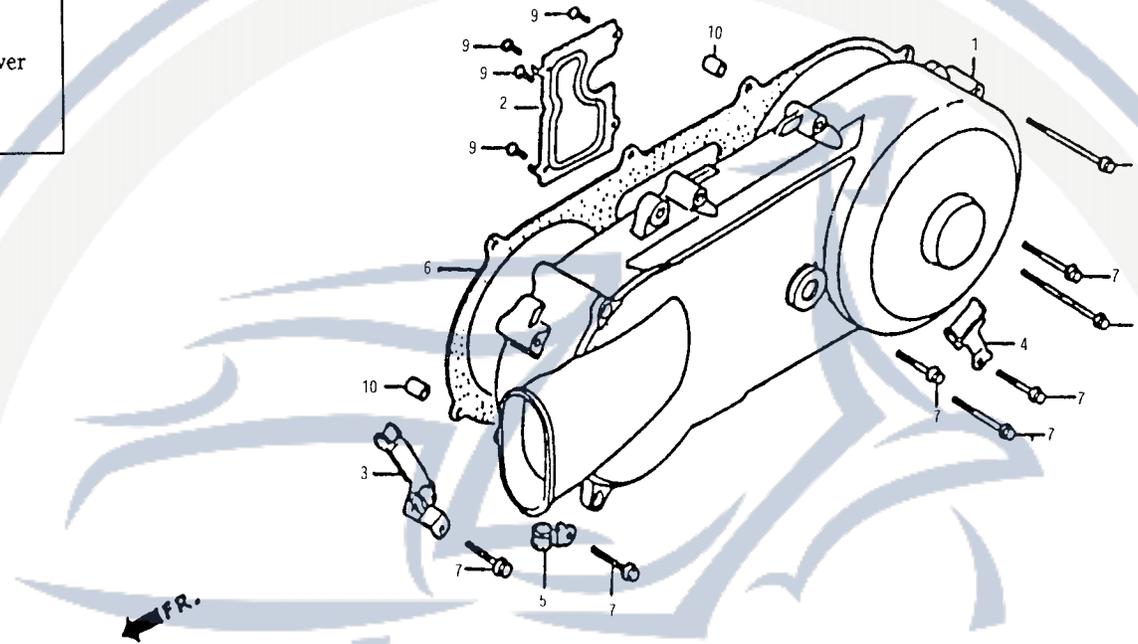


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	I A101010001	左曲轴箱盖	Cover, L.	1	1	
2	A101010003	通气导板	Plate, L. Cover	1	1	
3	A101000005	节流导线夹	Clamper, Throttle Cable	1	1	
4	A101000004	刹车导线夹	Clamper, Brake Cable	1	1	
5	A101000006	溢流管夹	Clamper, Breather Drain Tube	1	1	
6	A101000001	左曲轴箱盖垫片	Gasket, L. Cover	1	1	
7	A101000003	螺栓 M6×40	Bolt, Flange, M6×40	6	6	
8	A101000002	螺栓 M6×65	Bolt, Flange, M6×65	2	2	
9	GB845-85	螺钉 ST3.5×8-F-H	Screw, Tapping, ST 3.5×8-F-H	4	4	
10	A101020008	定位销 8×14	Pin, Dowel, 8×14	2	2	

FIG. 15-3 左曲轴箱盖
Left Crankcase
Cover

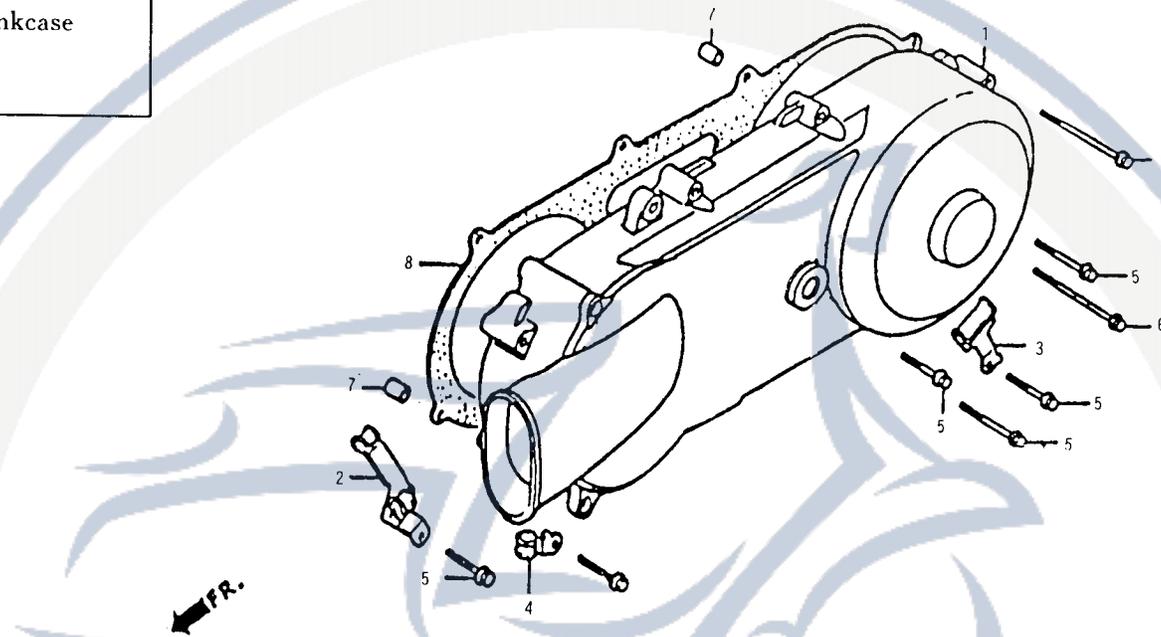


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	■ A101010001	左曲轴箱盖	Cover, L.	1	1	
2	A101000005	节流导线夹	Clamper, Throttle Cable	1	1	
3	A101000004	刹车导线夹	Clamper, Brake Cable	1	1	
4	A101000006	溢流管夹	Clamper, Breather Drain Tube	1	1	
5	A101000003	螺栓 M6×40	Bolt, Flange, M6×40	6	6	
6	A101000002	螺栓 M6×65	Bolt, Flange, M6×65	2	2	
7	A101020008	定位销 8×14	Pin, Dowel, 8×14	2	2	
8	A101000001	左曲轴箱盖垫片	Gasket, L. Cover	1	1	

FIG · 16 风扇盖 · 罩盖
Fan Cover · Shroud

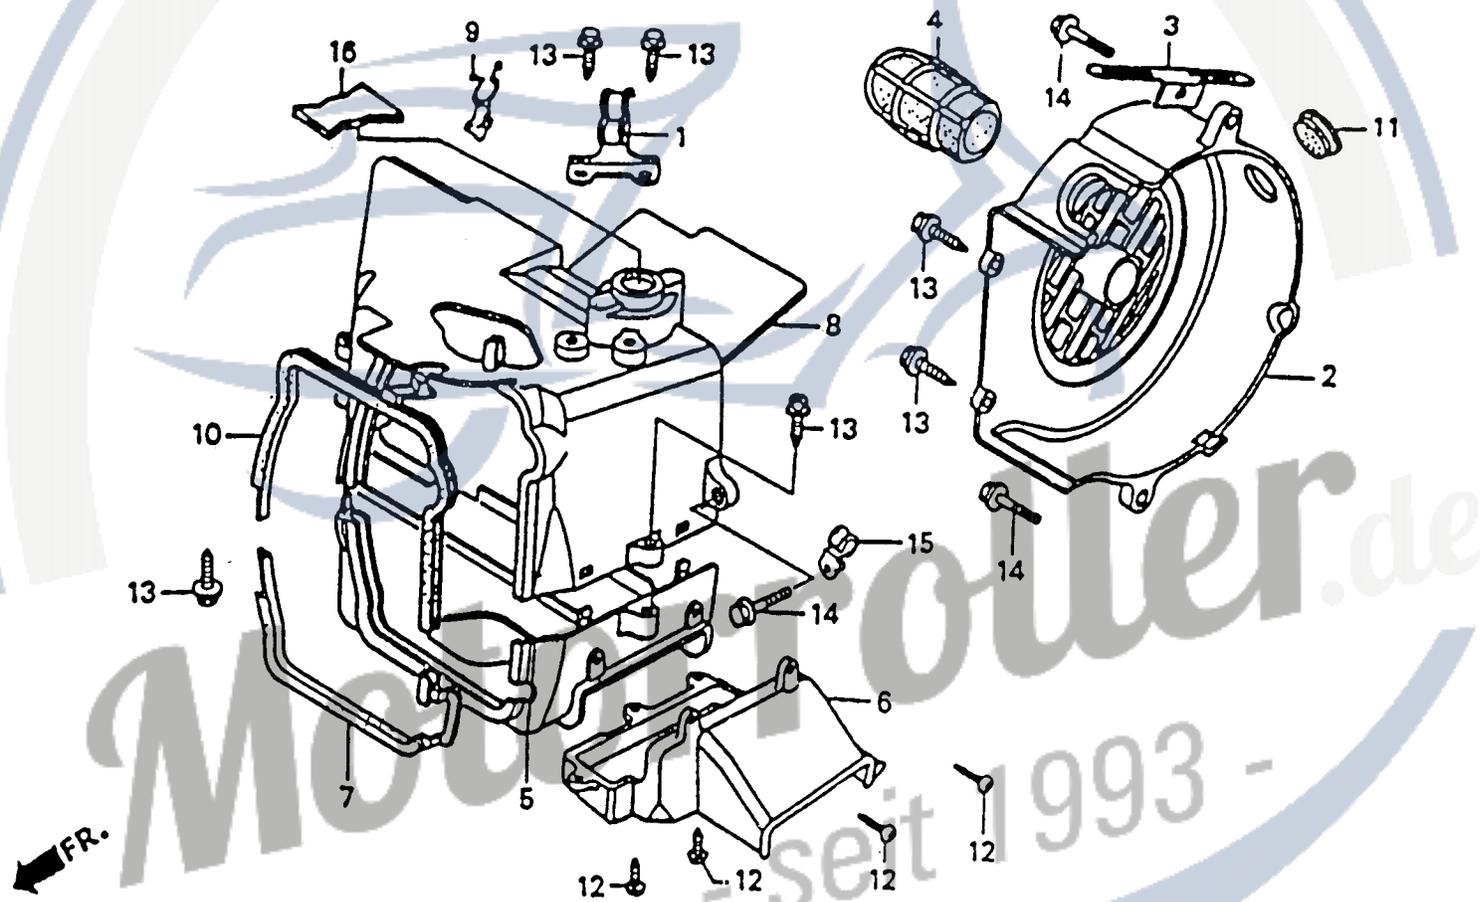


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	A110000011	通气管夹	Clamper, Breather Tube	1 1	
2	A110000200	风扇导风罩组件	Cover Comp., Fan	1 1	
3	A110000003	导线夹	Clamper, Starter Cable	1 1	
4	A110000005	化油器通风管	Duct, Carburetor Cooling	1 1	
5	A110000012	气缸导风罩 A	Shroud A	1 1	
6	A110000009	气缸导风罩口	Duct, Shroud	1 1	
7	A110000013	密封带 A	Seal, Shroud (A)	1 1	
8	A110000300	气缸导风罩 B 组件	Shroud Comp. (B)	1 1	
9	A110000001	物件夹	Clip, High Tension Core	1 1	
10	A110000014	密封带 B	Seal, Shroud (B)	1 1	
11	A110000004	橡皮堵	Grommet B, Side Panel	1 1	
12	A110000010	自攻螺钉 M5×12	Screw, Tapping, M5×12	5 5	
13	0202000039	自攻螺钉 M5×16	Screw, Tapping, M5×16	6 6	
14	A110000008	螺栓 M6×25	Bolt, Flange, M6×25	3 3	
15	A110000007	溢流管夹	Clamper, Carb. Drain Tube	1 1	
16	A110000006	橡皮塞	Grommet, Shroud (B)	1 1	

FIG. 17 化油器
Carburetor

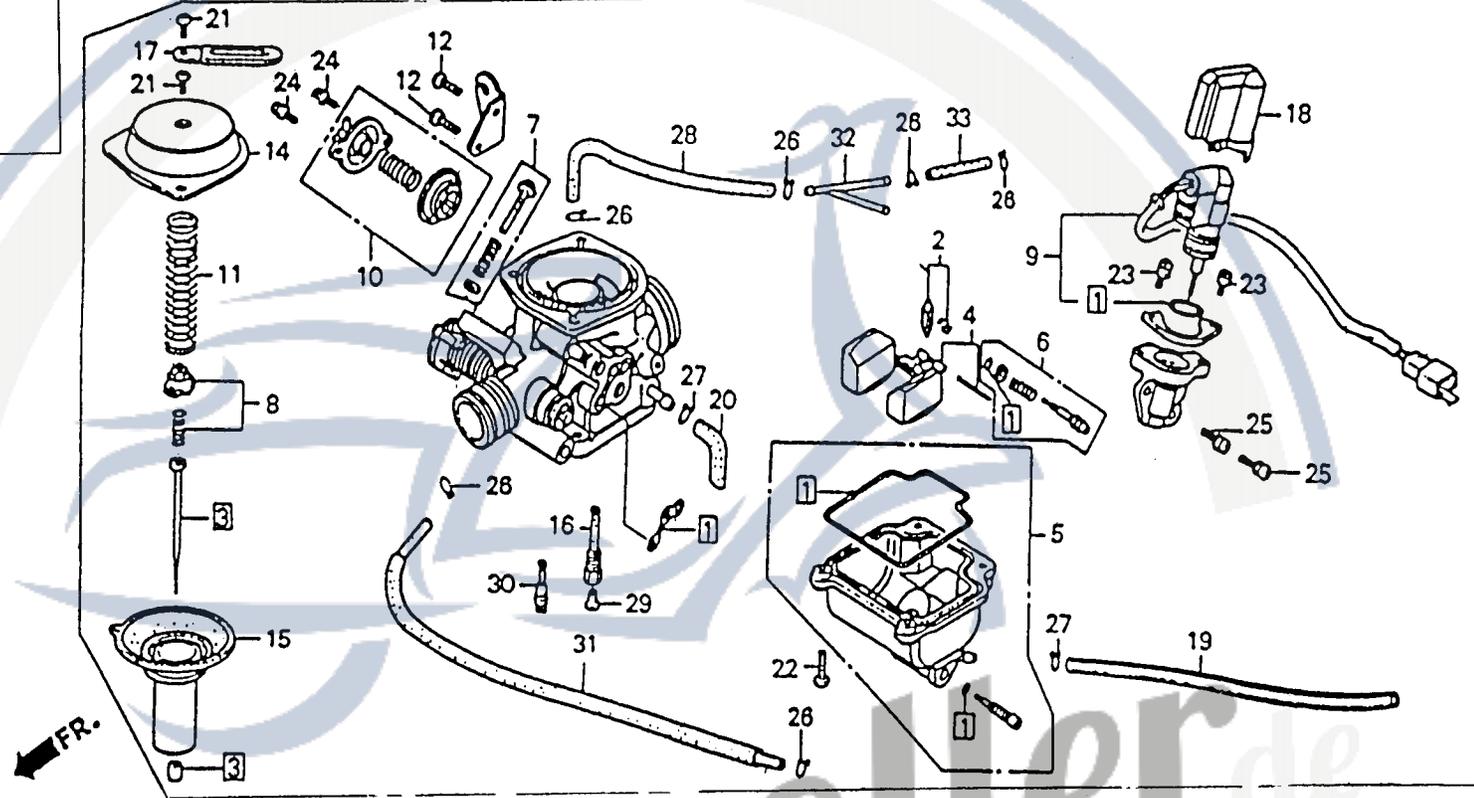

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A107000000	化油器	Carburetor	1	1	
2		垫片(圈)组	Gasket Set	1	1	
3		浮筒阀	Valve Set, Float	1	1	
4		油针	Needle Set, Jet	1	1	
5		浮筒组	Float Set	1	1	
		浮筒室组	Chamber Set, Float	1	1	

FIG. 18 空滤器
Air Cleaner

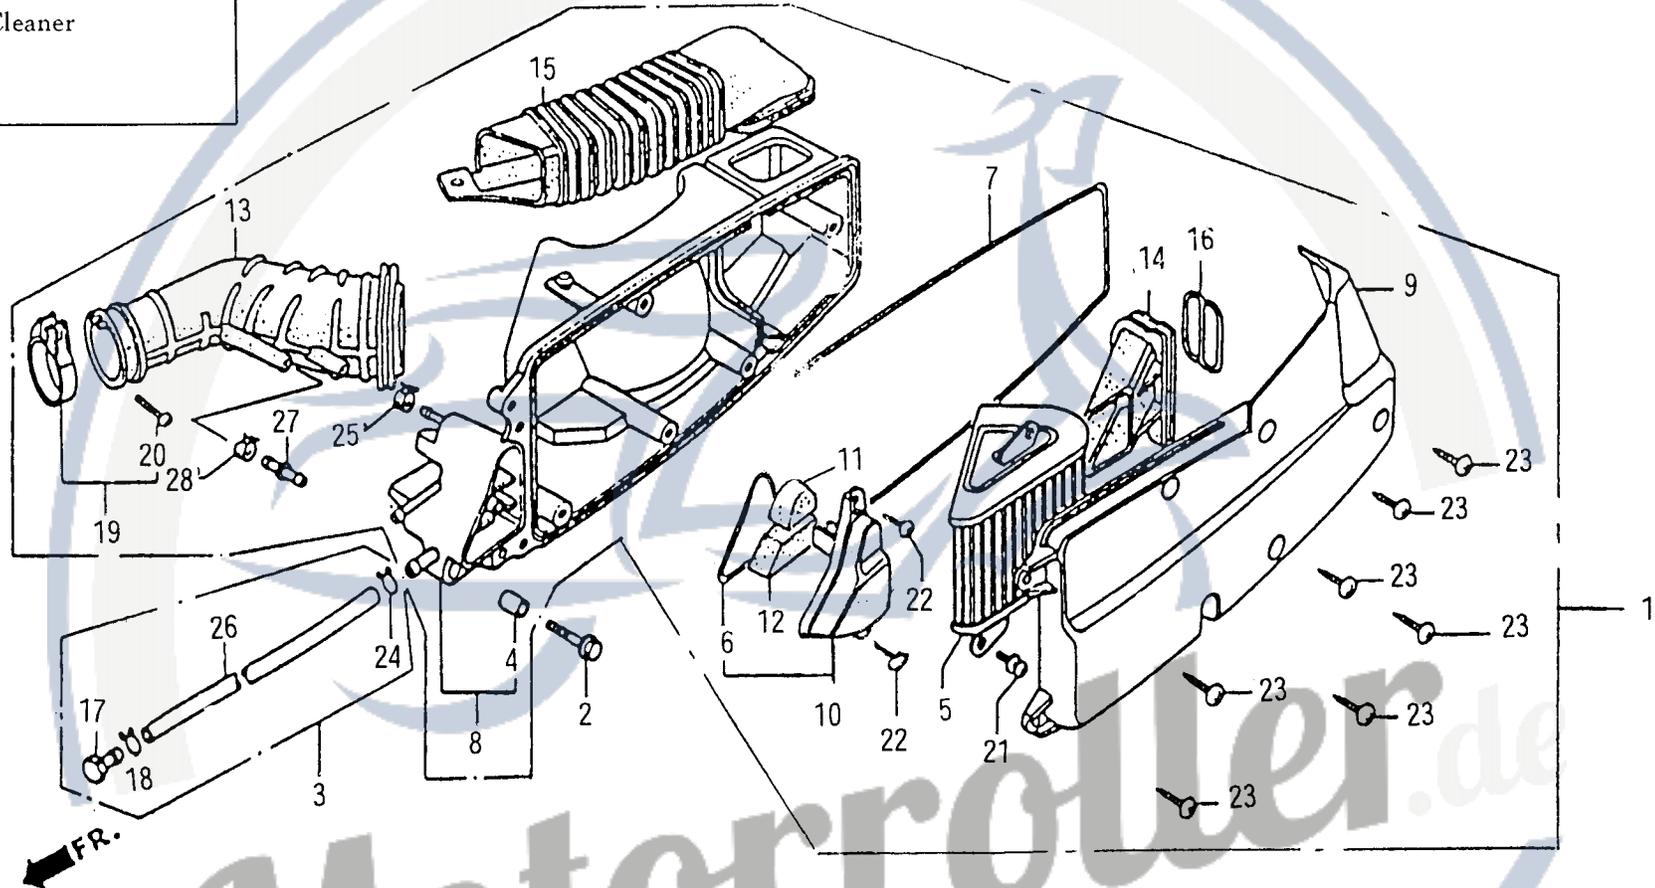


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	A108000000-1	空滤器组合	Air Cleaner Assy.	1 1	
2	A101020008	螺栓 M6×28	Bolt Flange M6×28	2 2	
3	A108010000	集油管	Tube Vinyl	1 1	

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
6		螺丝组 A	Screw Set A	1	1	
7		螺丝组 B	Screw Set B	1	1	
8		板组	Plate Set, Valve	1	1	
9		起动阀组	Valve Set, Starter	1	1	
10		阻风阀组	Valve Set, Air Cut	1	1	
11		弹簧	Spring, Compression Coil	1	1	
12		螺丝 5×12	Screw, Pan, 5×12	2	2	
14		真空活塞阀盖	Top Comp.	1	1	
15		真空活塞阀	Piston Comp., Vacuum	1	1	
16		油针支座	Holder, Needle Jet	1	1	
17		管束夹	Binder	1	1	
18		起动阀盖	Cap, Holder	1	1	
19		溢流管	Tube	1	1	
20		空气管	Tube	1	1	
21		螺丝 4×8	Screw, Pan, 4×8	2	2	
22		螺丝 4×14	Screw, Pan, 4×14	4	4	
23		螺丝 4×8	Screw - Washer, 4×8	2	2	
24		螺丝 4×10	Screw - Washer, 4×10	2	2	
25		螺丝 5×12	Screw - Washer, 5×12	2	2	
26		管夹	Clip B7, Tube	2	2	
27		管夹	Clip B8, Tube	2	2	
28		橡皮管 3.5×130	Tube, 3.5×130	1	1	
29		主喷油嘴 #110	Jet, Main, #110	1	1	
30		慢速喷油嘴 #35	Jet, Slow, #35	1	1	
31		负压管 350MM	Tube 350MM	1	1	
32		三向管接头 3.5×40	Joint 3 Way 3.5×40	1	1	
33		油管 3.5×40	Tube 3.5×40	1	1	


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
4		套筒	Collar Air Cleaner Settin	2	2	
5		空气滤清器滤芯	Element Comp Air Cleaner	1	1	
6		集油室盖油封	Seal Oil Catch	1	1	
7		空气滤清器盖油封	Seal Air Cleaner Cover	1	1	
8		空气滤清器箱	Case Air Clener	1	1	
9		空气滤清器盖	Cover Air Cleaner	1	1	
10		集油室盖组	Cover Assy Oil Catch	1	1	
11		空气滤清海绵	Filter Breather	1	1	
12		集油滤清海绵	Filter Oil Catch	1	1	
13		空气滤清器连接管	Tube Air Cleaner Connecting	1	1	
14		进气导管	Duct Air Cleaner In	1	1	
15		空气导管	Duct Air Cleaner Case	1	1	
16		空气导管弹簧	Spring In Duct	1	1	
17		集油管塞	Plug Breather Tube	1	1	
18		管夹	Clip Breather Tube	1	1	
19		连接管固定带	Band Air Cleaner Connecting Tube	1	1	
20		螺丝 4×25	Screw Pan 4×25	1	1	
21		螺丝 5×10	Screw. Washer 5×10	2	2	
22		螺丝 4×12	Screw Tapping 4×12	2	2	
23		螺钉 5×20	Screw Tapping 5×20	7	7	
24		管夹	Clip A13 Tube	1	1	
25		管夹	Clamp Tube(D10. 5)	1	1	
26		集油管 8×12×240	Tube Vinyl 8×12×240	1	1	
27		通气管接头	Joint Breather Tube	1	1	
28		管夹 D12. 5	Clip D12. 5 Tube	1	1	

FIG. 19 消声器
Exhaust Muffler

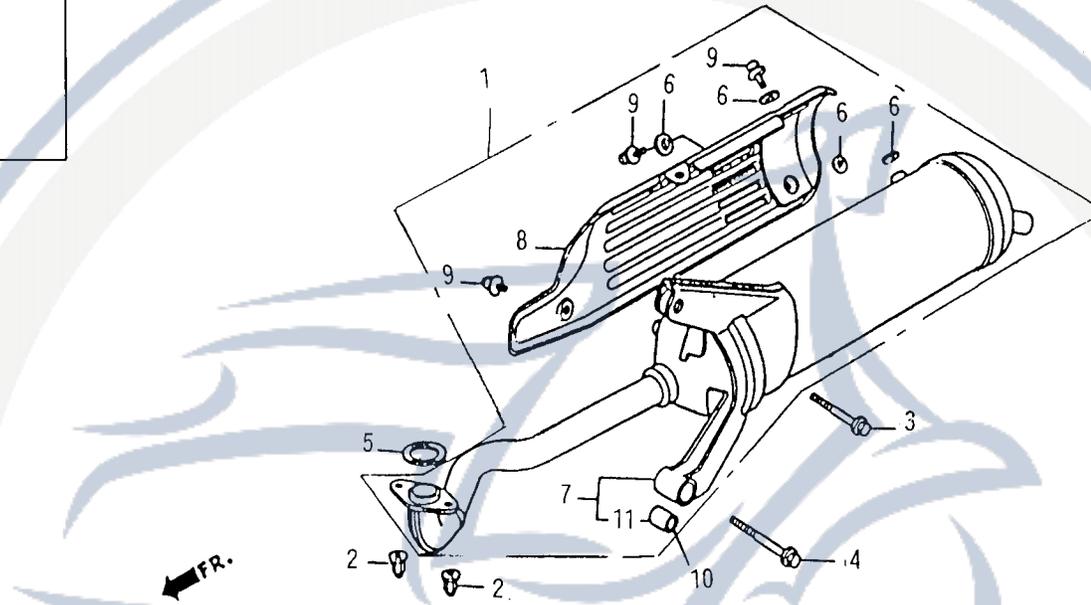


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	A109000000	消声器总成	Exhaust Muffler Assy.	1	1	
2	A114010001	法兰面盖形螺母	Nut Cap 6MM	2	2	
3	GB5787-86	螺栓 M8×38-Zn·D	Blot Flange M8×38	1	1	
4	GB5787-86	螺栓 M8×42-Zn·D	Blot Flange M8×42	1	1	
5	A114010300	排气管垫圈	Gasket Ex. Pipe	1	1	
6		护板垫圈	Gasket Protector	4	4	
7		排气管组	Muffler Assy. Ex.	1	1	
8		排气管护板	Protector Comp. Muffler	1	1	
9		螺栓 M6×10	Screw. Washer M6×10	3	3	
10		橡皮衬套	Rubber Bush	1	1	

FIG. 20 前护盖·前挡泥板
Front Cover ·
Front Fender

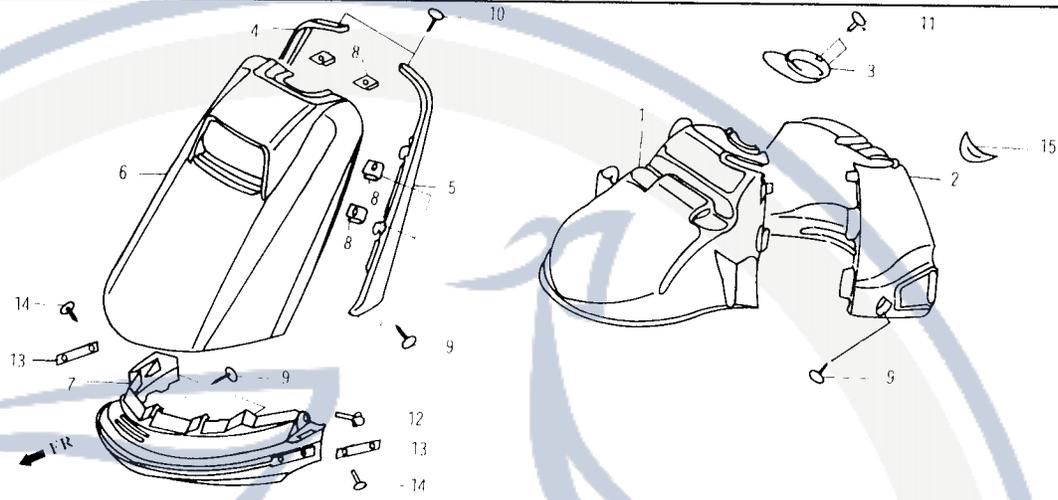


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0202000028	前挡泥板 A	Fender A Fr. Inner	1	1	
2	0202000030	前挡泥板 B	Fender A Fr.	1	1	
3	0202000031	前挡泥板架	Madguard Fr.	1	1	
4	0202000005	前护盖右边条	Moulding R. Fr. Side	1	1	
5	0202000004	前护盖左边条	Moulding L. Fr. Side	1	1	
6	0202000007	前护盖	Cover Assy. Fr.	1	1	
7	0202000008	前护条	Moulding Fr.	1	1	
8	0202000006	弹簧螺帽	Nut Spring	6	6	
9	0202000001	螺钉	Screw Tapping	13	13	
10	0202000003	螺钉	Screw Tapping	2	2	
11	GB5787-86	螺栓 AM5×12	Screw Tapping AM5×12	2	2	
12	GB5787-86	螺栓 AM6×12	Bolt Flange AM6×12	2	2	
13	0202000009A	前反射器	Reflectoy Fr.	2	2	
14	GB845-85	自攻螺钉 ST4.2×13-C-H	Screw Tapping ST4.2×13-C-H	4	4	
15	0202000029	前土除油封	Seal, Fender Fr. Inner	1	1	

FIG. 21 前照灯
Head Light

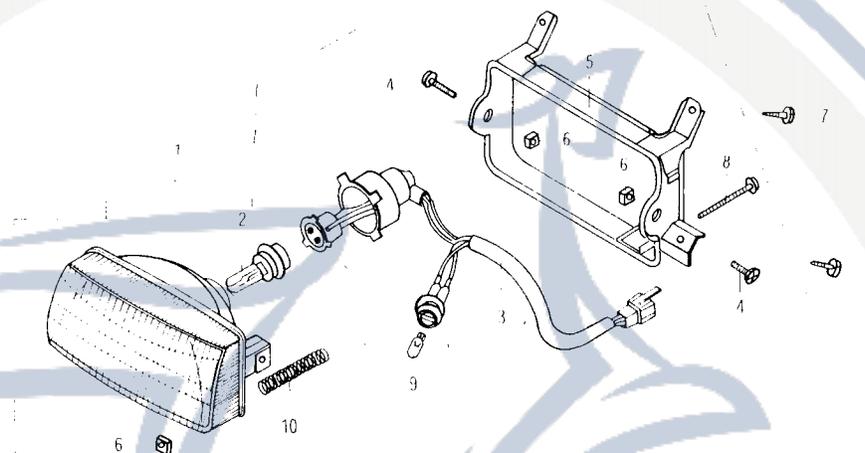

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0217200200	前照灯	Headlight Assy.	1 1	
2		前照灯灯泡 12V 35W/35W	Bulb Headlight 12V 35W/35W	1 1	
3		前照灯配线	Socket Comp.	1 1	
4	GB818-85	螺钉 M5×10	Screw M5×10	2 2	
5	0217200100	底座	Stay, Mounition	1 1	
6	0217200001	塑料螺母	Nut, Unit Holder	3 3	
7	GB845-85	自攻螺钉 ST4.2×16-C-H	Screw, Tapping	4 4	
8	GB818-85	螺钉 M5×60	Screw, M5×60	1 1	
9		位灯灯泡 12V 4W	Bulb, Position Lamp 12V 4W	1 1	
10	0217200002	弹簧	Spring	1 1	


FIG. 22 仪表
Speedometer

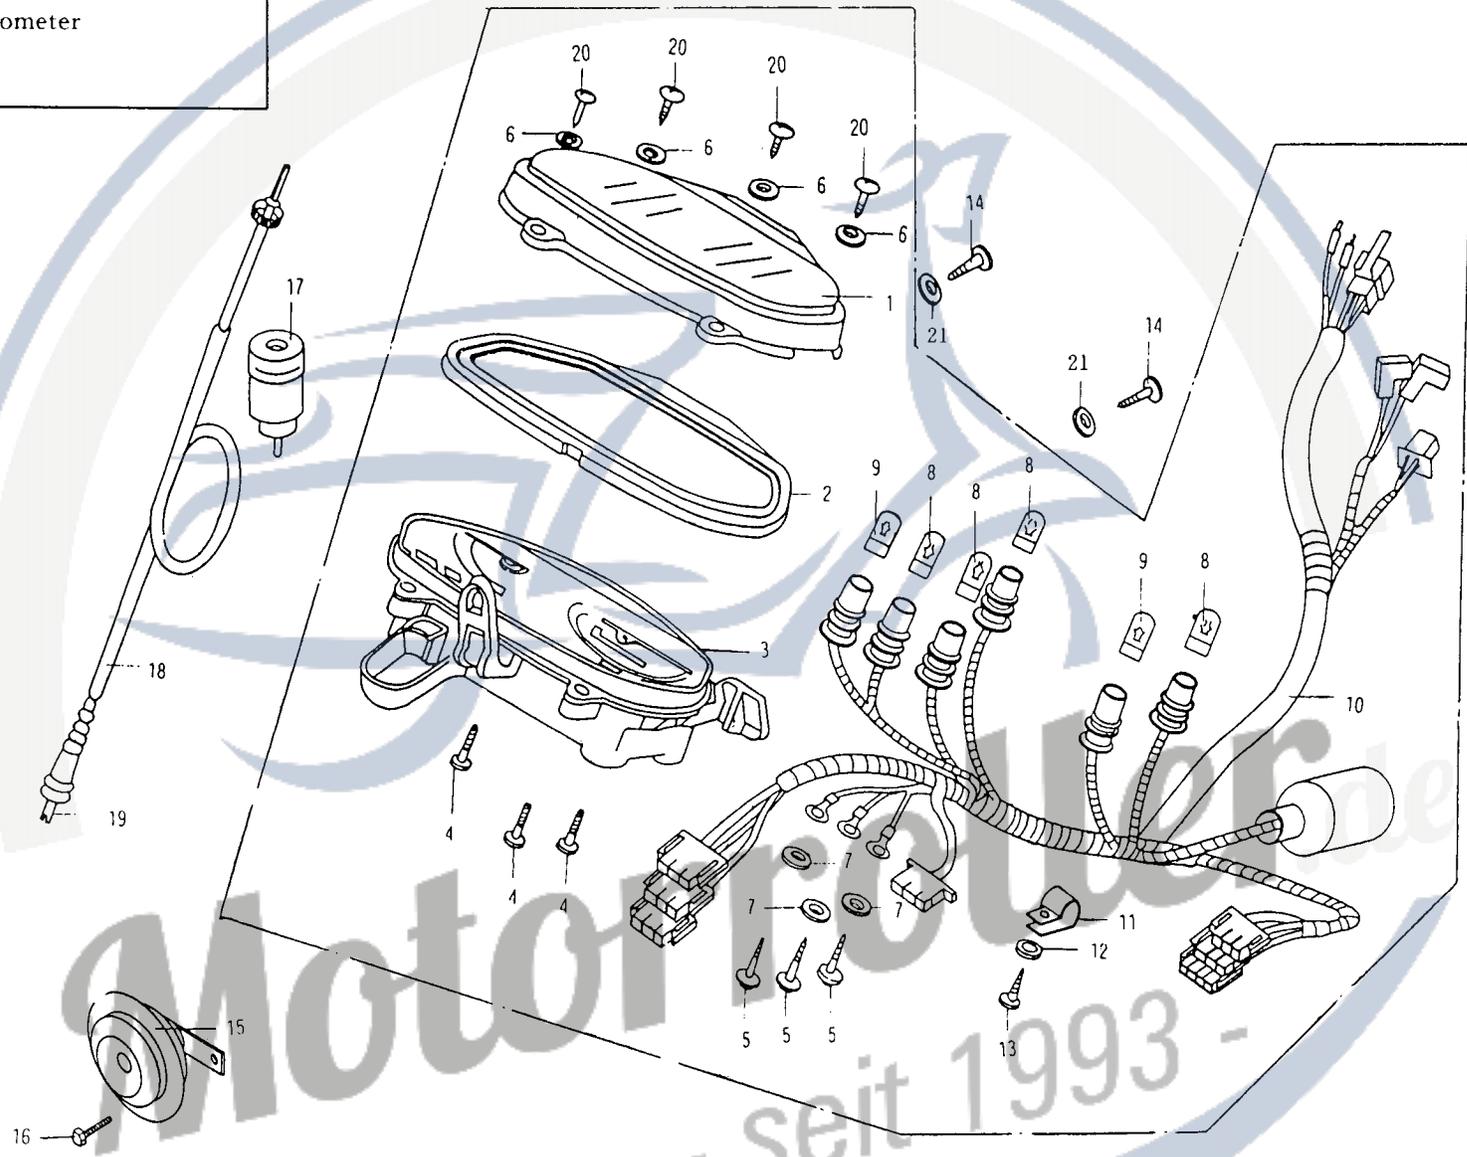

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1		仪表盖	Lens	1	
2		仪表盖垫片	Plate Assy. Reflecting	1	
3	0517010000	仪表	Speedometer Assy.	1	
4	0202000039	自攻螺钉	Screw, Tapping	3	
5		螺钉	Screw	3	
6		垫圈	Washer	4	
7		垫圈	Washer	3	
8		灯泡 12V 1.7W	Bulb(12V 1.7W)	4	
9		灯泡 12V 3.4W	Bulb(12V 3.4W)	2	
10	0517010100	仪表线束	Socket Comp.	1	
11		压线卡子	Clamp	1	
12		垫圈	Washer	1	
13		螺钉	Screw	1	
14		螺钉	Screw	2	
15	0217210000-1	喇叭主体	Horn Comp.	1	
16	GB5787-86	螺栓 AM8×16	Bolt, Flange	1	
17	0217050000	闪光蜂鸣器	Relay Comp. Audible Pilot Winker	1	
18	0204080100	软轴组件	Cable Inner	1	
19	0204080200	速度表导线	Cable Comp. Speedometer	1	
20		螺钉	Screw	4	
21		垫圈	Washer	2	


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1		仪表盖	Lens	1	
2		仪表盖垫片	Plate Assy. Reflecting	1	
3	0617010000	仪表	Speedometer Assy.	1	
4	0202000039	自攻螺钉	Screw, Tapping	3	
5		螺钉	Screw	3	
6		垫圈	Washer	4	
7		垫圈	Washer	3	
8		灯泡 12V 1.7W	Bulb(12V 1.7W)	4	
9		灯泡 12V 3.4W	Bulb(12V 3.4W)	2	
10	0617010100	仪表线束	Socket Comp.	1	
11		压线卡子	Clamp	1	
12		垫圈	Washer	1	
13		螺钉	Screw	1	
14		螺钉	Screw	2	
15	0217210000-1	喇叭主体	Horn Comp.	1	
16	GB5787-86	螺栓 AM8×16	Bolt, Flange	1	
17	0217050000	闪光蜂鸣器	Relay Comp Audible Pilot Winker	1	
18	0204080100	软轴组件	Cable Inner	1	
19	0204080200	速度表导线	Cable Comp Speedometer	1	
20		螺钉	Screw	4	
21		垫圈	Washer	2	

FIG. 23 前方向灯·开关
Front Winker ·
Switch Unit

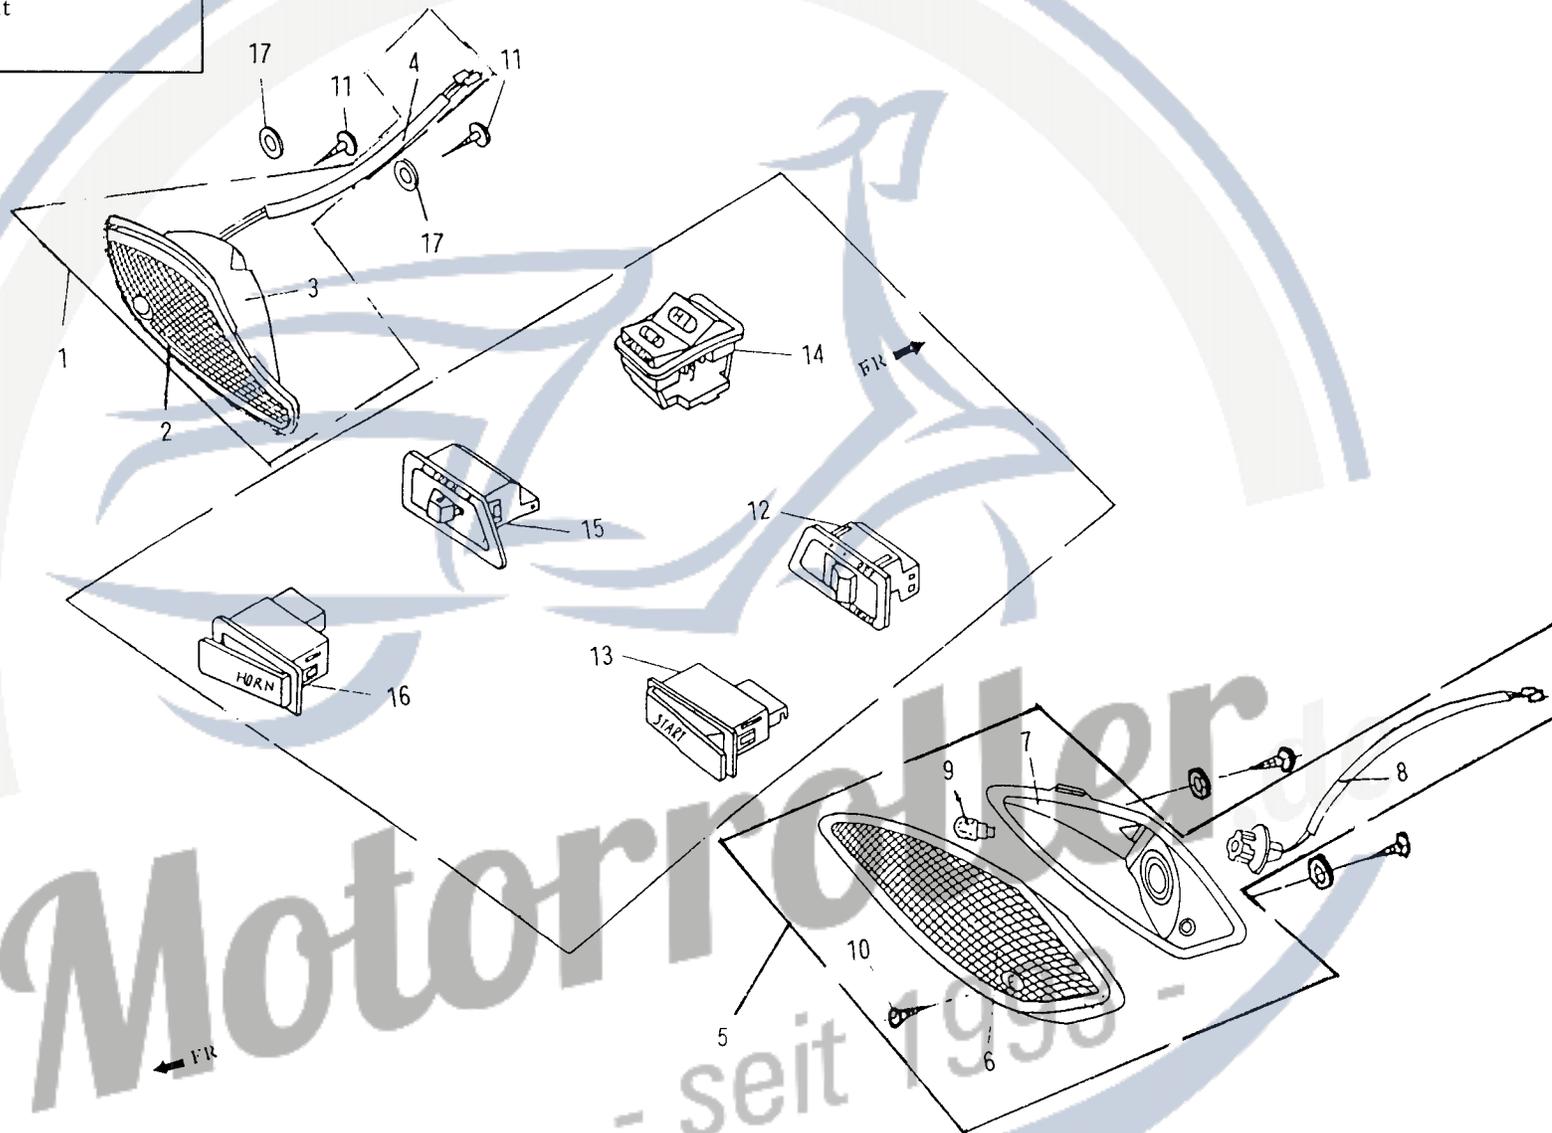


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0417060000	前右转向灯	Winker Assy. R. Fr.	1	1	
2		前右转向灯壳	Lens R. Fr. Winker	1	1	
3		前右转向灯座	Base R. Fr. Winker	1	1	
4		前右转向灯配线	Socket Comp. R. Fr. Winker	1	1	
5	0417050000	前左转向灯	Winker Assy. L. Fr.	1	1	
6		前左转向灯壳	Lens L. Fr. Winker	1	1	
7		前左转向灯座	Base L. Fr. Winker	1	1	
8		前左转向灯配线	Socket Comp. L. Fr. Winker	2	2	
9		转向灯灯泡 12V 8W	Bulb Winker 12V 8W			
10	GB845-85	自攻螺钉 ST2.9×9.5--C-H	Screw Tapping ST2.9×9.5--C-H	2	2	
11	0202000001	螺钉	Screw Tapping	4	4	
12	0517020000	前灯开关	Lighting Switch Unit	1	1	
13	0217040000	起动机按钮	Start Switch Unit	1	1	
14	0217160000	变光开关	Dimmer Switch Unit	1	1	
15	0217170000	转向开关	Winker Switch Unit	1	1	
16	0217150000	喇叭按钮	Horn Switch Unit	1	1	
17	GB96-85	垫圈 4	Washer 4	4	4	

FIG • 24 方向把 • 转向盖
Handle Steering •
Handle Cover

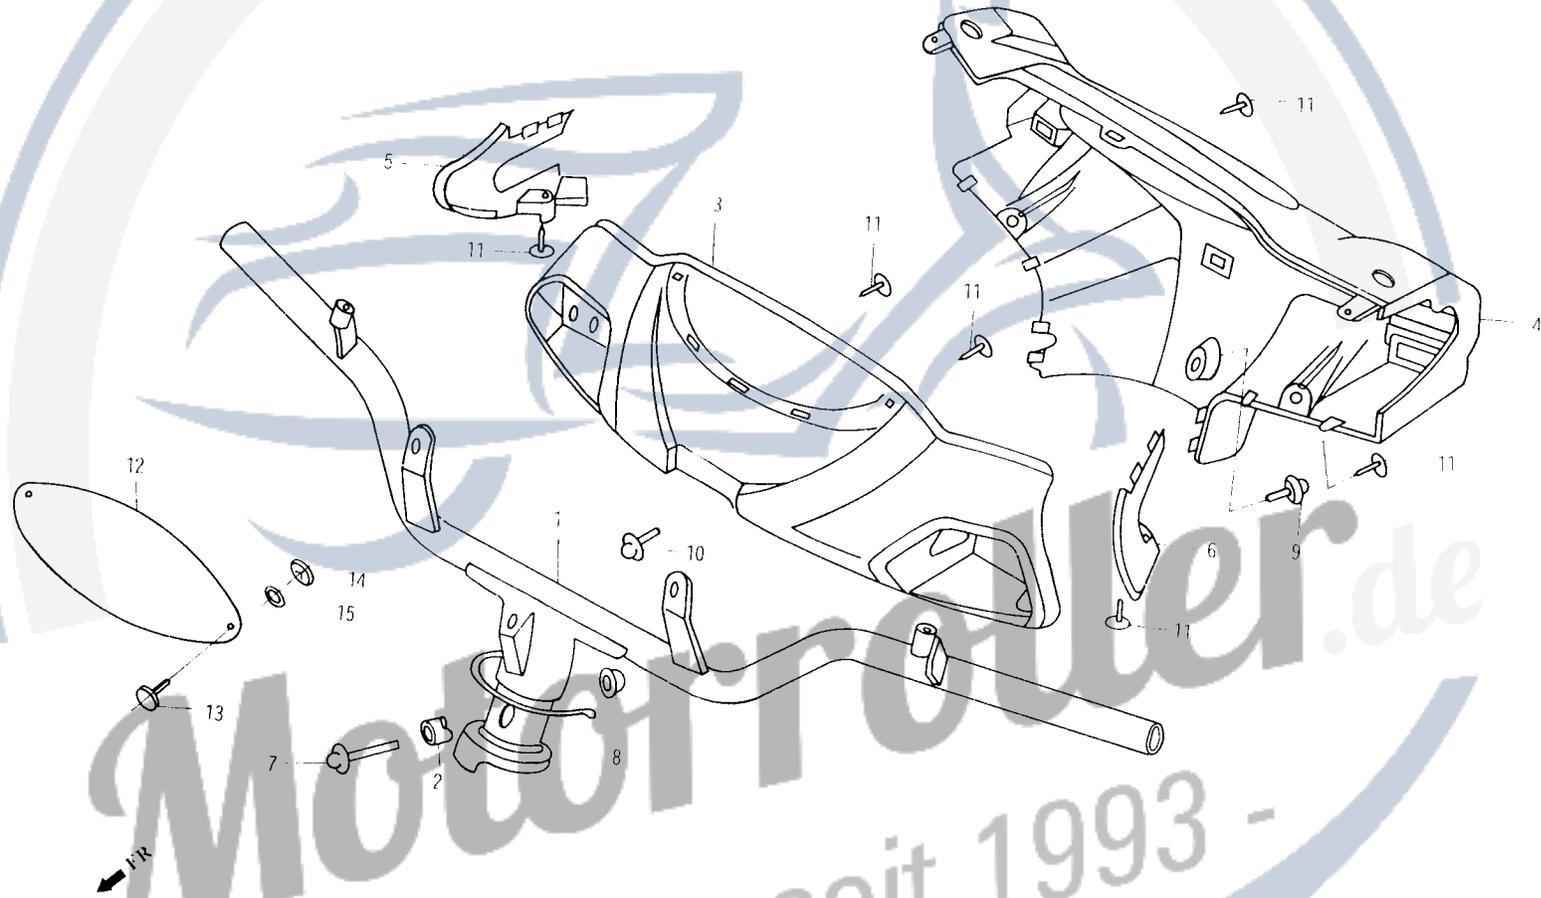


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量		备注 Note
				T	T-A	
1	0206000000A	方向把	Steering Handle Comp.	1		
2	0200000003	压套	Handle Setting Collar	1		
3	0202010002	转向前盖	Handle Fr. Cover	1		
4	0202010001	转向后盖	Handle Rr. Cover	1		
5	0202010004	转向右盖	Handle R. Cover	1		
6	0202010005	转向左盖	Handle L. Cover	1		
7	GB5789-86	螺栓	Flange Bolt			
		AM10×1.25×50-Zn·D	AM10×1.25×50-Zn·D	1		
8	GB6187-86	螺母	Flange Nut			
		M10×1.25-Zn·D	M10×1.25-Zn·D	1		
9	0202000002	转向盖螺栓	Pan Screw	1		
10	GB9074.1-88	螺钉组合件 M5×35	Washer Screw M5×35	1		
11	0202000001	螺钉	Tapping Screw	6		
12	0202010003	装饰罩	Meter Visor	1		
13	0202010006	铆钉	Screen Set Pin	2		
14	0202010007	胶垫	Speed Nut	2		
15	0202010008	弹簧卡环	Washer Emblem	2		

FIG. 24-1 方向把・转向盖
Handle Steering •
Handle Cover

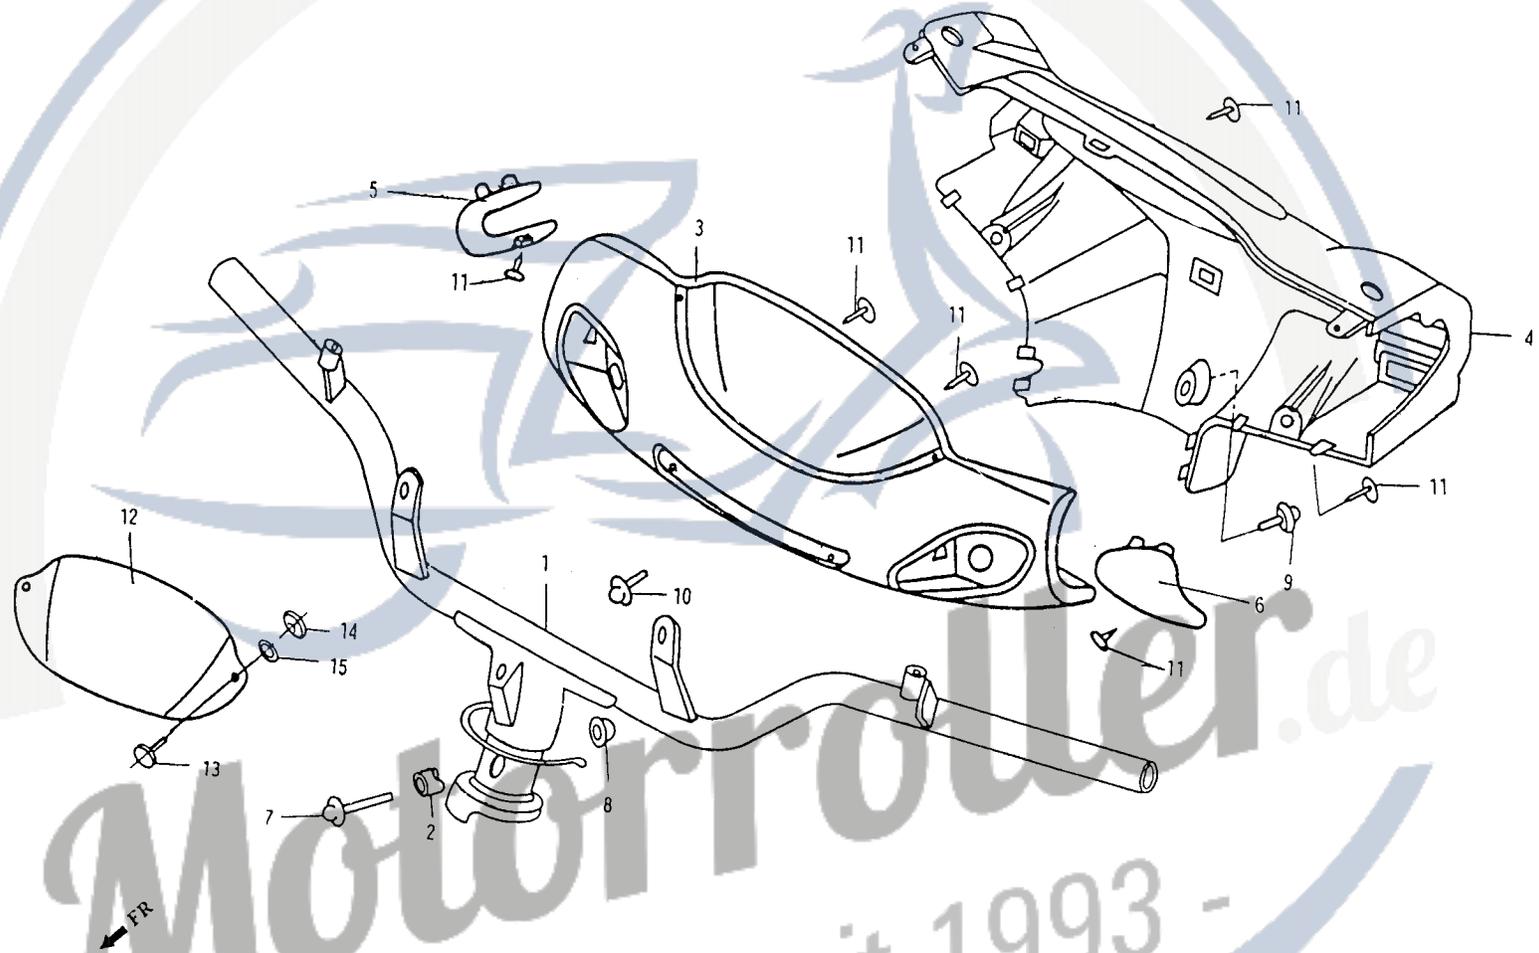


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量		备注 Note
				T	T-A	
1	0206000000A	方向把	Steering Handle Comp.	1		
2	0200000003	压套	Handle Setting Collar	1		
3	0402010001	转向前盖	Handle Fr. Cover	1		
4	0202010001	转向后盖	Handle Rr. Cover	1		
5	0402010003	转向右盖	Handle R. Cover	1		
6	0402010004	转向左盖	Handle L. Cover	1		
7	GB5789-86	螺栓 AM10×1.25×50-Zn·D	Flange Bolt AM10×1.25×50-Zn·D	1		
8	GB6187-86	螺母 M10×1.25-Zn·D	Flange Nut M10×1.25-Zn·D	1		
9	0202000002	转向盖螺栓	Pan Screw	1		
10	GB9074.1-88	螺钉组合件 M5×35	Washer Screw M5×35	1		
11	0202000001	螺钉	Tapping Screw	6		
12	0402010002	装饰罩	Meter Visor	1		
13	0402010005	铆钉	Screen Set Pin	2		
14	0402010006	胶垫	Speed Nut	2		
15	0402010007	弹簧卡环	Washer Emblem	2		

FIG • 25 LED 位置灯
LED Position Lamp

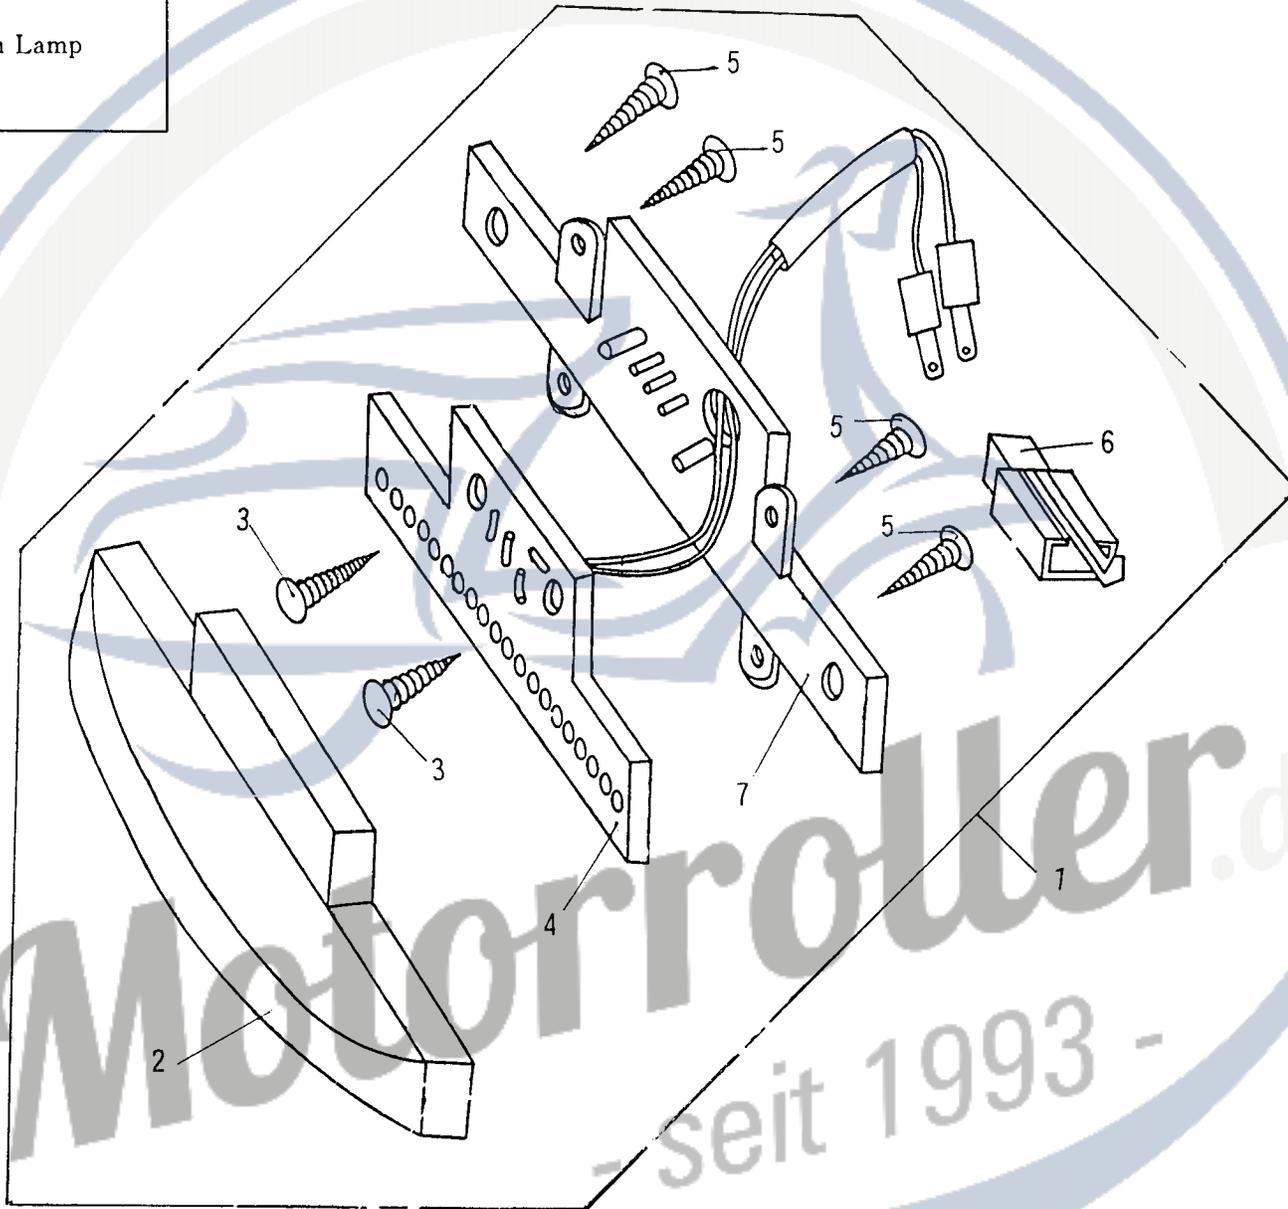


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0417040000	LED 位置灯	LED Position Lamp	1	
2	0417040001	前壳	Front Shroud	1	
3	GB845--85	自攻螺钉 ST3.5×6.5-F-H	Screw Tapping ST3.5×6.5-F-H	2	
4	0417040100A	LED 电路板	LED Circuit Plate	1	
5	GB845--85	自攻螺钉 ST2.9×12-C-H	Screw Tapping ST2.9×12-C-H	4	
6		塑料护套 DJ7021-2.8-11	Cover	1	
7	0417040002	后固定板	Rear Housing Plate	1	

FIG • 26 内箱 • 边轨
Inner Box • Side Skirt

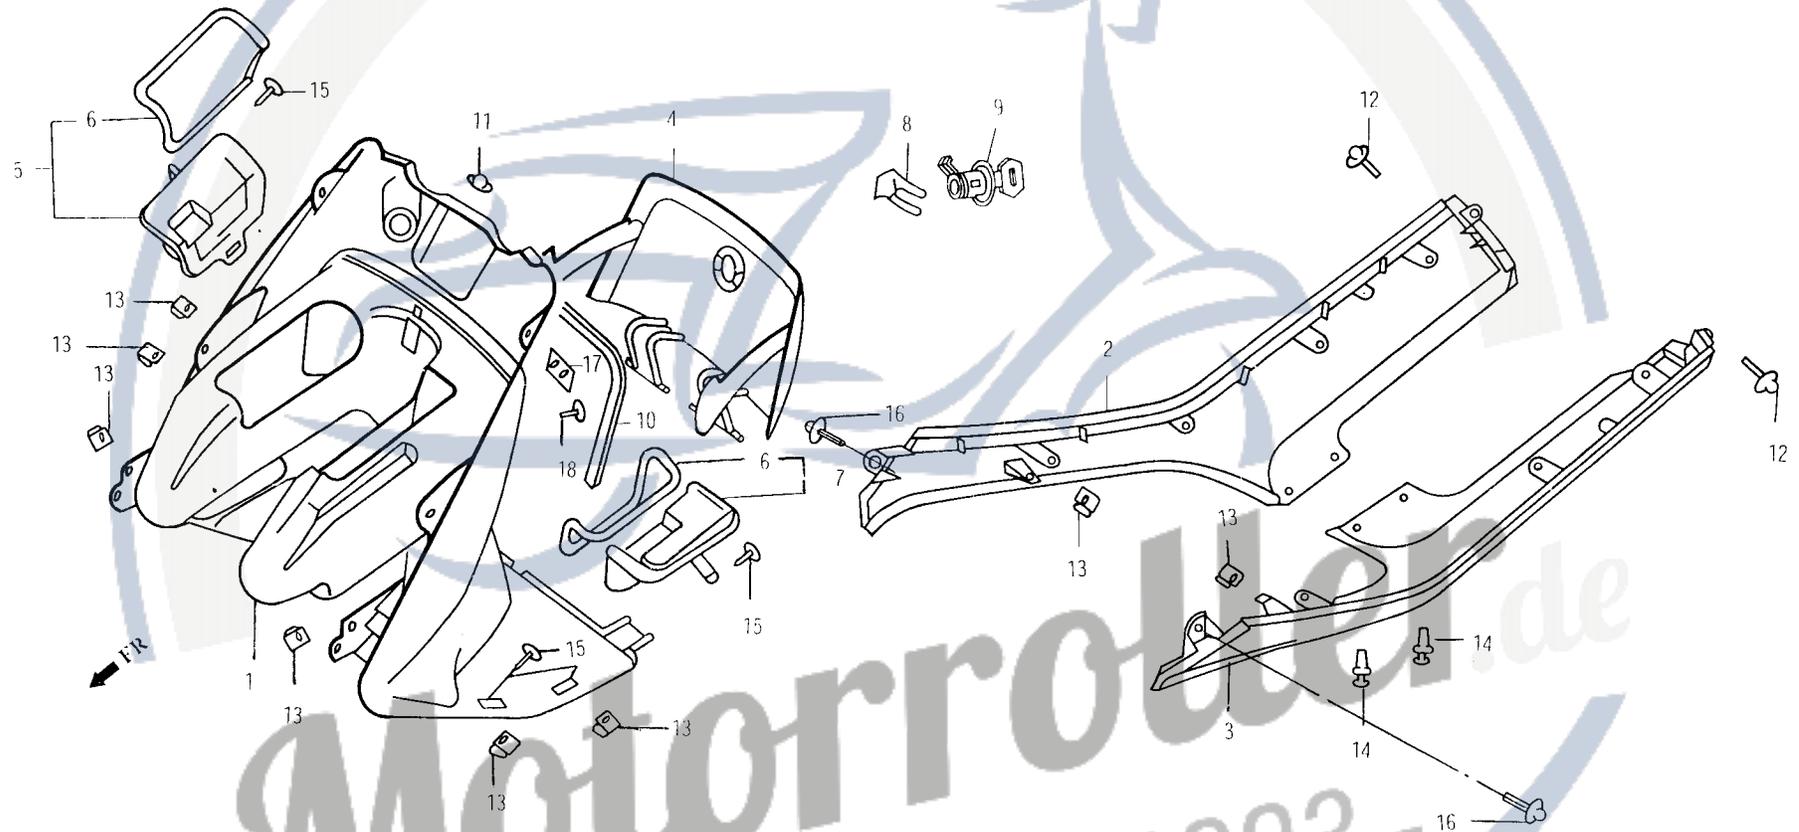


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0202070001	内箱体	Shield, Leg	1	
2	0202000014	右边轨	Skirt, R. Side	1	
3	0202000013	左边轨	Skirt, L. Side	1	
4	0202070002	内箱门	Lid, Inner Box	1	
5	0202070003	前灯右保养盖	Lid, Assy. R. Bulb Maintenance	1	
6	0202070005	保养盖油封	Seal, Maintenance Lid	2	
7	0202070004	前灯左保养盖	Lid, Assy. L. Bulb Maintenance	1	
8	0217060202	卡簧	Spring, Look Key Setting	1	
9	0217060300	内箱锁	Lock Assy. Inner Box	1	
10	0202070006	内箱防水封	Seal, Rubber	1	
11	QM50QW-B·30·3	盖形螺母	Nut, Cap	1	
12	GB5787-86	螺栓 AM5×12	Bolt AM5×12	2	
13	0202000006	弹簧螺帽	Nut, Spring	8	
14	0202020000	盖夹	Clip, Body Cover	4	
15	0202000001	螺钉	Screw, Tapping	6	
16	GB5787-86	螺栓 AM6×12	Bolt, AM6×12	2	
17	0502020001	铭牌	Mark	1	
18		铆钉 GB875-86 2×5	Rivet	2	

FIG · 26-1 内箱 · 边轨
Inner Box · Side Skirt

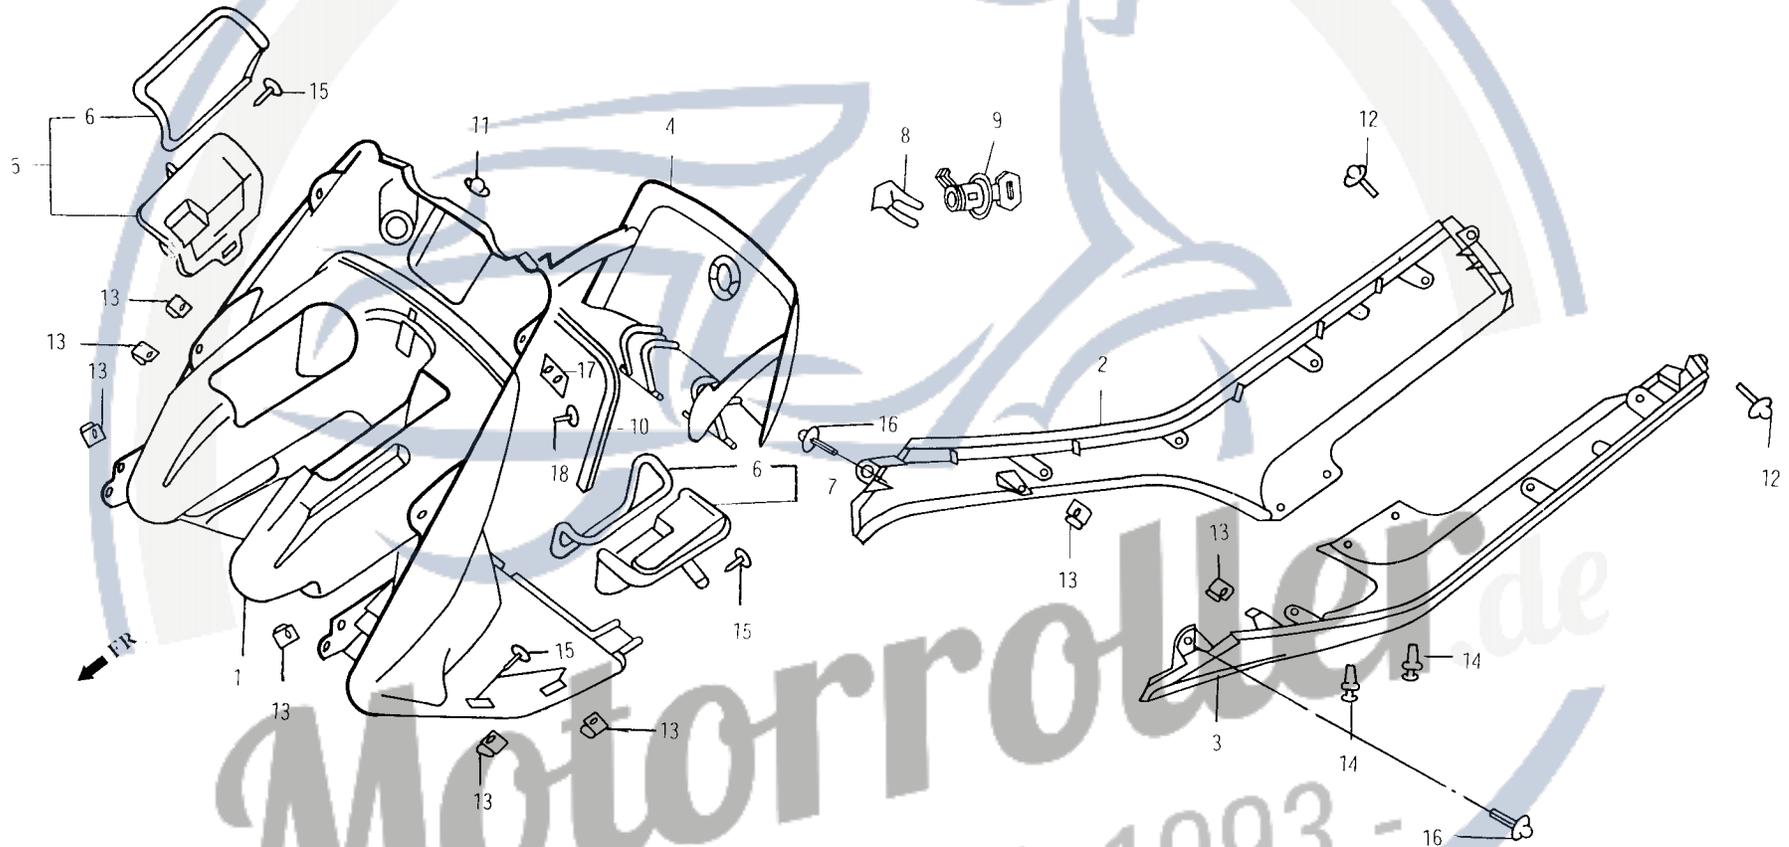


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量		备注 Note
				T	T-A	
1	0402050001	内箱体	Shield, Leg		1	
2	0402000001	右边轨	Skirt, R. Side		1	
3	0202000013	左边轨	Skirt, L. Side		1	
4	0202070002	内箱门	Lid, Inner Box		1	
5	0202070003	前灯右保养盖	Lid, Assy. R. Bulb Maintenance		1	
6	0202070005	保养盖油封	Seal, Maintenance Lid		2	
7	0202070004	前灯左保养盖	Lid, Assy. L. Bulb Maintenance		1	
8	0217060202	卡簧	Spring, Lock Key Setting		1	
9	0217060300	内箱锁	Lock Assy. Inner Box		1	
10	0202070006	内箱防水封	Seal, Rubber		1	
11	QM50QW-B·30·3	盖形螺母	Nut, Cap		1	
12	GB5787-86	螺栓 AM5×12	Bolt AM5×12		2	
13	0202000006	弹簧螺帽	Nut, Spring		8	
14	0202020000	盖夹	Clip, Body Cover		4	
15	0202000001	螺钉	Screw, Tapping		6	
16	GB5787-86	螺栓 AM6×12	Bolt, AM6×12		2	
17	0602010001	铭牌	Mark		1	
18	GB875-86	铆钉 2×5	Rivet		2	

FIG. 27 脚踏板・中心盖
Floor Panel・
Center Cover

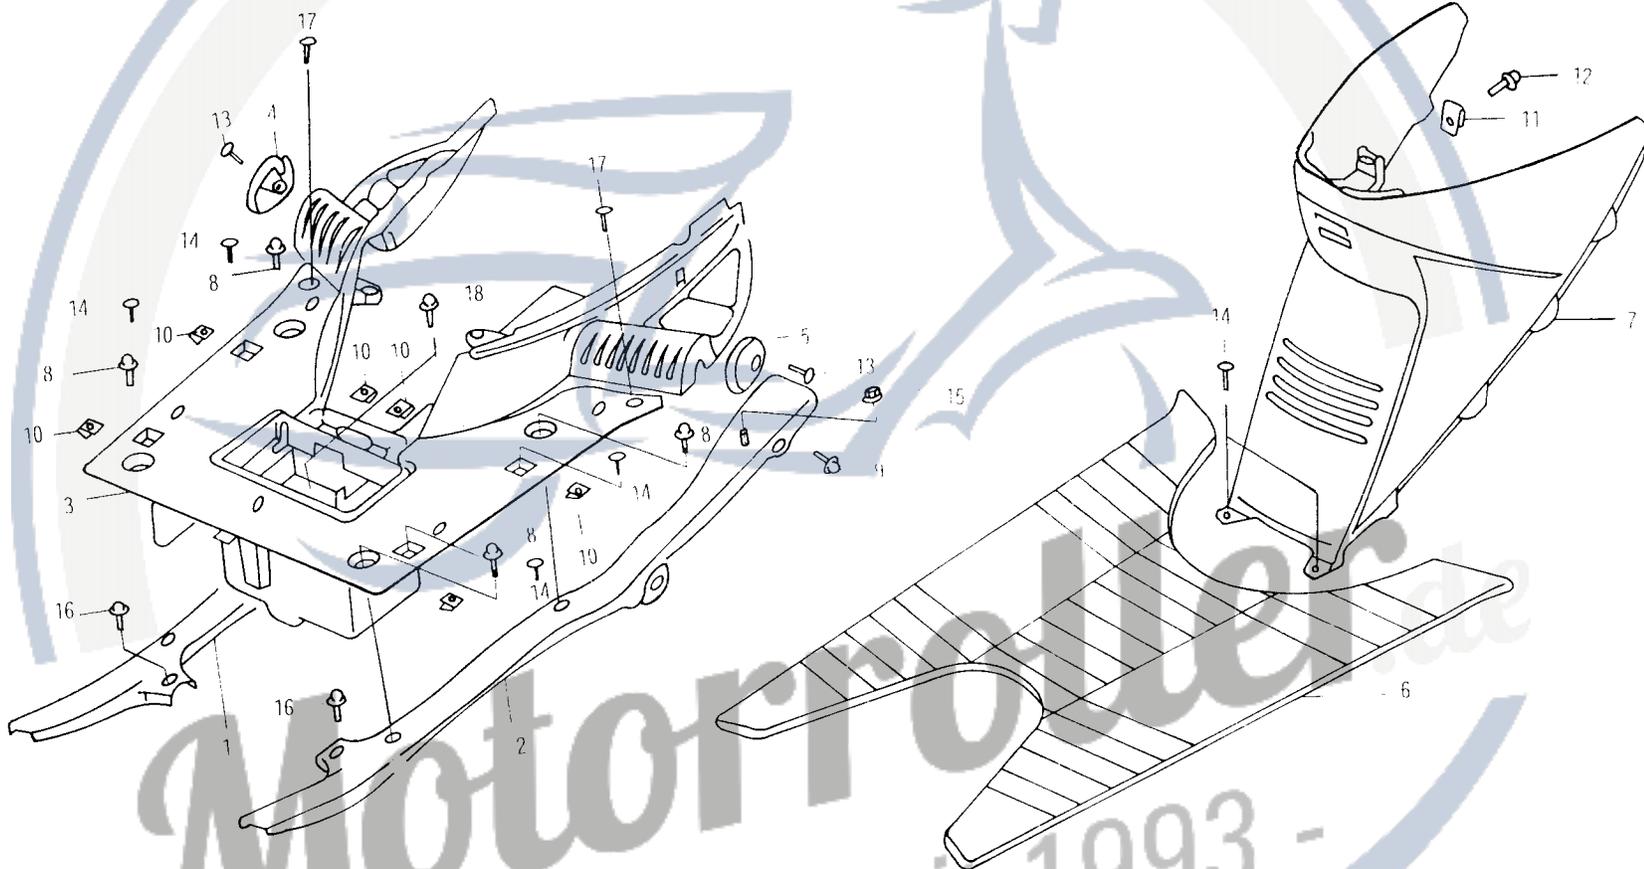

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0200070000	脚踏板右底架	Reinforcement R. Floor	1		
2	0200060000	脚踏板左底架	Reinforcement L. Floor	1		
3	0202080000	脚踏板	Panel Comp. Floor	1		
4	0202000018	右压盖	End R. Pillion Step	1		
5	0202000017	左压盖	End L. Pillion Step	1		
6	0202000032	脚踏板胶垫	Mat. Floor	1		
7	0202000026	中心盖	Cover. Center	1		
8	0202000035	脚踏板螺栓	Bolt	4		
9	GB5787-86	螺栓 AM5×12	Bolt Flange AM5×35	2		
10	0202000006	弹簧螺帽	Nut, Spring	6		
11	0202050000	弹簧螺母	Nut, Clip	1		
12	0202000025	螺栓	Screw, Special	1		
13	GB9074.1-88	螺钉组合件 M5×35	Screw Washer M5×35	2		
14	0202000001	螺钉	Screw, Tapping	6		
15	GB6177-86	螺母 M6	Nut Flange M6	2		
16	GB5787-86	螺栓 AM6×12	Bolt Flange AM6×12	2		
17	0202000001	螺钉	Screw, Tapping	2		
18	0202000015	螺栓	Bolt Flange	1		


FIG. 27-1 脚踏板·中心盖
Floor Panel ·
Center Cover

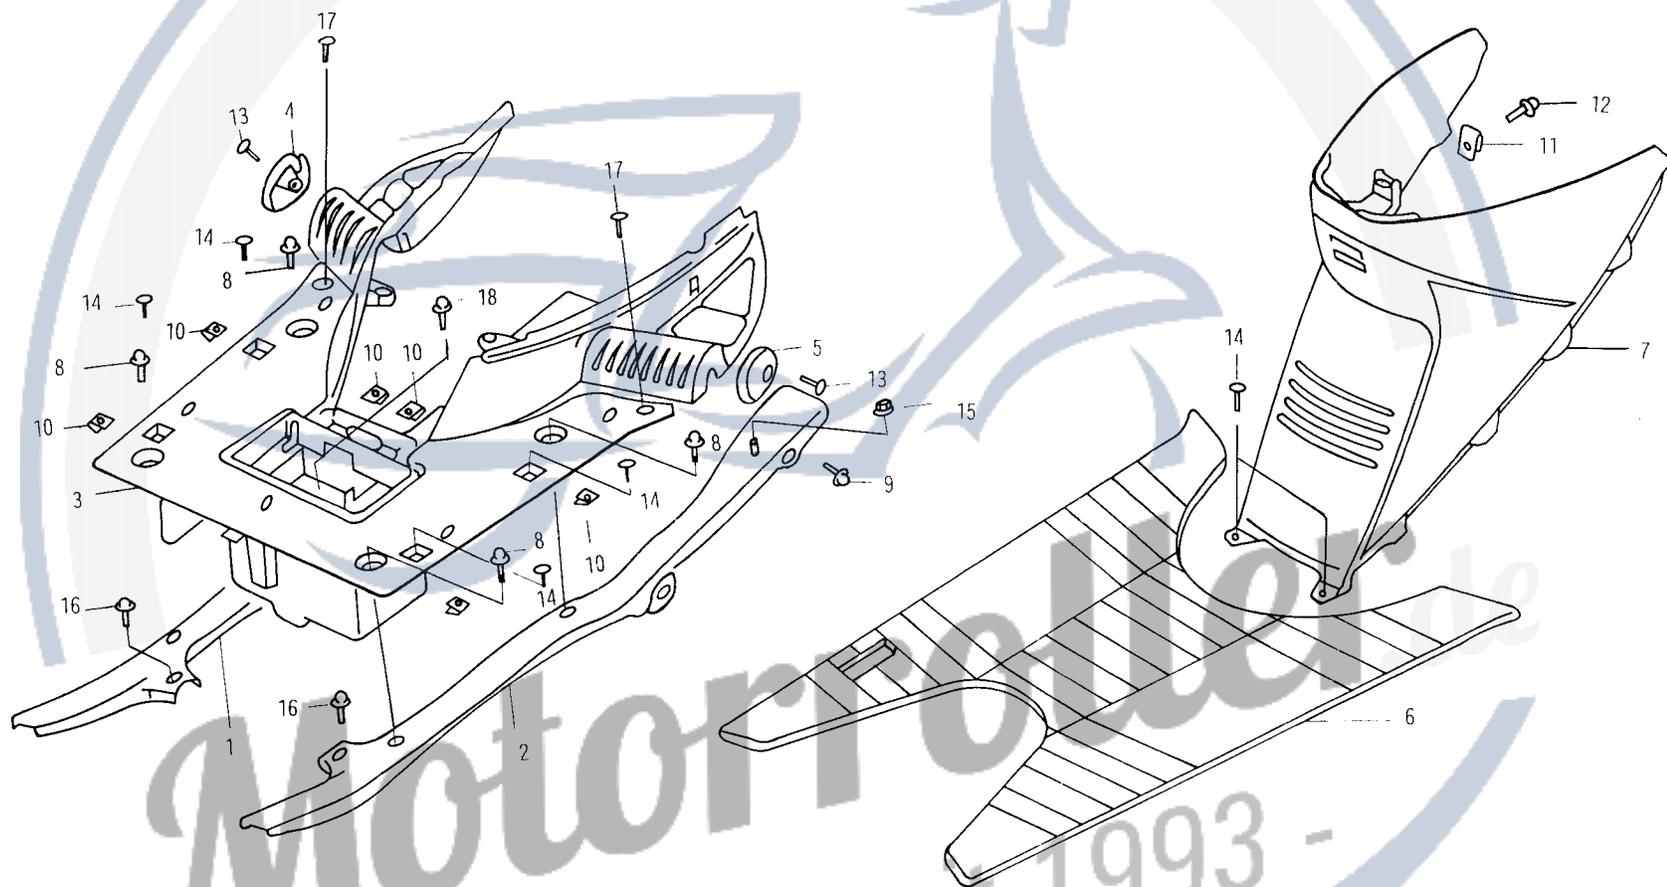

← FR


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0200070000	脚踏板右底架	Reinforcement R. Floor	1	
2	0200060000	脚踏板左底架	Reinforcement L. Floor	1	
3	0202080000	脚踏板	Panel Comp Floor	1	
4	0202000018	右压盖	End R. Pillion Step	1	
5	0202000017	左压盖	End L. Pillion Step	1	
6	0402000003	脚踏板胶垫	Mat, Floor	1	
7	0202000026	中心盖	Cover, Center	1	
8	0202000035	脚踏板螺栓	Bolt	4	
9	GB5787-86	螺栓 AM5×12	Bolt Flange AM5×12	2	
10	0202000006	弹簧螺帽	Nut, Spring	6	
11	0202050000	弹簧螺母	Nut, Clip	1	
12	0202000025	螺栓	Screw, Special	1	
13	GB9074.1-88	螺钉组合件 M5×35	Screw Washer M5×35	2	
14	0202000001	螺钉	Screw, Tapping	6	
15	GB6177-86	螺母 M6	Nut Flange M6	2	
16	GB5787-86	螺栓 AM6×12	Bolt Flange AM6×12	2	
17	0202000001	螺钉	Screw, Tapping	2	
18	0202000015	螺栓	Bolt Flange	1	

FIG. 28 边盖·行李箱
Body Side Cover ·
Luggage Box

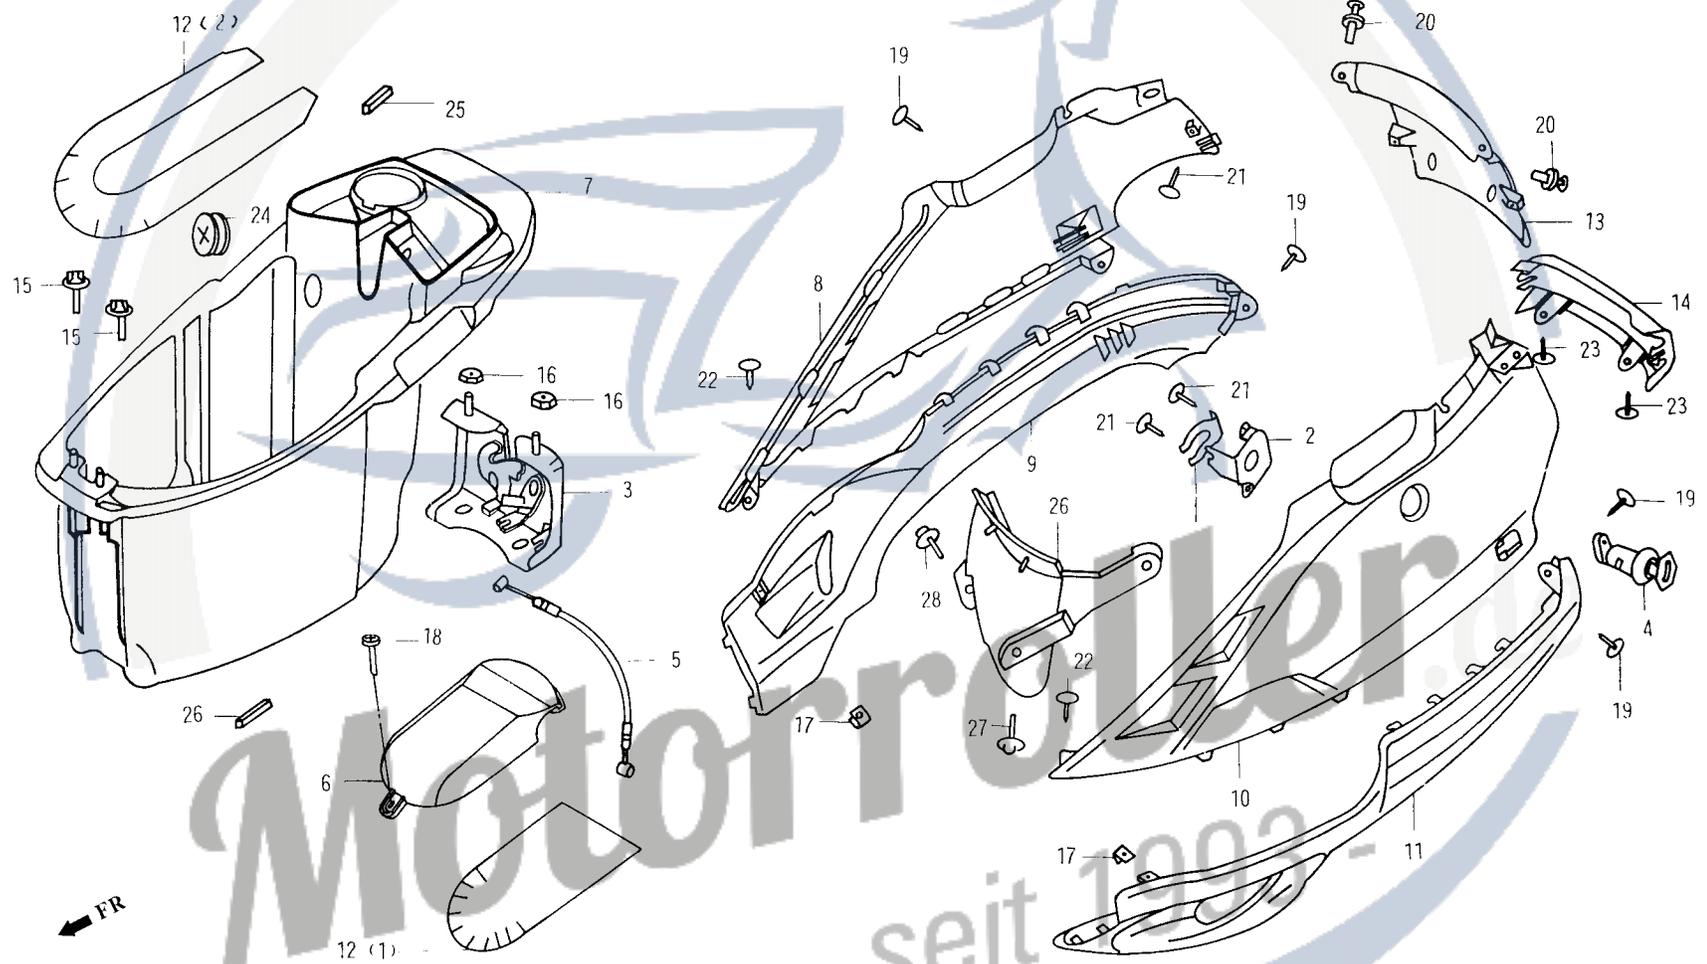


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0217060202	卡簧	Spring,Lock Key Setting	1	
2	0217060201	固定板	Stay,Seat Lock	1	
3	0200050000	座垫扣钩组	Catch Comp,Seat	1	
4	0217060200	座垫锁	Key,Seat Lock	1	
5	0200050100	鞍座锁拉线	Cable,Seat Lock	1	
6	0202060002	化油器保养盖	Cover Assy. Carburetor Maintenance	1	
7	0202060100	行李箱体	Box Assy. Luggage	1	
8	0202040003	右边盖	Cover Assy. R. Body Side	1	
9	0202000020	右后嵌条	Moulding, R. Rr. Side	1	
10	0202040001	左边盖	Cover Assy.L. Body Side	1	
11	0202000010	左后嵌条	Moulding, L. Rr. Side	1	
12	0202060003/4	隔热纸(1)/(2)	Matluggage Box	各1	
13	0202040002	后中心护盖	Cover Assy. Rear Center	1	
14	0202000021	后中心嵌条	Moulding Rear Center	1	
15	0202000015	螺栓	Bolt Flange	2	
16	0200000005	螺母	Nut Flange	2	
17	0202000006	弹簧螺帽	Nut Spring	2	
18	0202060001	螺钉	Screw Special	1	
19	0202000001	螺钉	Screw	4	
20	0202020000	盖夹	Clip Body Cover	2	
21	0202000001	螺钉	Screw Tapping	4	
22	0202000039	自攻螺钉	Screw Tapping	2	
23	0202000001	螺钉	Screw Tapping	2	
24	0502010001	封尘圈	Dust,Seal	1	
25	0202060005	压条	Cushion Slice	2	
26	0202030000	后挡泥板 B	Fenderd Rr.	1	
27	GB818-85	螺钉 M6×35	Screw M6×35	1	
28	GB818-85	螺钉 M6×16	Screw M6×16	1	

FIG. 28-1 边盖·行李箱
Body Side Cover ·
Luggage Box

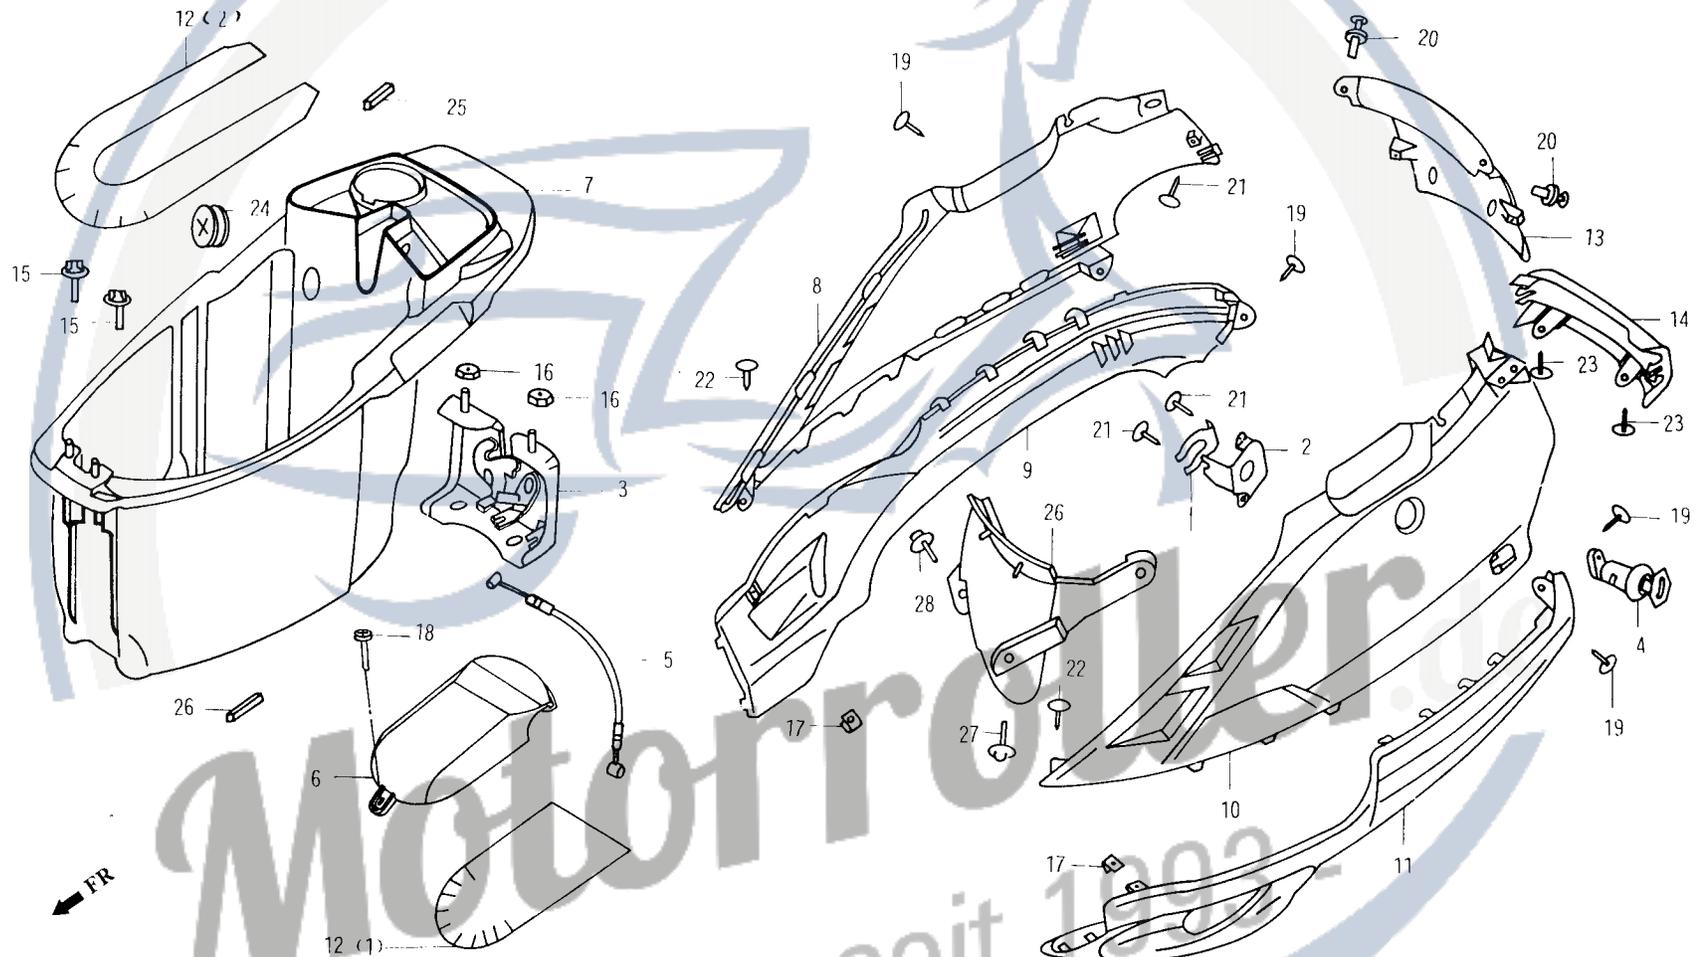


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0217060202	卡簧	Spring, Lock Key Setting	1	
2	0217060201	固定板	Stay, Seat Lock	1	
3	0200050000	座垫扣钩组	Catch Comp, Seat	1	
4	0217060200	座垫锁	Key, Seat Lock	1	
5	0200050100	鞍座锁拉线	Cable, Seat Lock	1	
6	0202060002	化油器保养盖	Cover Assy. Carburetor Maintenance	1	
7	0202060100	行李箱体	Box Assy. Luggage	1	
8	0202040003	右边盖	Cover Assy. R. Body Side	1	
9	0402030000	右后嵌条	Moulding, R. Rr. Side	1	
10	0202040001	左边盖	Cover Assy. L. Body Side	1	
11	0402020000	左后嵌条	Moulding, L. Rr. Side	1	
12	0202060003/4	隔热纸(1)/(2)	Matluggage Box	各1	
13	0202040002	后中心护盖	Cover Assy. Rear Center	1	
14	0402040000	后中心嵌条	Moulding Rear Center	1	
15	0202000015	螺栓	Bolt Flange	2	
16	0200000005	螺母	Nut Flange	2	
17	0202000006	弹簧螺帽	Nut Spring	2	
18	0202060001	螺钉	Screw Special	1	
19	0202000001	螺钉	Screw	4	
20	0202020000	盖夹	Clip Body Cover	2	
21	0202000001	螺钉	Screw Tapping	4	
22	0202000039	自攻螺钉	Screw Tapping	2	
23	0202000001	螺钉	Screw Tapping	2	
24	0502010001	封尘圈	Dust, Seal	1	
25	0202060005	压条	Cushion Slice	2	
26	0202030000	后挡泥板 B	Fenderd Rr.	1	
27	GB818-85	螺钉 M6×35	Screw M6×35	1	
28	GB818-85	螺钉 M6×16	Screw M6×16	1	

FIG. 29 前叉・前避震器
 Front Fork
 Front Cushion

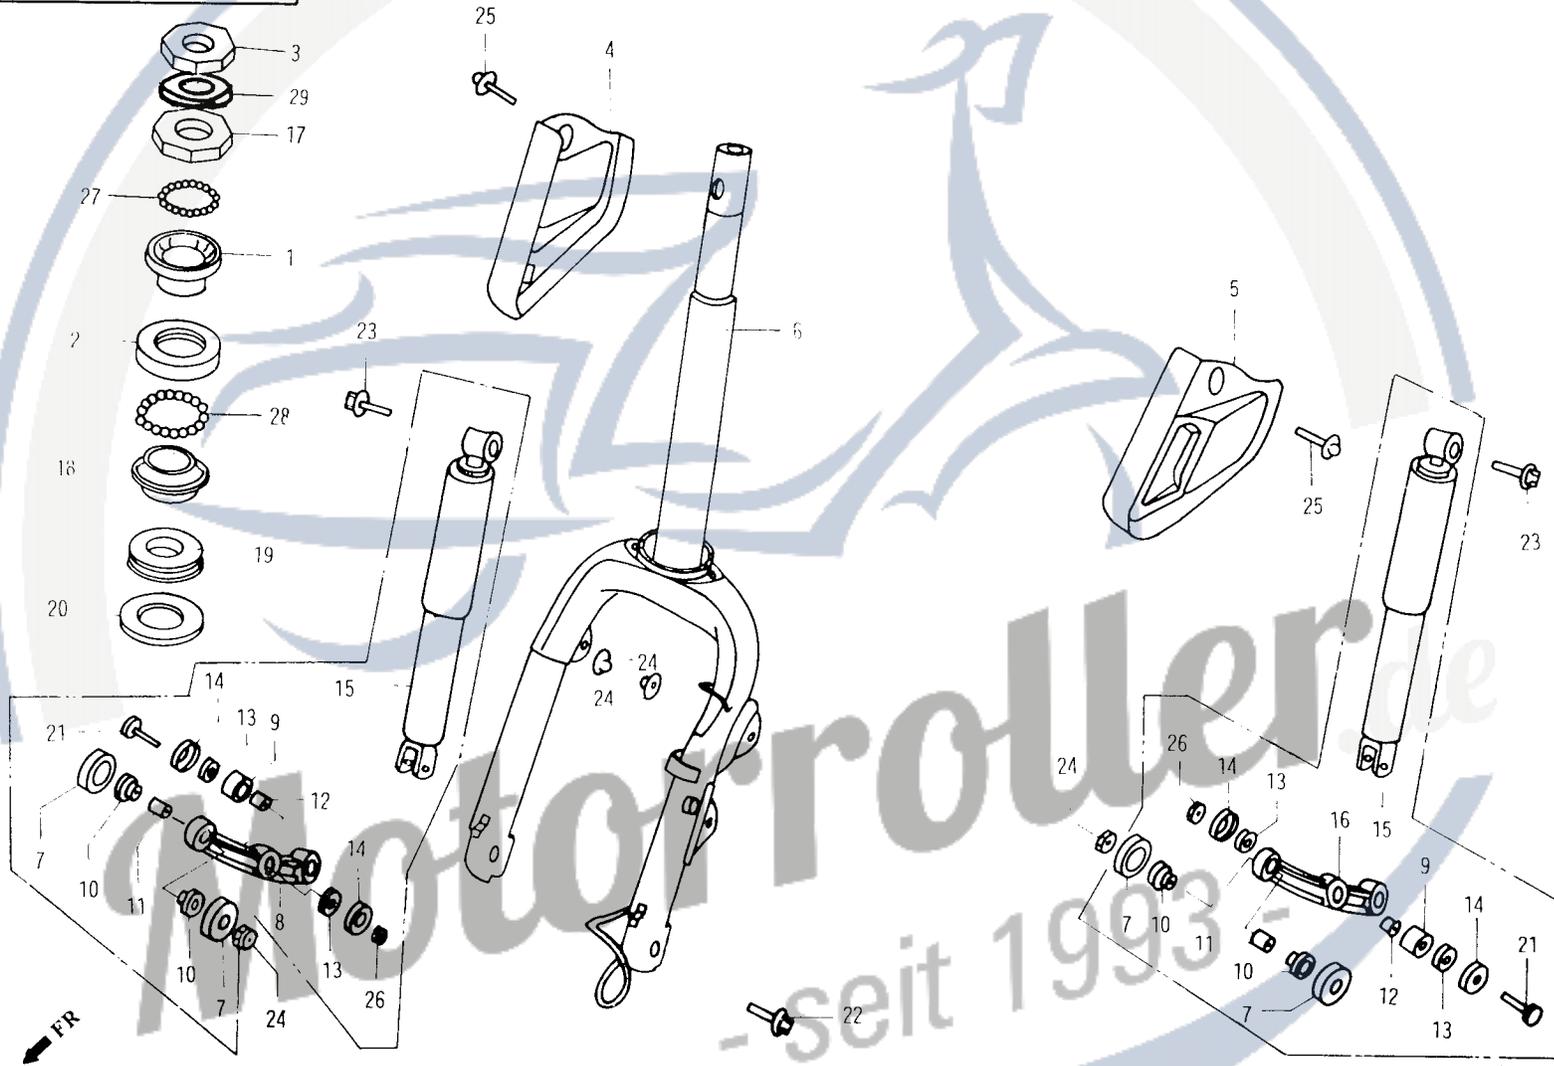


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0204000004	上部下珠碗	Steering Upper Ball Race	1	1	
2	0204000005	下部上珠碗	Steering Bottom Ball Race	1	1	
3	0204000002	主杆扣紧螺母	Steering Stem Ball Race	1	1	
4	0202000012	前叉右边盖	R. Pivot Arm Cover Assy.	1	1	
5	0202000011	前叉左边盖	L. Pivot Arm Cover Assy.	1	1	
6	0204050000	前叉	Fr. Fork Comp.	1	1	
7	0204020100	护盖	Fr. Brake Arm Dust Seal	4	4	
8	0204020004	右摇臂	R. Fr. Pivot Arm	1	1	
9	0204020001	尼龙套	Fr. Cushion Under Bush	2	2	
10	0204020003	压套	Fr. Fork Under Bush	4	4	
11	0204020002	套筒	Fr. Fork Distance Collar	2	2	
12	0204020005	摇臂套筒	Fr. Cushion Dust Collar	2	2	
13	0204010010	油封圈	Fr. Cushion Dust Seal	4	4	
14	0204010012	油封盖	Fr. Cushion Dust Seal Cap	4	4	
15	0204040000	前减震器	Fr. Cushion	2	2	
16	0204070001	左摇臂	L. Fr. Pivot Arm	1	1	
17	0204000003	上部上珠碗	Steering Top Cone Race	1	1	
18	0204000006	下部下珠碗	Steering Bottom Cone Race	1	1	
19	0204000007	油封垫	Steering Head Dust seal	1	1	
20	0204000008	垫圈	Steering Head Dust Seal Washer	1	1	
21	0204000009	小轴	Fr. Cushion Under Bolt	2	2	
22	GB5789-86	螺栓 M8×50-Zn·D,	Flange Bolt M8×50	2	2	
23	GB5789-86	螺栓 M8×35-Zn·D	Flange Bolt M8×35	2	2	
24	GB6187-86	螺丹 M8-Zn·D	Flange Nut M8	4	4	
25	0202000010	前叉边盖螺栓	Flang Bolt	2	2	
26	GB6172-86	螺母 GB6172-86 M8	Hex Nut M8	2	2	
27		上珠架 YC-9	Top Ball Stand Yc-9	1	1	
28	QM50QW--B·31-1	下珠架 C-2	Bottom Ball Stand C-2	1	1	
29		止动垫圈	Washer	1	1	

FIG. 30 前轮
Front Wheel

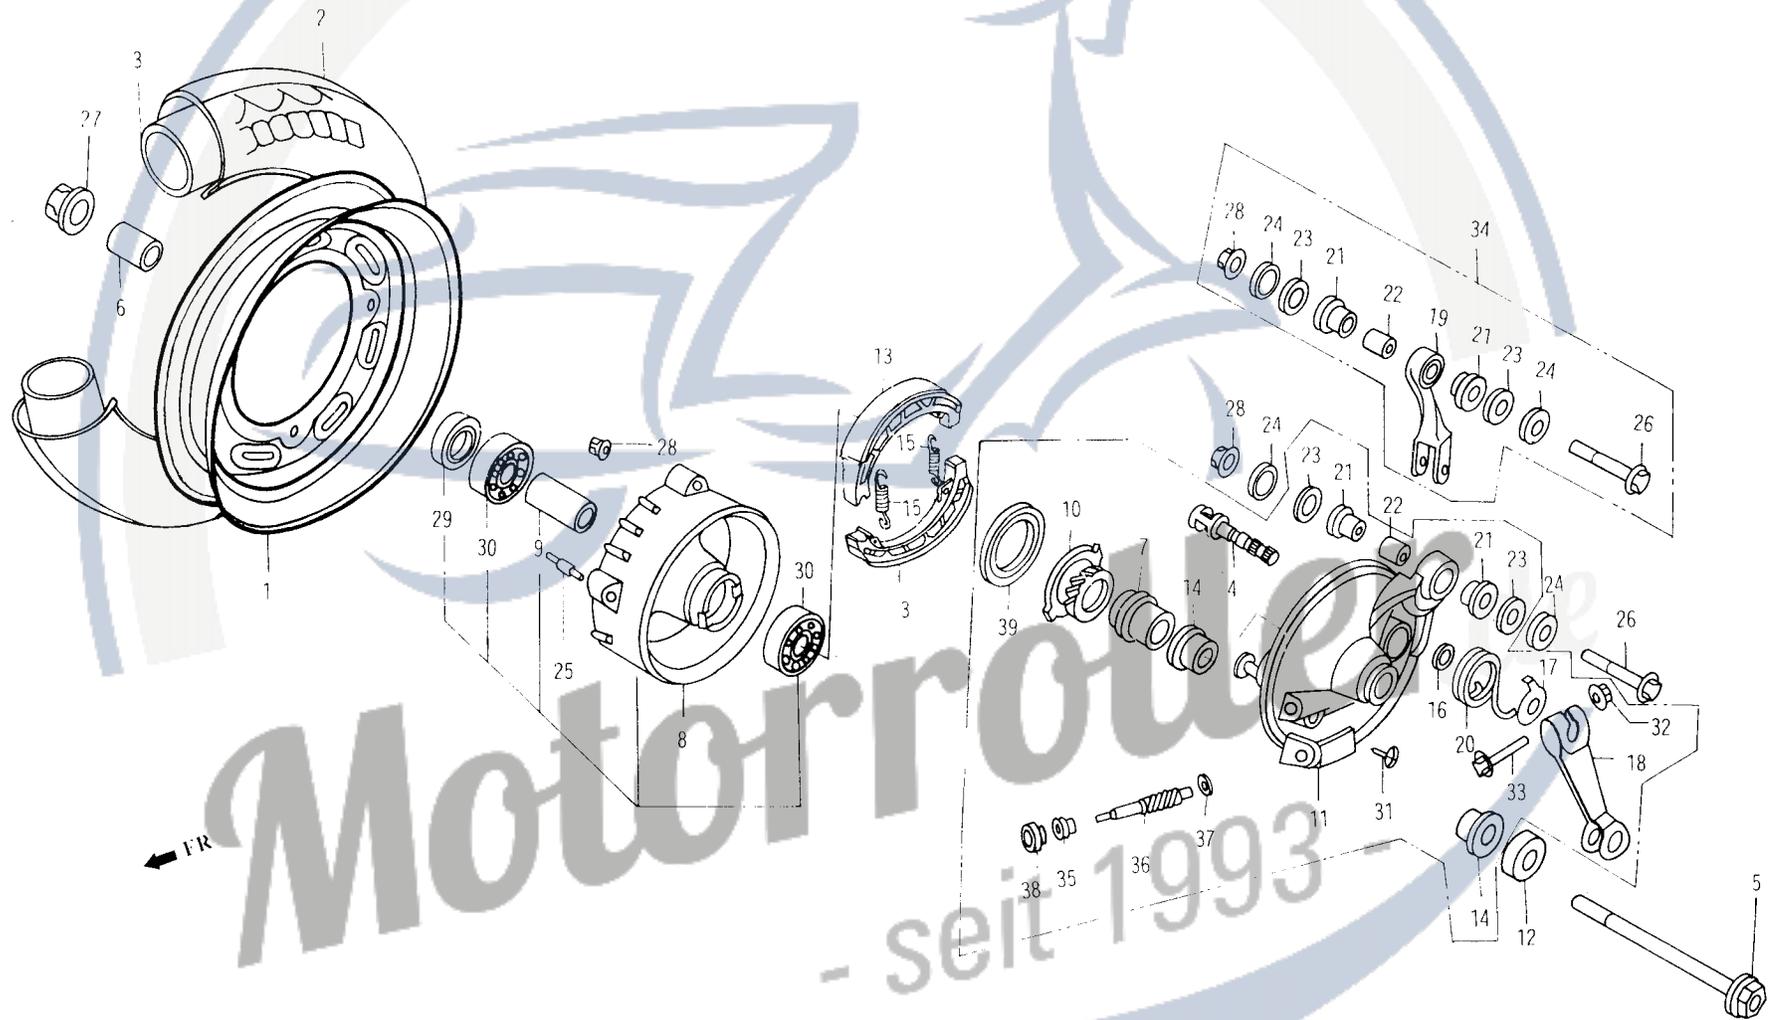


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0204060100	前轮圈	Front Wheel Comp.	1	1	
2		外胎 3.50-10-4PR	Tire 3.50 10 4PR	1	1	
3		内胎 3.50-10	Tube, Tire 3.50-10	1	1	
4	0204010004	制动凸轮	Cam, Rr. Brake	1	1	
5	0204000001	前轮轴	Axle Fr. Wheel	1	1	
6	0204060002	前轴外套	Collar Fr. Wheel Side	1	1	
7	0204010007	制动鼓盖套筒	Collar A Fr. Brake Panel	1	1	
8	0204060200	前轮毂体	Hub Sub Assy. Fr.	1	1	
9	0204060004	前轴承挡管	Collar Fr. Axle Distance	1	1	
10	0204010006	速度表齿轮	Gear Comp. Speedometer	1	1	
11	0204010100	制动器盖	Panel Sub Comp. Fr. Brake	1	1	
12	0204010300	防尘盖	Dust Seal	1	1	
13	0204010400	制动蹄块	Shoe Comp. Fr. Brake	2	2	
14	0204010008	制动毂盖轴套	Bush Fr. Brake Caliper	2	2	
15	0204010013	制动蹄块弹簧	Spring Brake Shoe	2	2	
16	0204010009	制动凸轮防尘圈	Dust Seal Brake Cam	1	1	
17	0204010001	前刹车指示器	Indicator, Fr. Brake	1	1	
18	0204010003	制动摇臂	Arm Fr. Brake	1	1	
19	0204030001	前叉补杆	Link Fr. Brake Torque	1	1	
20	0204010002	制动摇臂弹簧	Spring Brake Arm	1	1	
21	0204010011	前叉补杆衬套	Bush Torque Link	4	4	
22	0204010014	前叉补杆套筒	Collar Torque Link Distance	2	2	
23	0204010010	油封圈	Dust Seal Fr. Cushion Under	4	4	

FIG. 30 前轮
Front Wheel

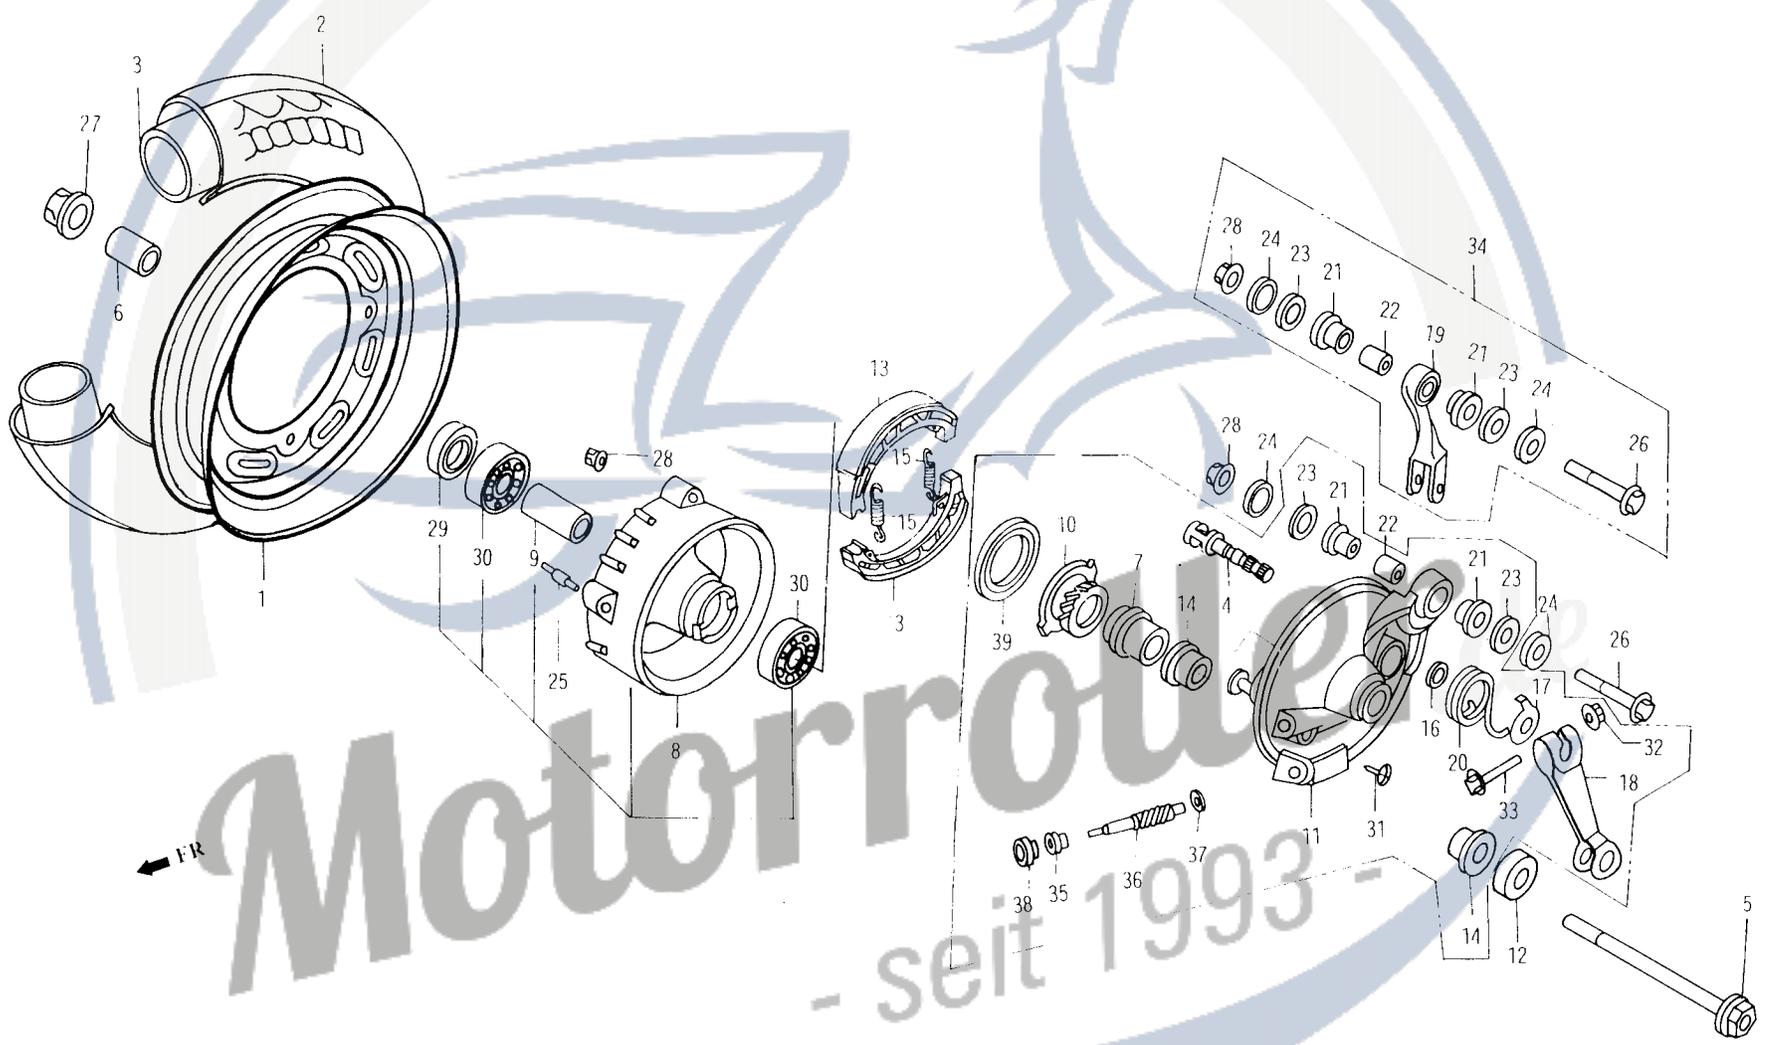


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
24	0204010012	油封盖	Cap Fr. Cushion Dust Seal	4	4	
25	0204060001	双头螺柱	Bolt Stud	4	4	
26	GB5789-86	螺栓 M8×40	Bolt Flange M8×40	2	2	
27	GB6187-86	螺母 M12×1.25-Zn·D	Nut Flange M12×1.25	1	1	
28	GB6187-86	螺母 M8-Zn·D	Nut Flange M8	6	6	
29	0204060003	防尘封	Dust Seal	1	1	
30		滚动轴承 6201 DU	Bearing, Radial Ball	2	2	
31	GB820-85	螺钉 M5×18	Screw Oval M5×18	1	1	
32	GB6177-86	螺母 M6-Zn·D	Nut Flange M6	1	1	
33	GB5789-86	螺栓 M6×30	Bolt Flange M6×30	1	1	
34		前叉补杆组	Torque Link Assy. Fr. Brake	1	1	
35	0204010015	速度表小齿轮衬套	Bush, Pinion	1	1	
36	0204010016	速度表小齿轮	Pinion, Speedometer	1	1	
37	0204010017	垫圈	Washer, Pin Gear Box	1	1	
38	0204010500	防尘封	Dust Seal	1	1	
39	0204010200	油封 41×51×5	Oil Seal 41×51×5	1	1	

FIG. 31 后轮 · 后减震 · 后制动件
Rear Wheel · Rear Cushion
· Rear Brake Assy.

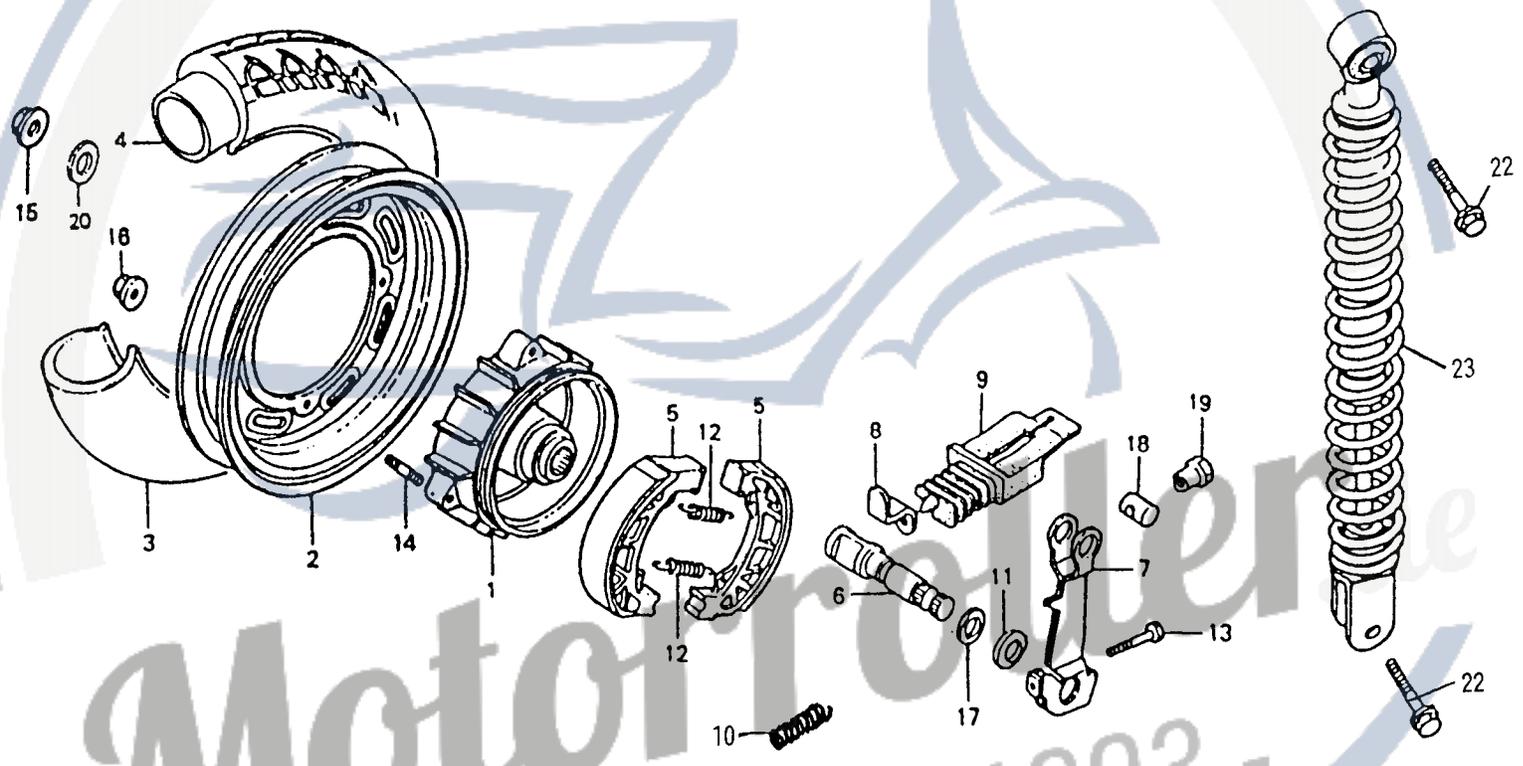


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0521010000	制动毂	Hub Sub Comp. ,Rr. Wheel	1	1	
2	0204060100	轮圈	Rim Comp. ,Wheel	1	1	
3		外胎 3.50-10-4PR	Tire 3.50-10-4PR	1	1	
4		内胎 3.50-10	Tube,Tire 3.50-10	1	1	
5	A113200000	后制动蹄块	Shoe Comp. ,Rr. Brake	2	2	
6	A113000005	后制动凸轮轴	Cam,Rr. Brake	1	1	
7	A113010001	后制动摇臂	Arm Comp. Rr. Brake	1	1	
8	A113000002	回位弹簧挡板	Cover,Rr. Brake Arm	1	1	
9	A113000001	护套 1	Guard,Rr. Brake Arm	1	1	
10	A113000003	回位弹簧	Back Spring	1	1	
11	A113000006	O 型密封圈	O-Ring	1	1	
12	A113000007	制动蹄块弹簧	Spring,Brake Shoe	2	2	
13	GB5787-86	螺栓 M6×32-Zn·D	Bolt, Flange M6×32-Zn·D	1	1	
14		双头螺栓 M8×22	Bolt, Stud M8×22	1	1	
15	GB6186-86	螺母 M16×1.5-Zn·DB	Nut,Flange M16×1.5-Zn·DB	1	1	
16	GB6187-86	螺母 M8-Zn·D	Nut,Flange M8-Zn·D	4	4	
17	GB3452.1-82	O 型圈 11.2×1.8	O-Ring,11.2×1.8	1	1	
18		后刹车臂接头 B	Joint B Brake Arm	1	1	
19		后刹车臂调整螺母 B	Nut B Brake Rod Adjusting	1	1	
20	GB97.1-85	垫圈 16-Zn·DB	Washer 16-Zn·DB	1	1	
21	GB5789-86	螺栓 M10×1.25×35-Zn·DB	Bolt,Flange M10×1.25-35-Zn·DB	1	1	
22	GB5780-86	螺栓 M8×32-Zn·DB	Bolt,Flange M8×32-Zn·DB	1	1	
23	0520010000	后减震器	Cushion Assy. Rr.	1	1	

FIG. 32 鞍座
Seat

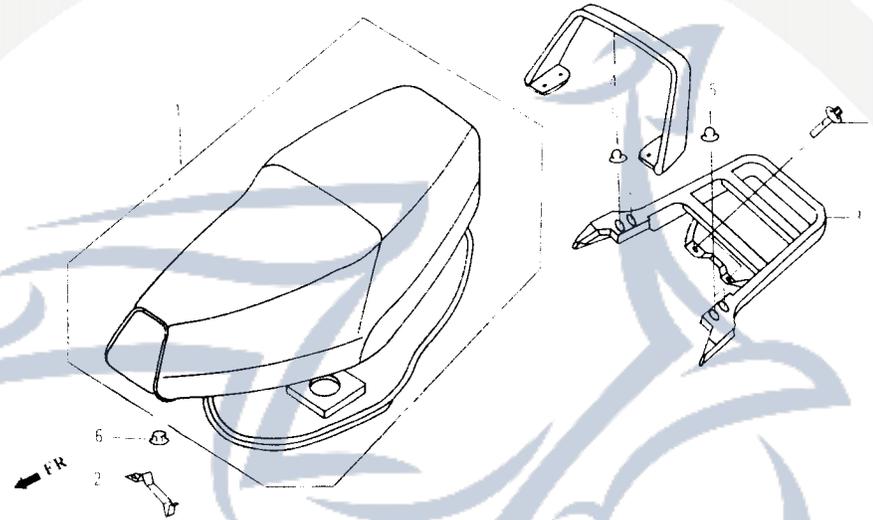


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0215000000	鞍座	Seat Assy.	1	
2	0200000006	安全帽钩	Hook, Helmet	1	
3	0200020000	载物架	Carrier Luggage	1	
4	0200030000	扶手	Grip, Rr.	1	
5	QM50QW-B·30·3	盖形螺母	Nut, Cap	4	
6	GB6177-86	螺母 M6	Nut, Flange M6	2	
7	GB5787-86	螺母 AM6×12	Bolt, Flange AM6×12	2	

FIG. 32-1 鞍座
Seat

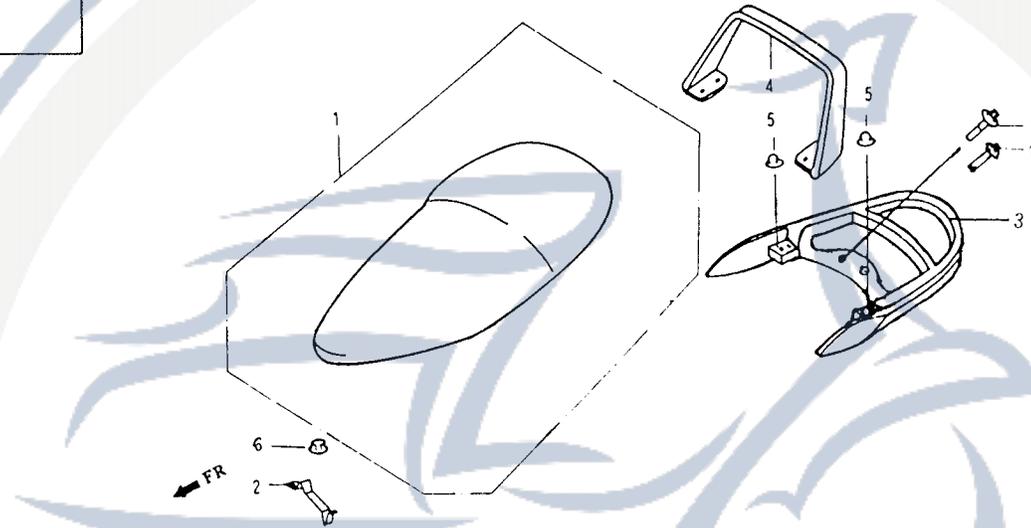


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0415000000	鞍座	Seat Assy.	1	
2	0200000006	安全帽钩	Hook,Helmet	1	
3	0400000001	载物架	Carrier Luggage	1	
4	0400030000	扶手	Grip,Rr.	1	
5	QM50QW-B·30·3	盖形螺母	Nut,Cap	4	
6	GB6177-86	螺母 M6	Nut,Flange M6	2	
7	GB9074-14	螺栓组合件 M6×20-D·Cr	Bolt,Flange Assy.M6×20-D·Cr	2	

FIG. 33 燃油箱
Fuel Tank

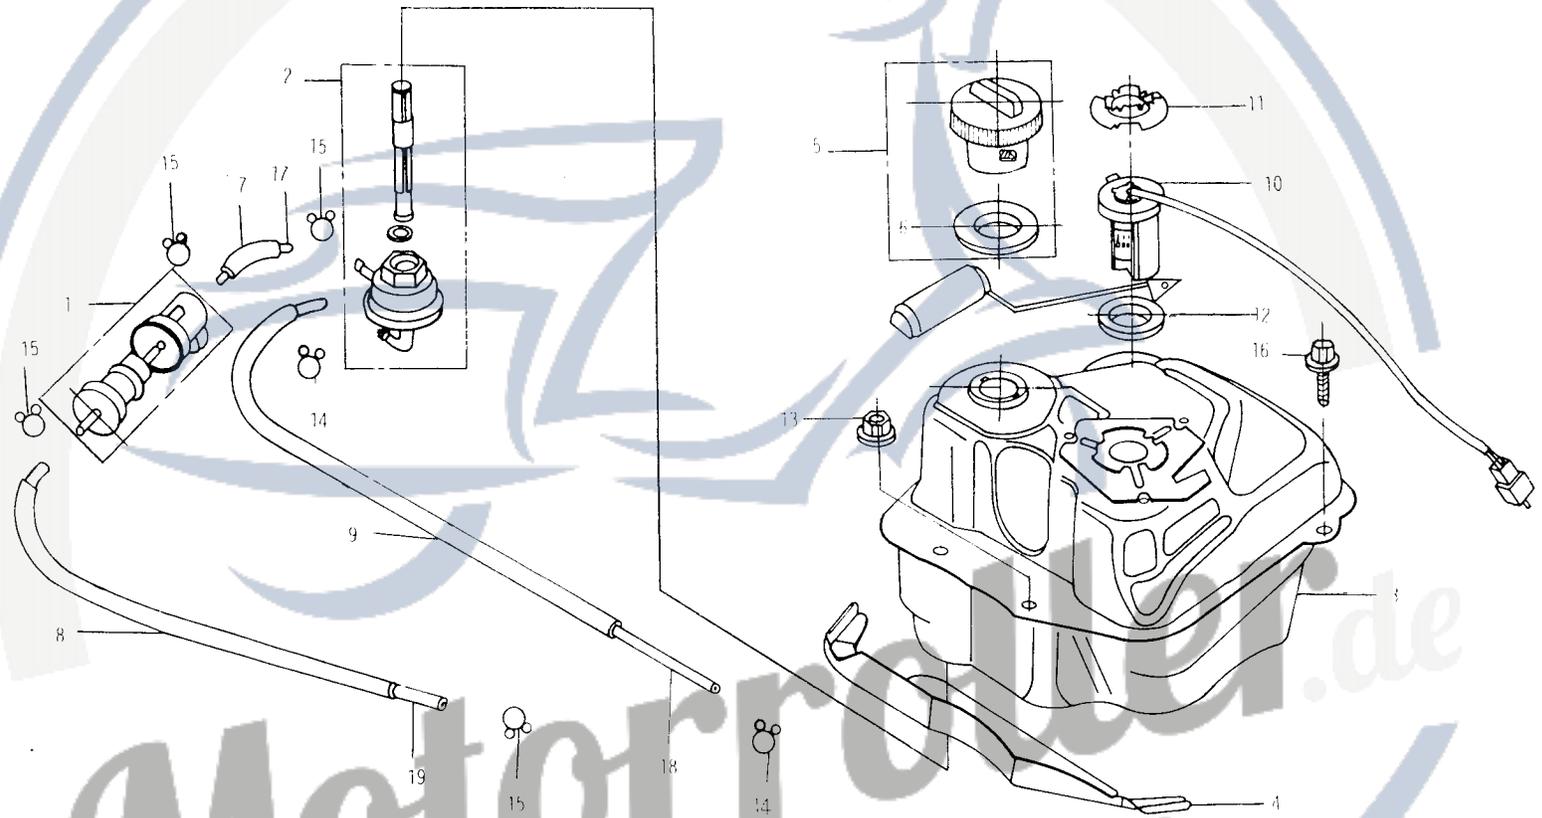


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0218040000	滤清器	Strainer Comp. Fuel	1	1	
2	0218030000	燃油开关组合	Cock Assy. Fuel Auto	1	1	
3	0218010000	油箱体	Tank Comp. Fuel	1	1	
4	0218000002	油箱导板	Plate, Fuel. Guide	1	1	
5	0218020000	油箱盖	Cap Comp. Fuel Filler	1	1	
6	0218000001	密封垫	Packing, Fuel Filler Cap	1	1	
7	0218000000-1	油管(I)护套	Cover Tube, Fuel(I)	1	1	
8	0218000000-3	油管(II)护套	Cover Tube, Fuel(II)	1	1	
9	0218000000-2	真空管护套	Cover Tube, Vacuum	1	1	
10	0217090000	燃油传感器	Fuel Unit Assy.	1	1	
11	0218000003	燃油传感器承板	Retainer, Fuel Unit	1	1	
12	0218000004	密封垫	Sealing Ring	1	1	
13	GB6177-86	螺母 M6	Nut, Flange M6	2	2	
14	0218000008	管夹	Clip, Tube	2	2	
15	0218000006	管夹	Clip, Tube	4	4	
16	GB5787-86	螺栓 AM6×12	Bolt, Flange AM6×12	2	2	
17	0218000005	油管(I)	Tube, Fuel(I)	1	1	
18	0218000007	真空管	Tube, Vacuum	1	1	
19	0218000009	油管(II)	Tube, Fuel(II)	1	1	

FIG. 34 蓄电池
Battery

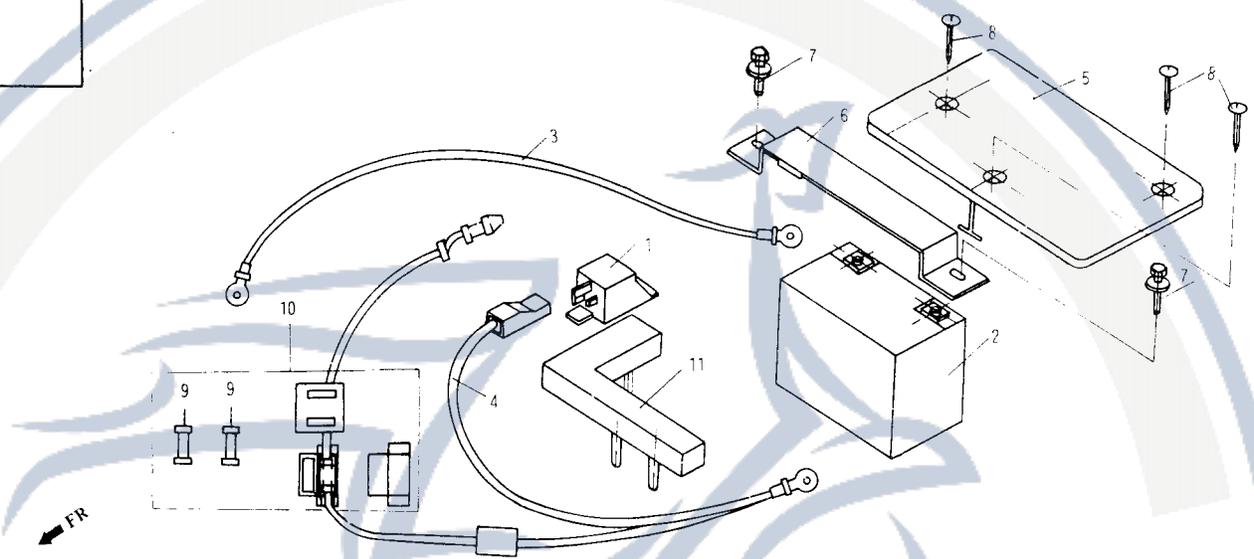


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0202000036	蓄电池固定架	Band, Battery	1	1	
2	0217070000	蓄电池	Battery	1	1	
3	0517050000-3	导线 II	Cable, Battery	1	1	
4	0517060000-3	导线 I	Cable, Battery	1	1	
5	0202000034	蓄电池上盖	Cover, Battery	1	1	
6	0202000037	蓄电池固定板	Band, Battery	1	1	
7	GB9074.11-88	螺栓组合件 M5×12	Bolt-Washer M5×12	2	2	
8	0202000039	螺钉	Screw, Tapping	3	3	
9		保险管 12V 10A	Fuse 12V 10A	2	2	
10	02i7130000	保险管组合	Fuse Assy.	1	1	

FIG. 35 中心支架·侧脚架
Stand Assy. Main ·
Side Stand Comp ·

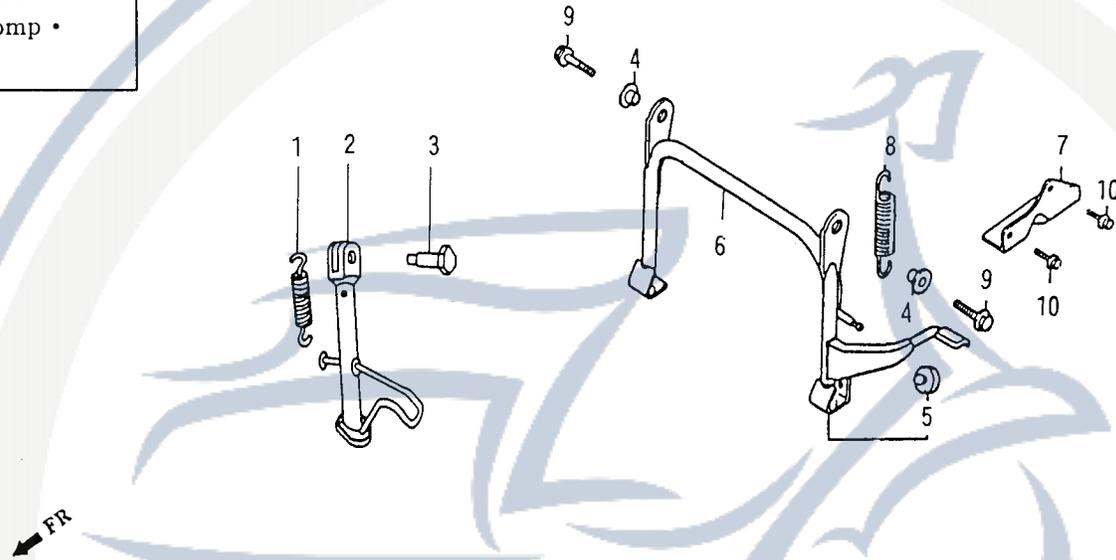


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	020000002	弹簧	Side Stand Spring	1	1	
2	020001000	侧脚架	Side Stand Comp.	1	1	
3	020000001	侧脚架螺栓	Side Stand Screw	1	1	
4	050001001	轴套	Collar Main Stand	2	2	
5	050001002	缓冲块	Rubber Stand Stopper	1	1	
6	050001010	主脚架	Stand Assy. Main	1	1	
7	050100004	中心支架制止板	Stay Main Stand Stopper	1	1	
8	050000001	中心支架弹簧	Center Comp. Spring	1	1	
9	GB5787-86	螺栓 M10×1.25×25-Zn·D	Bolt M10×1.25×25-Zn·D	2	2	
10	GB5787-86	螺栓 M6×12-Zn·D	Bolt M6×12-Zn·D	2	2	

FIG. 36 后尾灯
Tail Light

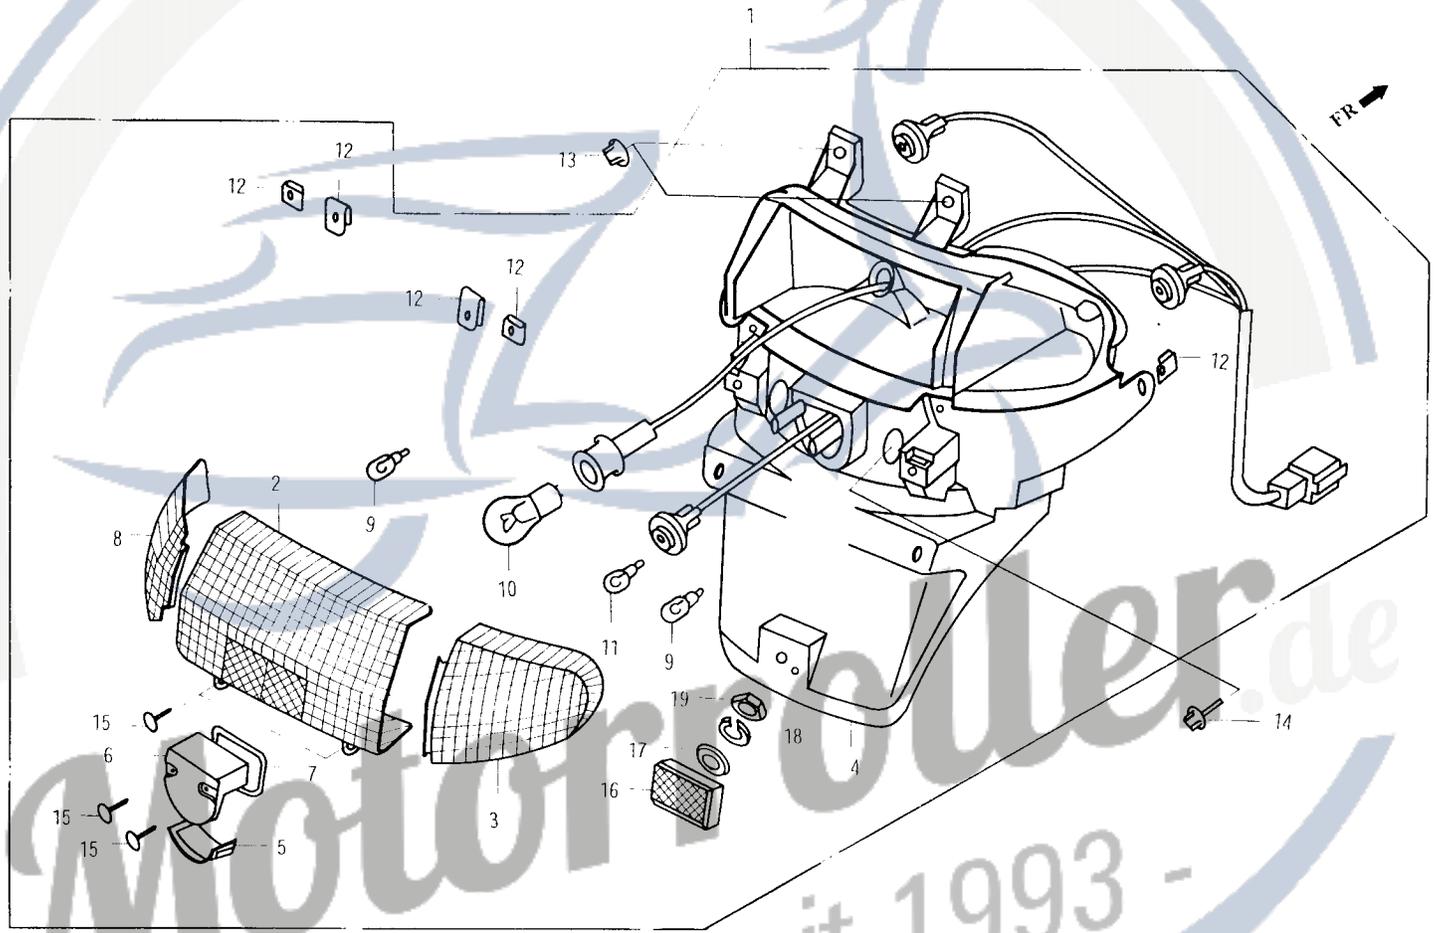


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0217110000	尾灯组合	Light Assy. Rr. Cambirator	1	1	
2		后灯壳	Lens. Taillight	1	1	
3		右后方向灯壳	Lens. R. Rr. Winker	1	1	
4	0217110000-1	尾灯主体	Light Assy. Rr. Combination	1	1	
5		号牌灯壳	Lens. License	1	1	
6		号牌灯盖	Cover. License	1	1	
7		号牌灯垫圈	Packing, License Light	1	1	
8		左后方向灯壳	Lens. L RR Winker	1	1	
9		转向灯泡 12V 8W	Bulb. Winker 12V 8W	2	2	
10		刹车灯泡 12V 18W/5W	Bulb. Stop And Taillight 12V 18W/5W	1	1	
11		号牌灯泡 12V 3W	Bulb. Wedge Base 12V 3W	1	1	
12	0202000006	弹簧螺帽	Nut, Spring	6	6	
13	0200000005	螺母	Nut, Flange	2	2	
14	0217110001	连接螺钉	Screw	2	2	
15		螺钉	Screw • Tapping	4	4	
16	0217110100	后反射器	RR Reflector	1	1	
17	GB95-85	垫圈 5	Washer 5	1	1	
18	GB93-87	垫圈 5	Washer 5	1	1	
19	GB6170-86	螺母 M5	Nut, M5	1	1	

FIG. 37 电气
Electrical Devices

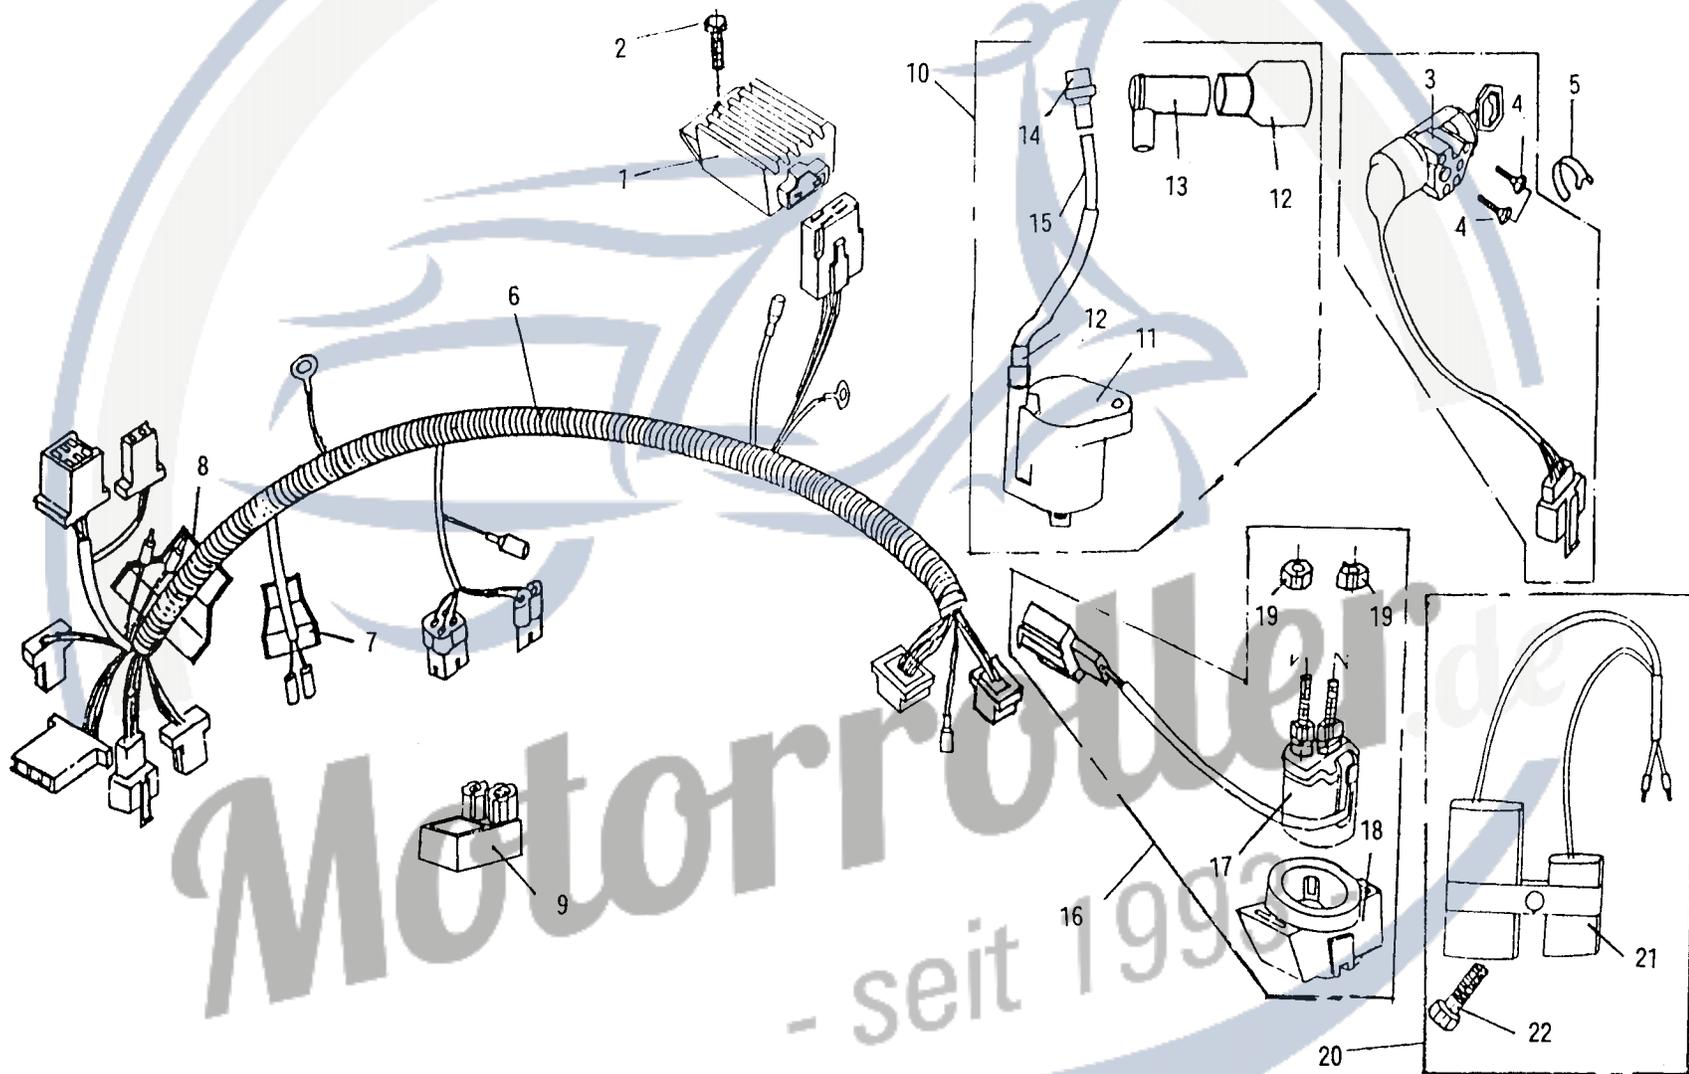

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0517040000-1	整流调节器主体	Rectifier Comp. Regulate	1	
2	GB5787-86	螺栓 M6×16-Zn·D	Bolt, Flange M6×16-Zn·D	1	
3	0217060100	点火车头锁	Switch Assy. Combination And Lock	1	
4	GB819-85	螺钉 M6×12	Bolt M6×12	2	
5		ZD200×8 扎带	Band Wire ZD200×8	5	
6	0517050000	主线束	Harness Wire	1	
7	0517050001	高压包护套	Cover, Coil Assy. Ignition	1	
8	0517050002	大护套	Protection Grip	1	
9	0501030000	CDI	CDI	1	
10	0501040000	高压包	Coil Assy. Ignition	1	
11	0501040000-1	高压包主体	Coil Assy. Ignition Main	1	
12		火花塞座护套	Cap Assy. Noise Suppressor	1	
13		火花塞座	Coil Assy. Ignition Pedestal	1	
14		接头护套	Cover Joint	1	
15		高压导线	Conduction Wire	1	
16	0517030000	起动继电器	Switch Assy. Starter Magnetic	1	
17	0517030000-1	起动继电器主体	Switch Assy. Starter Magnetic Main	1	
18	0157030001	固定套	Housing	1	
19	GB6177-86	螺母 M6-Zn·D	Nut, Flange M6-Zn·D	2	
20	0517060000	电阻器	Resistor Comp. Assy.	1	
21	0517060000-1	电阻器主体	Resistor Comp. Assy. Main	1	
22	GB5787-86	螺栓 M6×12-Zn·D	Bolt, Flange M6×12-Zn·D	1	

FIG. 37-1 电气
Electrical Devices

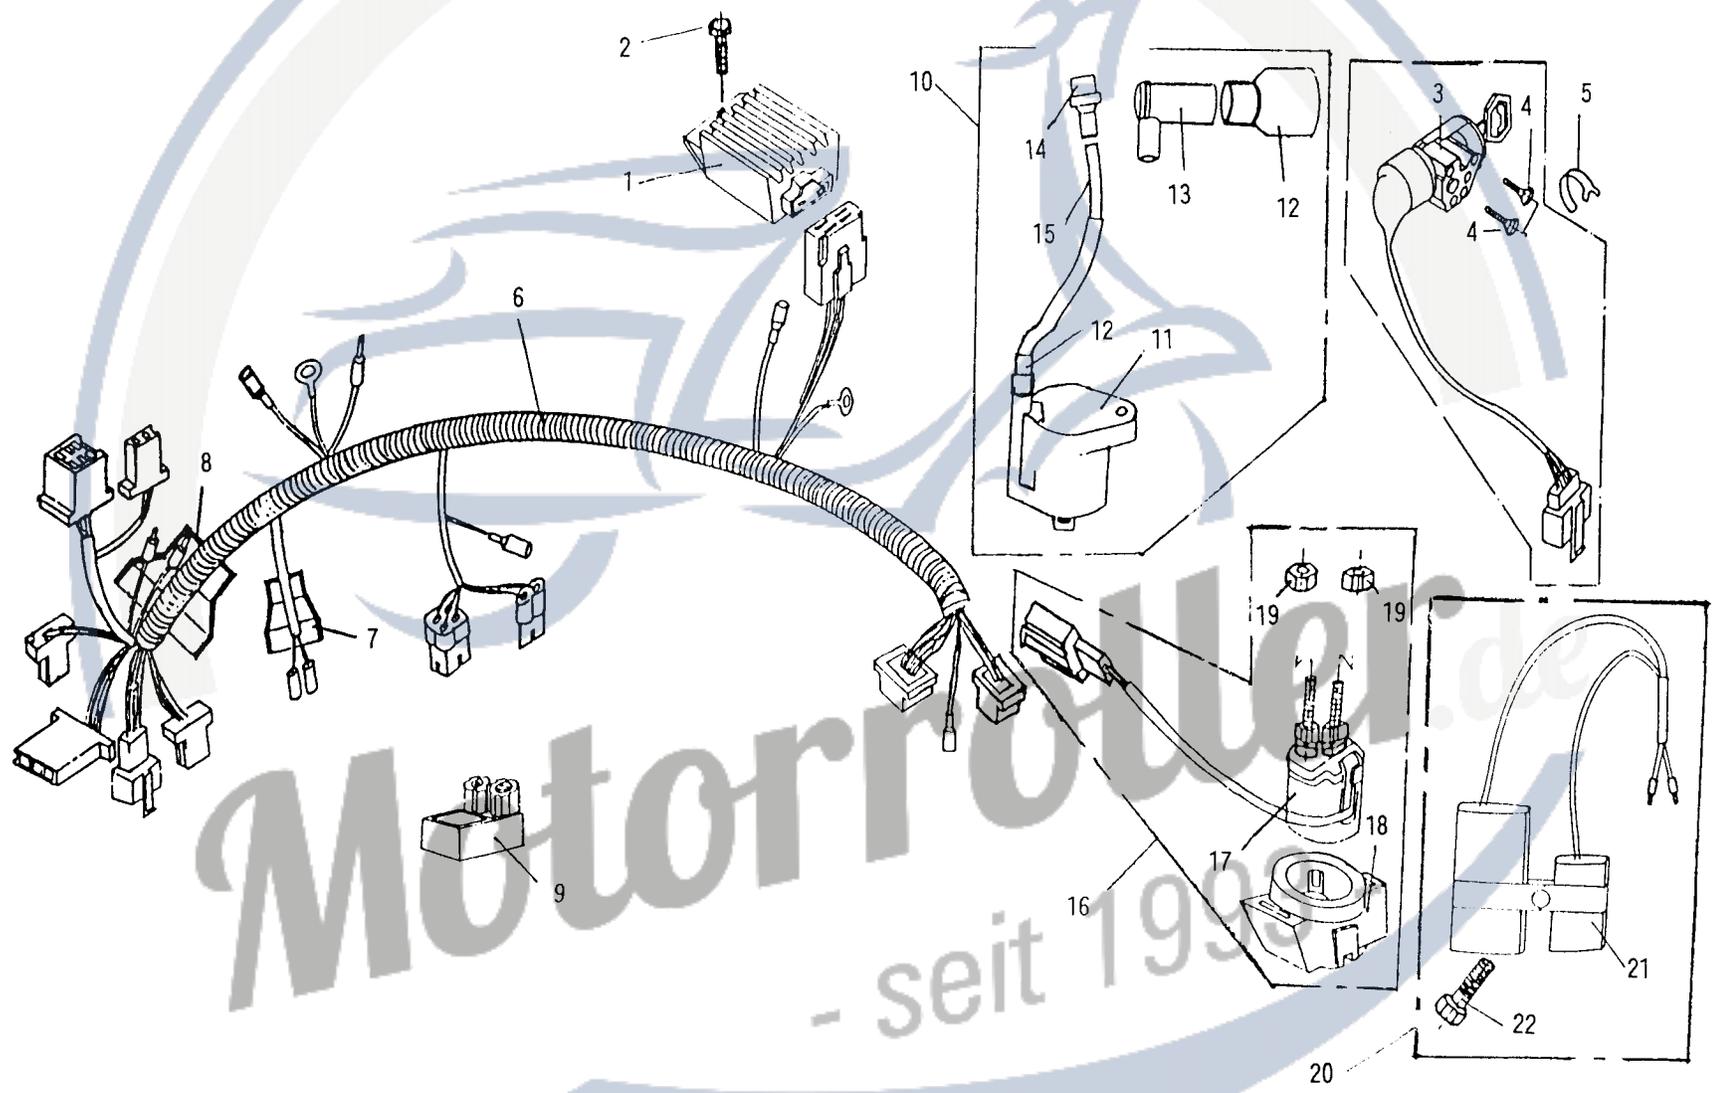


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量		备注 Note
				T	T-A	
1	0517040000	整流调节器	Rectifier Comp. Regulate		1	
2	GB5787-86	螺栓 M6×16Zn·D	Bolt Flange M6×16--Zn·D		1	
3	0217060100	点火车头锁	Switch Assy. Combination And Lock		1	
4	GB819-85	螺钉 M6×12	Bolt M6×12		2	
5		ZD200×8 扎带	Band Wire ZD200×8		5	
6	0612020000	主线束	Harness Wire		1	
7	0517050001	高压包护套	Cover Coil Assy Ignition		1	
8	0517050002	大护套	Protection Grip		1	
9	0501030000	CDI	CDI		1	
10	0501040000	高压包	Coil Assy. Ignnition		1	
11	0501040000-1	高压包主体	Coil Assy. Ignnition Main		1	
12		火花塞座护套	Cap Assy. Noise Suppressor		1	
13		火花塞座	Capl Assy. Ignition Pedestal		1	
14		接头护套	Cover Joint		1	
15		高压导线	Conduction Wire		1	
16	0517030000	起动继电器	Switch Assy. Searter Magnetic		1	
17	0517030000-1	起动继电器主体	Switch Assy. Searter Magnetic Main		1	
18	0517030001	固定套	Housing		1	
19	GB6177-86	螺母 M6-Zn·D	Nut. Flange M6-Zn·D		2	
20	0517060000	电阻器	Resistor Comp. Assy.		1	
21	0517060000-1	电阻器主体	Resistor Comp. Assy. Main		1	
22	GB5787-86	螺栓 M6×12-Zn·D	Bolt. Flange M6×12-Zn·D		1	

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0510010000	油门拉线	Throttle Cable Comp.	1	
2	0217020000	制动灯开关	Front Stop Switch Assy.	2	
3	0507010000	后制动操纵拉索	Rear Brake Cable Assy.	1	
4	0207020000	前制动操纵拉索	Front Brake Cable Assy.	1	
5		螺帽	Hex Nut	2	
6	0210010000	油门把手	Throttle Grip Comp.	1	
7	0200000004	左手把套	Handle Grip	1	
8	0210020001	油门上固定座	Throttle Upper Housing	1	
9	0210020100	油门下固定座	Throttle Under Housing	1	
10		左制动把固定座	Handle Bracket	1	
11		左制动把固定座夹板	Handle Bracket Band	1	
12	0207010000	右制动把	R. Steering Handle Lever	1	
13	0207040000	左制动把	L. Steering Handle Lever	1	
14		右制动把固定座	Handle R. Bracket	1	
15		右制动把固定座夹板	Handle Bracket Band	1	
16	0400020000	右后视镜	R. Back Mirror Assy.	1	
17		螺钉	Handle Lever Pivor Screw	2	
18		螺栓	Flange Bolt	2	
19		螺钉	Flange Bolt	2	
20	GB822-88	螺钉 M5×20-Zn·D	Pan Screw M5×20-Zn·D	1	
21	GB848-85	垫圈 5-140H-Zn·D	Washer	1	
22	0400010000	左后视镜	L. Back Mirror Assy.	1	


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量		备注 Note
				T	T-A	
1	0510010000	油门拉线	Throttle Cable Comp.	1		
2	0210010000	油门把手	Throttle Grip Comp.	1		
3	GB822--88	螺钉 M5×20	Pan Screw M5×20	1		
4	GB848-85	垫圈 5	Washer 5	1		
5	0210020001	油门上固定座	Throttle Upper Housing	1		
6	0210020100	油门下固定座	Throttle Under Housing	1		
7		螺钉	Flange Bolt	2		
8		螺钉	Flange Bolt	2		
9	0207010000	右制动把	R. Steering Handle Lever	1		
10		螺帽	Nex Nut	2		
11		右制动把固定座夹板	Handle Bracket Band	1		
12		右制动把固定座	Handle R. Bracket	1		
13	0217020000	制动灯开关	Front Stop Switch Assy.	1		
14	0207020000	前制动操纵拉索	Front Brake Cable Assy.	1		
15	GB5781-86	螺栓 M6×10-Zn·D	Flange Bolt M6×10-Zn·D	1		
16	0407000004	后制动踏板套	Rear Brake Plate Case	1		
17	0407030000	后制动踏板组合	Rear Brake Plate Assy.	1		
18	0407020000-1	后制动踏杆	Rear Brake Arm	1		
19	GB91-86	销 2.5×26-Zn·D	Pin, 2.5×26-Zn·D	1		
20	0407000003	缓冲胶垫	Rubber, Stopper	1		
21	0407000005	垫片	Washer	1		
22	0407000001	后制动踏杆回位簧	Rear Brake Arm Back Spring	1		
23	0407000002	制动灯开关拉簧	Stop Switch Drawing Spring	1		
24	0607010000A	后制动操纵拉索	Rear Brake Cable Assy.	1		
25		制动灯开关	Rear Stop Switch Assy.	1		
26		左把固定座夹板	Handle Bracket Band	1		
27		左把固定座	Handle Bracket	1		
28		左手把套	Handle Grip	1		
29	0400020000	右后视镜	R. Back Mirror Assy.	1		
30	0400010000	左后视镜	L. Back Mirror Assy.	1		

FIG. 39 车架·空气室·后档泥板
Frame Body · Chamber Air
· Rear Fender

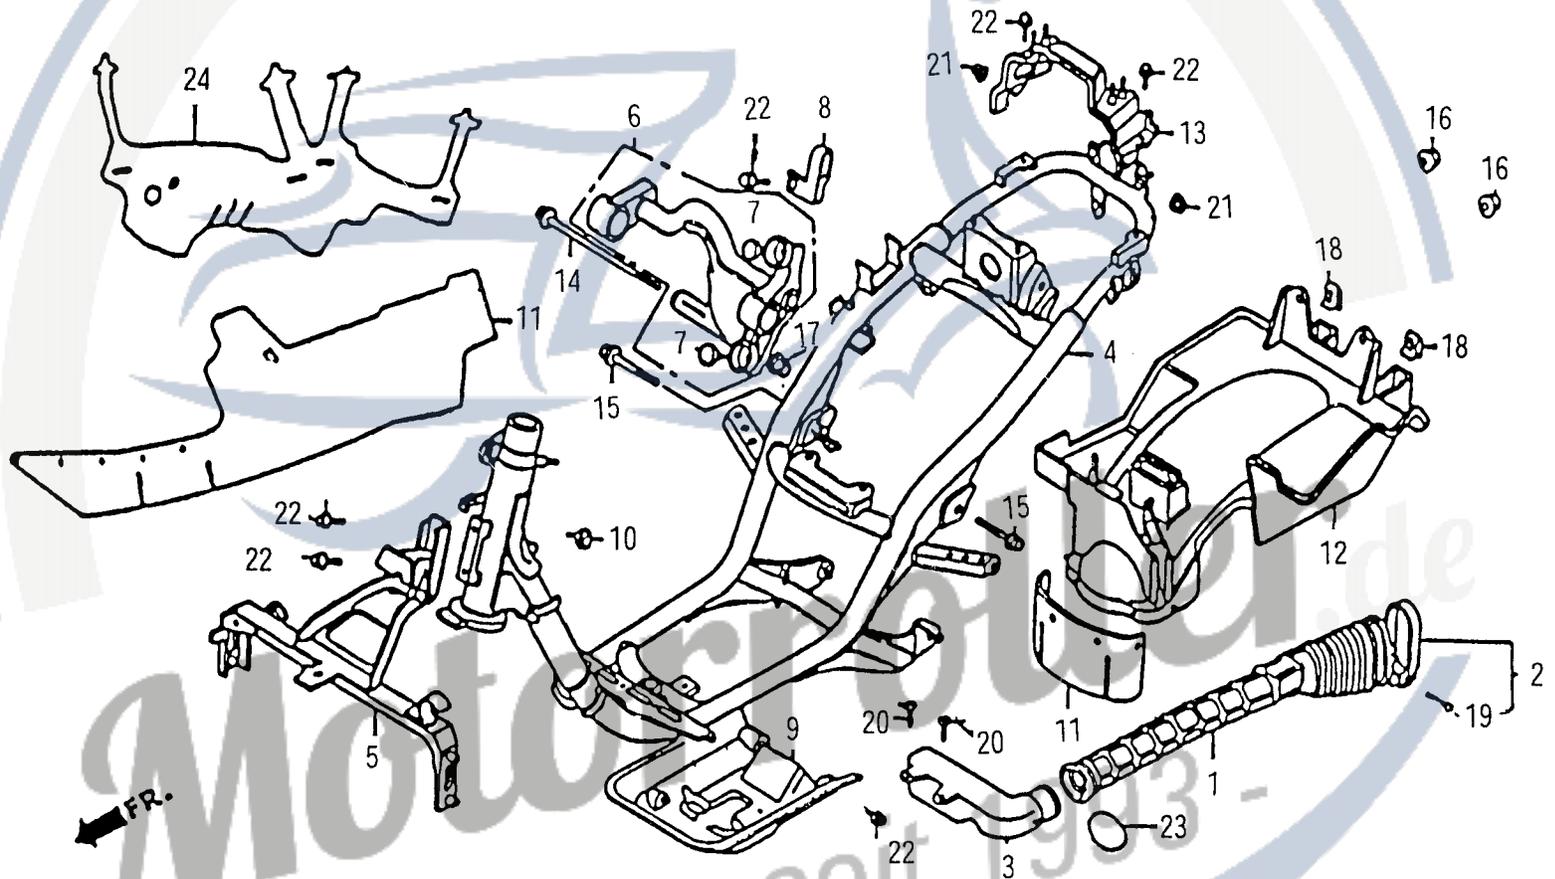


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0501000002	进风软管	Duct L. Crank Case Cover	1	
2	∅36×9	软管卡 1	Band L. Cover Duct	1	
3	0201000004	空气室	Chamber Air	1	
4	0503000000	车架	Boby Comp. Frame	1	
5	0200080000	前土除支架	Stay Leg Shield	1	
6	0501010000	发动机前吊挂	Hanger Comp. Engine	1	
7	0501010001	减震块	Rubber Stopper	2	
8	0501010002	线夹	Clip	1	
9	0202000016	电瓶底盘	Cover Under	1	
10	0201000006	进风滤网	Cap Pipe End	1	
11	0202000016	防溅胶皮(1)	Plate Splash Guard	1	
12	0202000022	后挡泥板 A	A Fender.Rr.	1	
13	0200040000	载物架支座	Bracket Carrier	1	
14	0501000001	发动机吊挂螺栓	Bolt Flange	1	
15	GB5787-86	螺栓 M10×1.25×55-Zn·D	Bolt Flange M10×1.25×55-Zn·D	2	
16	0200000005	螺母	Nut Flange	2	
17	0501000003	垫圈	Washer	1	
18	0202000038	弹簧螺帽	Nut Spring	2	
19	GB822-88	螺钉 M10×20	Pan Screw M5×20	1	
20	GB5787-86	螺栓 AM5×12	Bolt Flange AM5×12	2	
21	GB6177-86	螺母 M6	Nut Flange M6	2	
22	GB5787-86	螺栓 AM6×12	Bolt Flange AM6×12	7	
23	∅42/∅3	弹簧管卡	Band A/C Duct	1	
24	0202000024	防溅胶皮(2)	Plate Splash Guard	1	

FIG. 39-1 车架·空气室·后档泥板
Frame Body · Chamber Air
· Rear Fender

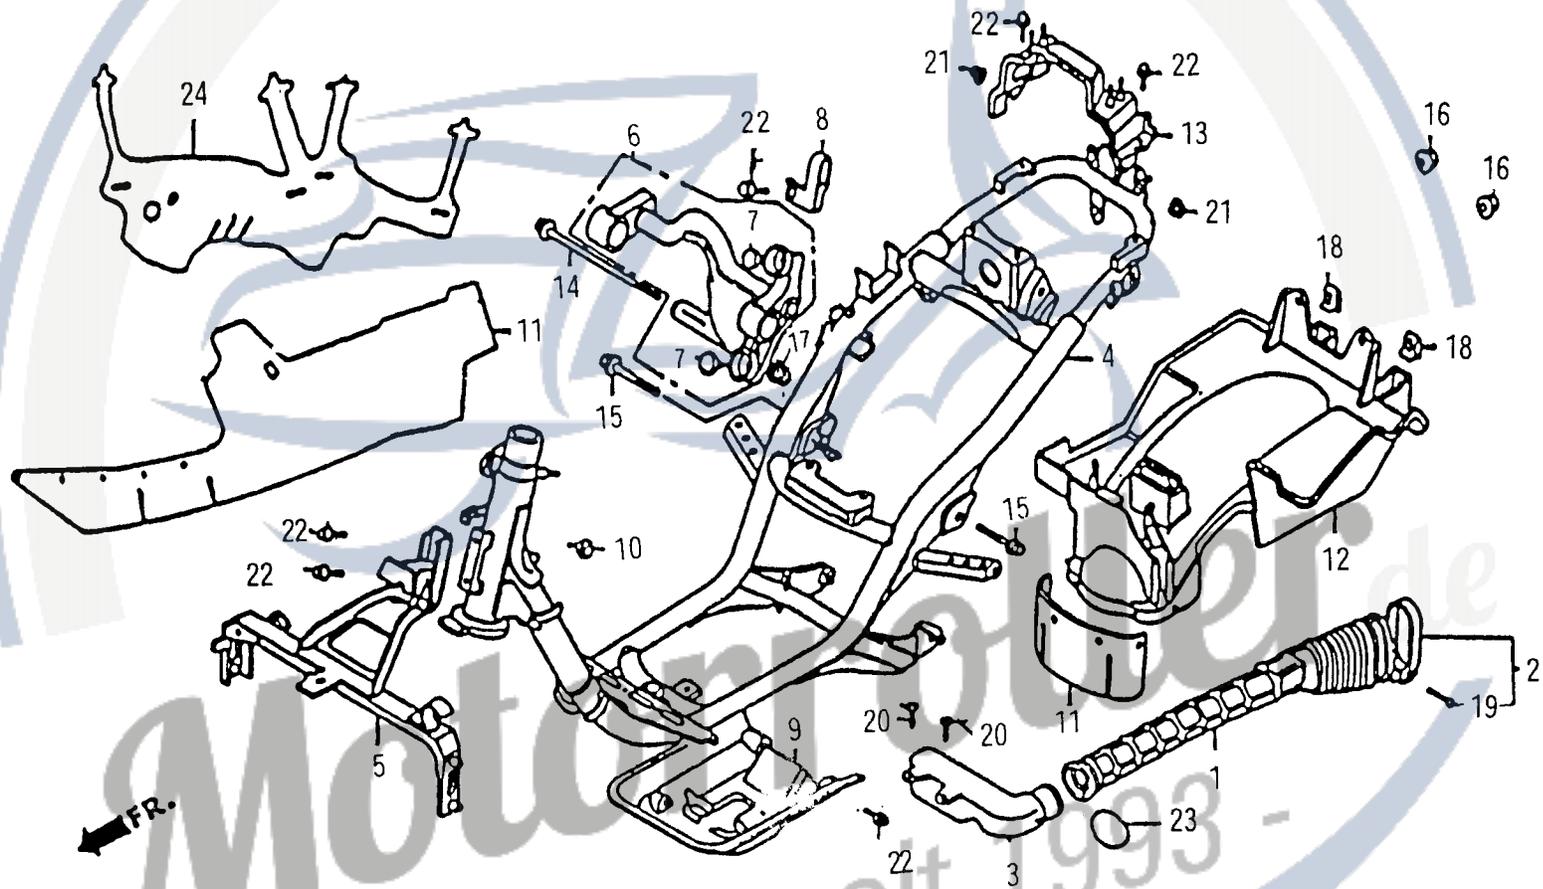


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0501000002	进风软管	Duct L. Crank Case Cover	1		
2	∅36×9	软管卡 1	Band L. Cover Duct	1		
3	0201000004	空气室	Chamber Air	1		
4	0603000000	车架	Body Comp. Frame	1		
5	0200080000	前土除支架	Stay Leg Shield	1		
6	0501010000	发动机前吊挂	Hanger Comp. Engine	1		
7	0501010001	减震块	Rubber, Stopper	2		
8	0501010002	线夹	Clip	1		
9	0202000016	电瓶底盘	Cover, Under	1		
10	0201000006	进风滤网	Cap, Pipe End	1		
11	0202000023	防溅胶皮(1)	Plate, Splash Guard	1		
12	0202000022	后挡泥板 A	A Fender, Rr.	1		
13	0200040000	载物架支座	Bracket, Carrier	1		
14	0501000001	发动机吊挂螺栓	Bolt Flange	1		
15	GB5787-86	螺栓 M10×1.25×55--Zn·D	Bolt Flange M10×1.25×55--Zn·D	2		
16	0200000005	螺母	Nut Flange	2		
17	0501000003	垫圈	Washer	1		
18	0202000038	弹簧螺帽	Nut Spring	2		
18	GB822-88	螺钉 M5×20	Pan Screw M5×20	1		
20	GB5787-86	螺栓 AM5×12	Bolt Flange AM5×12	2		
21	GB6177-86	螺母 M6	Nut, Flange M6	2		
22	GB5787-86	螺栓 AM6×12	Bolt Flange AM6×12	7		
23	∅42/∅3	弹簧管卡	Band A/C Duct	1		
24	0202000024	防溅胶及(2)	Plate, Splash Guard	1		

FIG. 40 贴花
Stripe

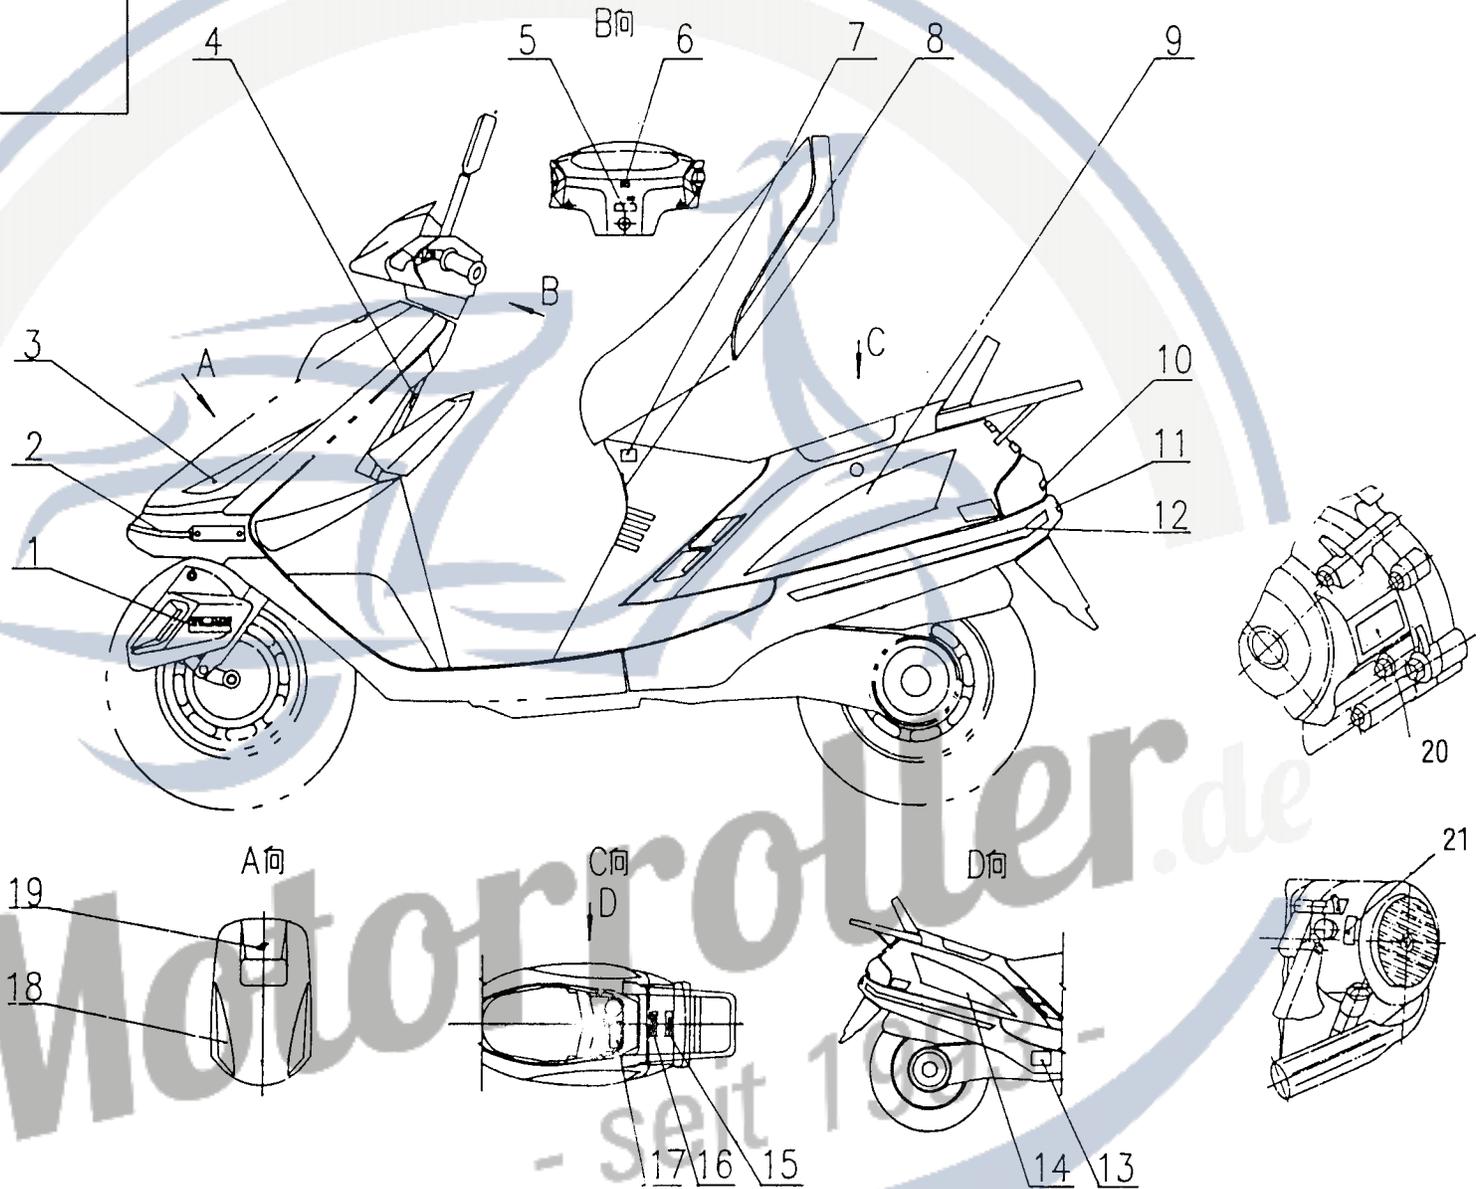


序号 No.	代 号 Code Name	中 文 名 称 Chinese	英 文 名 称 Description	数 量		备 注 Note
				T	T-A	
1	0220000001	前叉护盖贴花	Mark Pivot Arm Cover	2		
2	0220000002	前护条饰条	Stripe Front Moulding	1		
3	0522000001	前护盖左贴花	Stripe Front Cover L.	1		
4	0220000004	内箱警示牌	Label, Air Duct Caution	1		
5	0220000005	安全警示牌	Mark .Drive Caution	1		
6	0522000002	保养提示牌	Maintenanced Banks	1		
7	0220000007	帽钩指示牌	Label Helmet Holder	1		
8	0220000008	轮胎数据牌	Label, Tire	1		
9	0522000003	左边盖贴花	Stripe Body L. Side Cover	1		
10	0220000010	尾灯标牌	Lobel, Tail Light	1		
11	0220000011	后中心嵌条饰条	Stripe Rr. Center Moulding	1		
12	0220000013/12	右/左后嵌条饰条	Stripe Rr. Side Moulding	各 1		
13	0220000014	发动机保护警示牌	Label, Engine	1		
14	0522000006	右边盖贴花	Stripe Body R Side Cover	1		
15	0220000016	企业英文字体标志	The Mark of Enterprise English Fords	1		
16	0220000017	企业中文字体标志	The Mark of Enterprise Chinese Fords	1		
17	0220000018	行李箱警示牌	Label Box Assy. Luggage	1		
18	0522000007	前护盖右贴花	Stripe Front Cover R.	1		
19	0220000020A	企业产品标志	The Mark of Enterprise Products	1		
20	0522000004	齿轮油使用牌	Label, Gear Oil	1		
21	0522000005	机油使用牌	Label, Engine Oil	1		

FIG. 40-1 贴花
Stripe

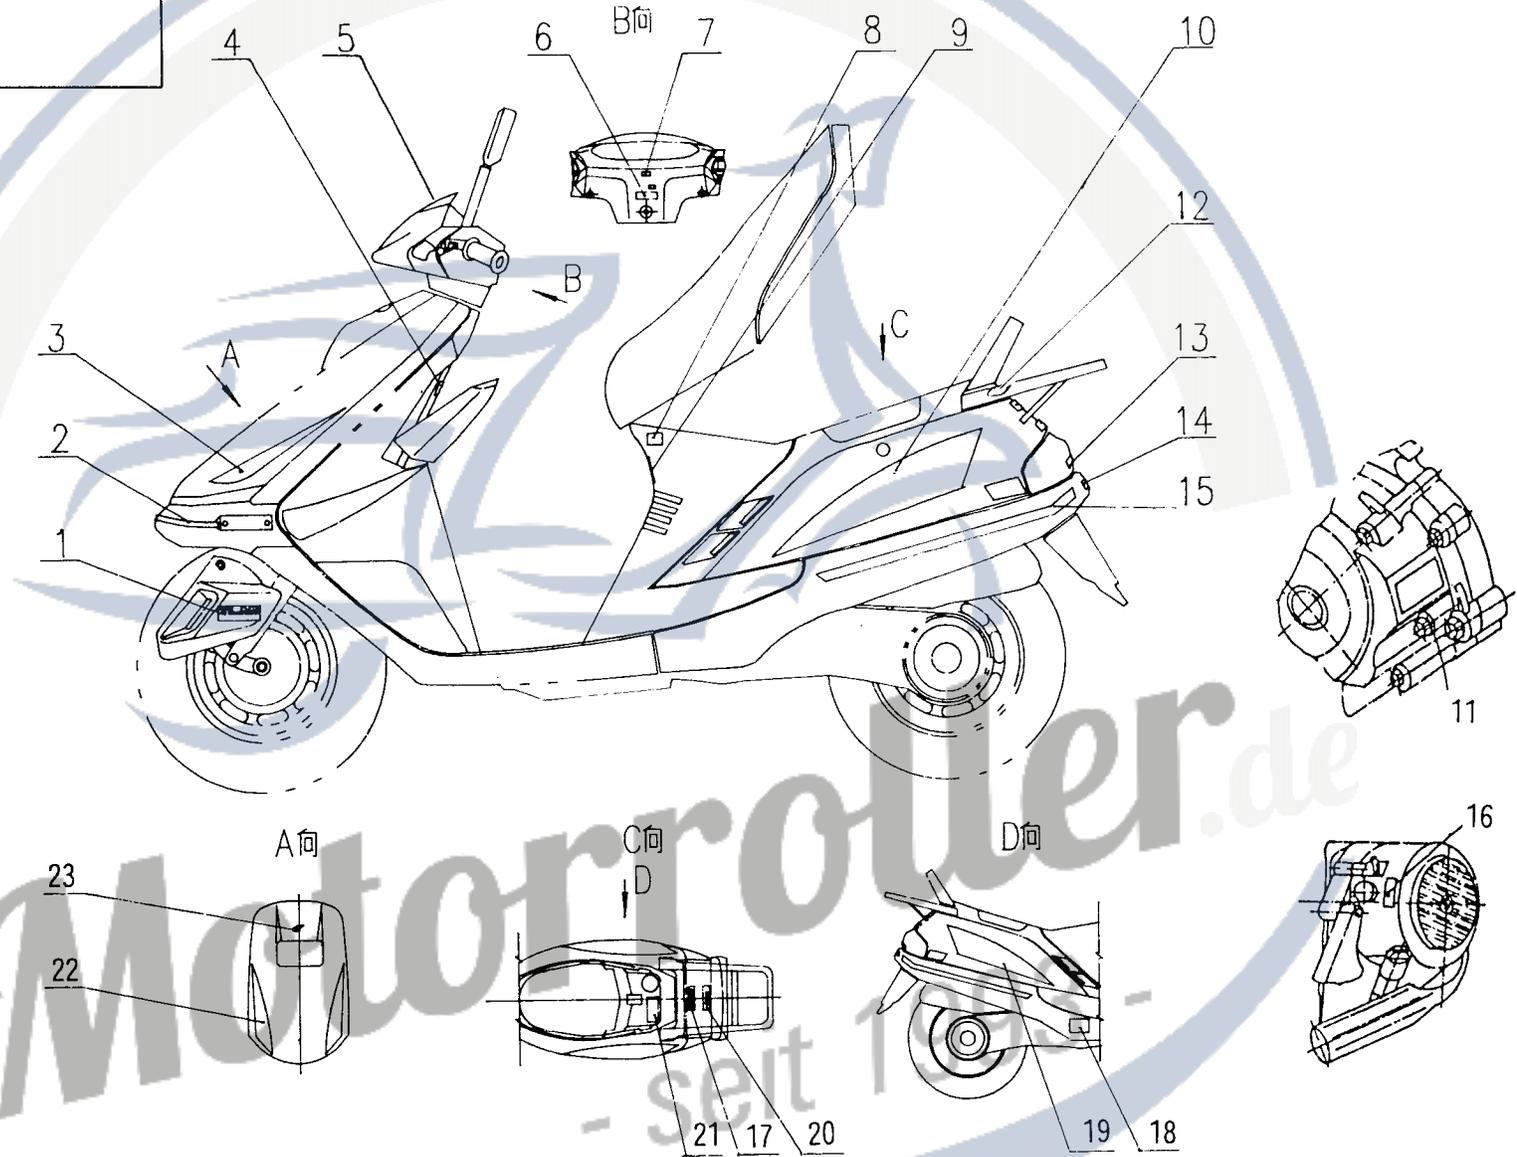

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量		备注 Note
				T	T-A	
1	0220000001	前叉护盖贴花	Mark Pivot Arm Cover	2		
2	0220000002	前护条饰条	Stripe Front Moulding	1		
3	0622000001	前护盖左贴花	Stripe Front Cover L.	1		
4	0220000004	内箱警示牌	Label, Air Duct Caution	1		
5	0422000002	企业英文字体标志	The Mark of Enterprise English Fords	1		
6	0220000005	安全警示牌	Mark .Drive Caution	1		
7	0522000002	保养提示牌	Maintenanced Banks	1		
8	0220000007	帽钩指示牌	Label Helmet Holder	1		
9	0220000008	轮胎数据牌	Label, Tire	1		
10	0622000002	左边盖贴花	Stripe Body L. Side Cover	1		
11	0522000004	齿轮油使用牌	Label, Engine Oil	1		
12	0422000004	载物架贴花	Mark Carrier Luggage	2		
13	0220000010	尾灯标牌	Label Tail Light	1		
14	0220000011	后中心嵌条饰条	Stripe Rr. Center Moulding	1		
15	0220000013/12	右/左后嵌条饰条	Stripe Rr. Side Moulding	各1		
16	0522000005	机油使用牌	Label, Engine Oil	1		
17	0422000005	载物架警示牌	Label Carrier Luggage	1		
18	0220000014	发动机保护警示牌	Label Engine	1		
19	0622000003	右边盖贴花	Stripe Body R. side Cover	1		
20	0220000017	企业中文字体标志	The Mark of Enterprise Chinese Fords	1		
21	0220000018	行李箱警示牌	Label Box Assy. Luggage	1		
22	0622000004	前护盖右贴花	Stripe Front Cover R.	1		
23	0220000020A	企业产品标志	The Mark of Enterprise Products	1		

FIG. 40-2 警示牌
Label

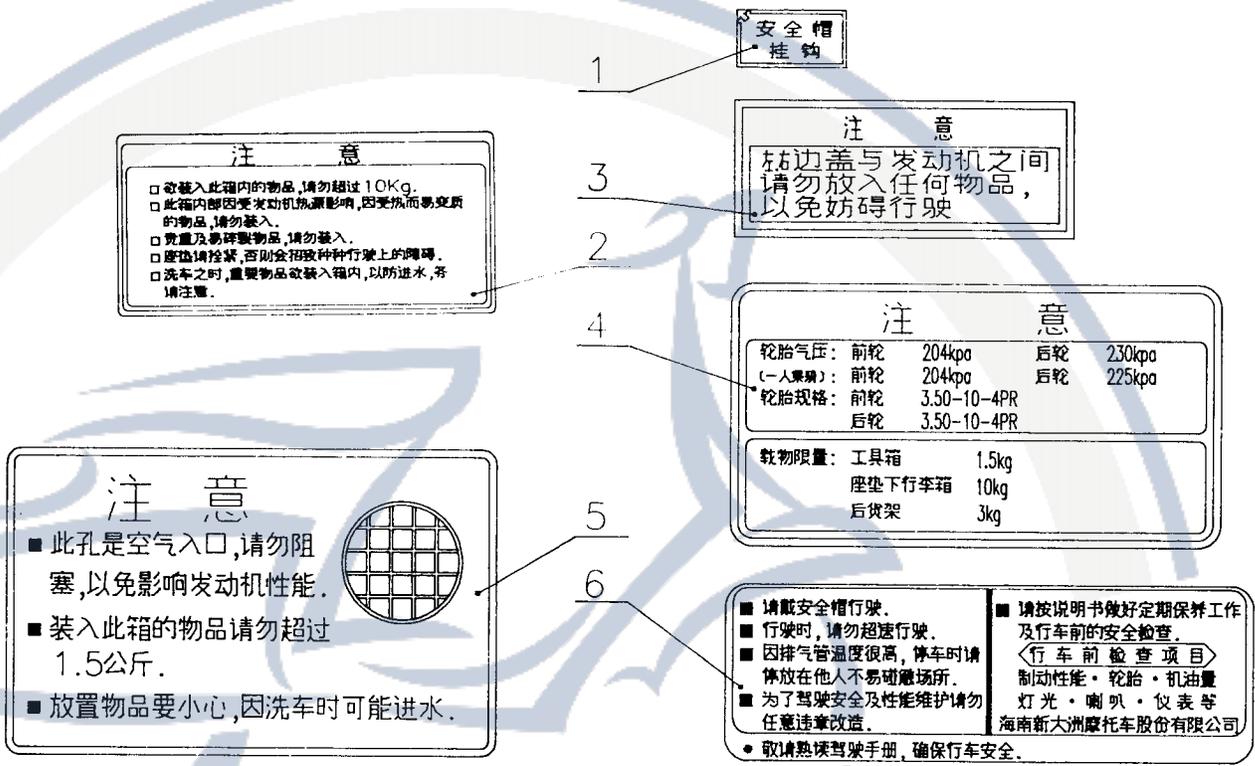

安全帽
挂钩

注 意

- 欲装入此箱内的物品,请勿超过 10Kg.
- 此箱内部因受发动机热影响,因受热而易变质的物品,请勿装入.
- 贵重及易碎物品,请勿装入.
- 座垫请拴紧,否则会招致种种行驶上的障碍.
- 洗车之时,重要物品欲装入箱内,以防进水,务请注意.

注 意

左边盖与发动机之间
请勿放入任何物品,
以免妨碍行驶

注 意

轮胎气压: 前轮	204kpa	后轮	230kpa
(一人乘骑): 前轮	204kpa	后轮	225kpa
轮胎规格: 前轮	3.50-10-4PR		
	后轮	3.50-10-4PR	

载物限量: 工具箱	1.5kg
座垫下行李箱	10kg
后货架	3kg

注 意

- 此孔是空气入口,请勿阻塞,以免影响发动机性能.
- 装入此箱的物品请勿超过 1.5公斤.
- 放置物品要小心,因洗车时可能进水.

<ul style="list-style-type: none"> ■ 请戴安全帽行驶. ■ 行驶时,请勿超速行驶. ■ 因排气管温度很高,停车时请停放在他人不易碰触场所. ■ 为了驾驶安全及性能维护请勿任意违章改造. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 请按说明书做好定期保养工作及行车前的安全检查. <p>〈行车前检查项目〉</p> <p>制动性能·轮胎·机油量 灯光·喇叭·仪表等</p> <p>海南新大洲摩托车股份有限公司</p>
--	---

● 取请熟读驾驶手册,确保行车安全.

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	022000007	帽钩指示牌	Label,Helmet Holder	1		
2	022000018	行李箱警示牌	Label,Box Assy.Luggage	1		
3	022000014	发动机保护警示牌	Label,Engine	1		
4	022000008	轮胎数据牌	Label,Tire	1		
5	022000004	内箱警示牌	Label,Air Duct Caution	1		
6	022000005	安全警示牌	Mark,Drive Caution	1		

FIG. 40-3 警示牌
Label

注 意

- 勿放入此箱内的物品,请勿超过 10Kg.
- 此箱内部因受发动机影响,因受热而变质的物品,请勿放入.
- 贵重及易碎物品,请勿放入.
- 请勿存放,否则会影响各种行驶上的零件.
- 洗车之时,重要物品取放入箱内,以防进水,并请注意.

安全帽
· 挂钩

1
2
3
4

注 意

左边盖与发动机之间
请勿放入任何物品,
以免妨碍行驶

载物限重 5Kg

5


注 意

轮胎气压:	前轮 204kpa	后轮 230kpa
(一人重骑):	前轮 204kpa	后轮 225kpa
轮胎规格:	前轮 3.50-10-4PR	后轮 3.50-10-4PR

载物限量:	工具箱 1.5kg
	座垫下行李箱 10kg
	后货架 3kg

注 意

- 此孔是空气入口,请勿阻塞,以免影响发动机性能.
- 装入此箱的物品请勿超过 1.5公斤.
- 放置物品要小心,因洗车时可能进水.



6
7

<ul style="list-style-type: none"> ■ 请戴安全帽行驶. ■ 行驶时,请勿超速行驶. ■ 因排气管温度很高,停车时请停放在他人不易知危险场所. ■ 为了驾驶安全及性能维护请勿任意改装. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 请按说明书做好定期保养工作及行车前的安全检查. <p>〈行车前检查项目〉</p> <p>制动性能· 轮胎· 机油量 灯光· 喇叭· 仪表等</p> <p>河南新大洲摩托车股份有限公司</p>
---	---

● 取读熟练驾驶手册,确保行车安全.

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量		备注 Note
				T	T-A	
1	0220000007	帽钩指示牌	Label,Helmet Holder	1		
2	0220000018	行李箱警示牌	Label,Box Assy. Luggage	1		
3	0220000014	发动机保护警示牌	Label,Engine	1		
4	0422000005	载物架警示牌	Label,Box Luggage	1		
5	0220000008	轮胎数据牌	Label,Tire	1		
6	0220000004	内箱警示牌	Label,Air Duct Caution	1		
7	0220000005	安全警示牌	Mark,Drive Caution	1		

FIG. 40—4 警示牌
Label


1
齿轮油量
 请使用 85V/90 普通车辆齿轮油
 或 ESSO GEAR OIL
 全容量：0.11L
 齿轮油更换时：0.10L

3
机油量
 请使用 SAE 15W/40 四冲程专用机油
 全容量：0.9L
 机油更换时：0.75L
 给油后必须确认油量

2
注意
 ■ 发动机机油——新车 300公里更换后每 1000公里更换一次。
 ■ 空气滤清器滤芯——每行驶 1000km 后清洁一次,必要时更换。
CAUTIONS
 ■ Engine oil—First time changed after running 300km,after wards changed per 1000km.
 ■ Air cleaner element ——Cleaned or changed Per 1000km


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0522000004	齿轮油使用牌	Label, Engine Oil	1 1	
2	0522000002	保养提示牌	Maintenanced Banks	1 1	
3	0522000005	机油使用牌	Label, Engine Oil	1 1	

FIG. 40-5 标识饰条·饰条
Mark · Stripe

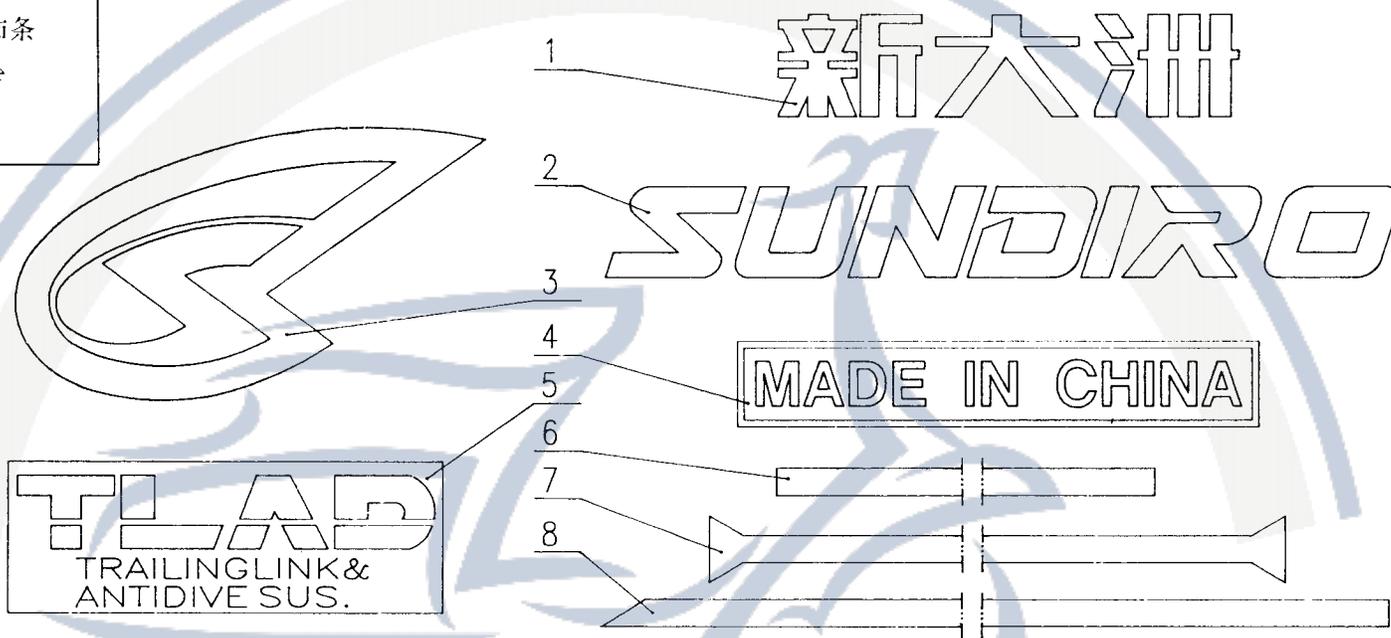

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0220000017	企业中文字体标志	The Mark of Enterprise Chinese Fords	1		
2	0220000016	企业英文字体标志	The Mark of Enterprise English Fords	1		
3	0220000020	企业产品标志	The Mark of Enterprise Products	1		
4	0220000010	尾灯标牌	Label, Tail Light	1		
5	0220000001	前叉护盖贴花	Mark Pivot Arm Cover	1		
6	0220000011	后中心嵌条饰条	Stripe Rr. Center Moulding	1		
7	0220000002	前护条饰条	Stripe Front Moulding	1		
8	0220000012/13	左、右后嵌条饰条	Stripe Rr. Side Moulding	各1		

FIG. 40-6 标识饰条·饰条
Mark · Stripe

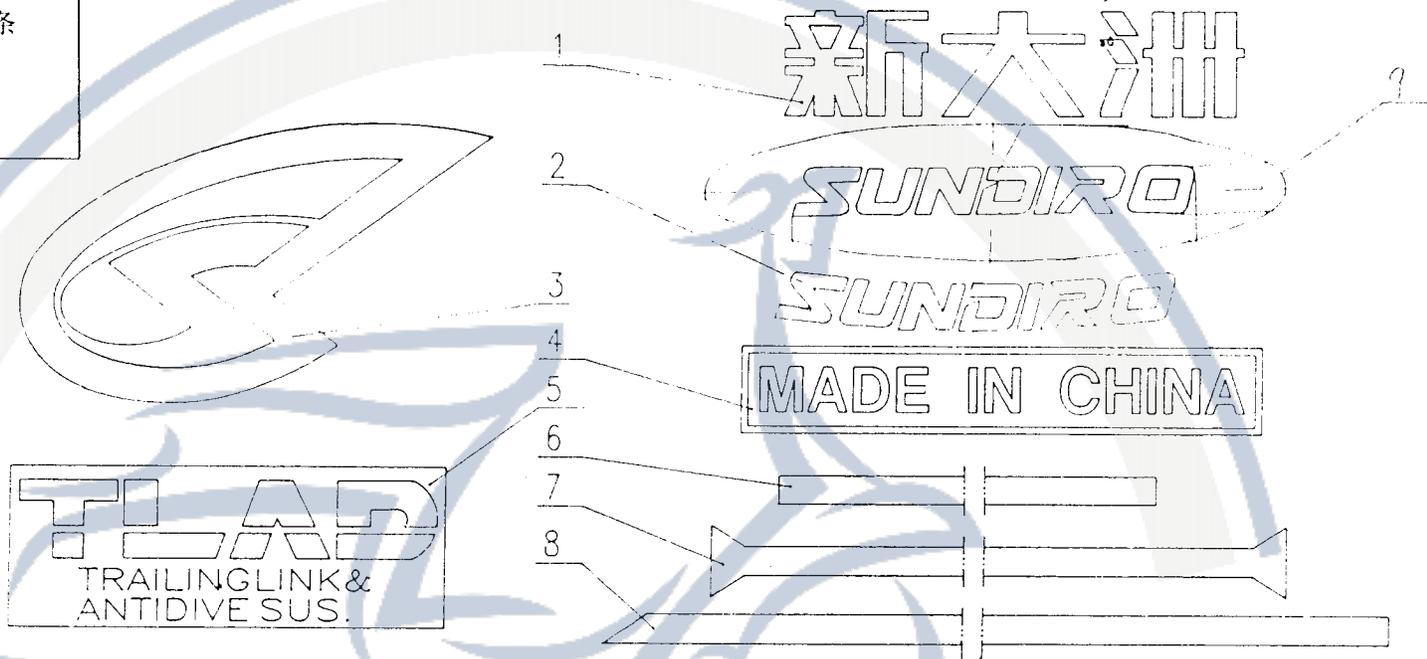


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0220000017	企业中文字体标志	The Mark of Enterprise Chinese Fords	1		
2	0420000002	企业英文字体标志	The Mark of Enterprise English Fords	1		
3	0220000020	企业产品标志	The Mark of Enterprise Products	1		
4	0220000010	尾灯标牌	Label, Tail Light	1		
5	0220000001	前叉护盖贴花	Mark Pivot Arm Cover	1		
6	0220000011	后中心嵌条饰条	Stripe Rr. Center Moulding	1		
7	0220000002	前护条饰条	Stripe Front Moulding	1		
8	0220000012/13	左、右后嵌条饰条	Stripe Rr. Side Moulding	各 1		
9	0422000004	载物架贴花	Mark Carrier Luggage	1		

FIG. 40--7 贴花方案 1
Stripe(1)




序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0522000001(1/5)	前护盖左贴花(1)	Stripe Front Cover L.	1	
2	0522000003(1/5)	左边盖贴花(1)	Stripe Body L. side Cover	1	
3	0522000006(1/5)	右边盖贴花(1)	Stripe Body R. side Cover	1	

FIG. 40 -8 贴花方案 1
Stripe(I)

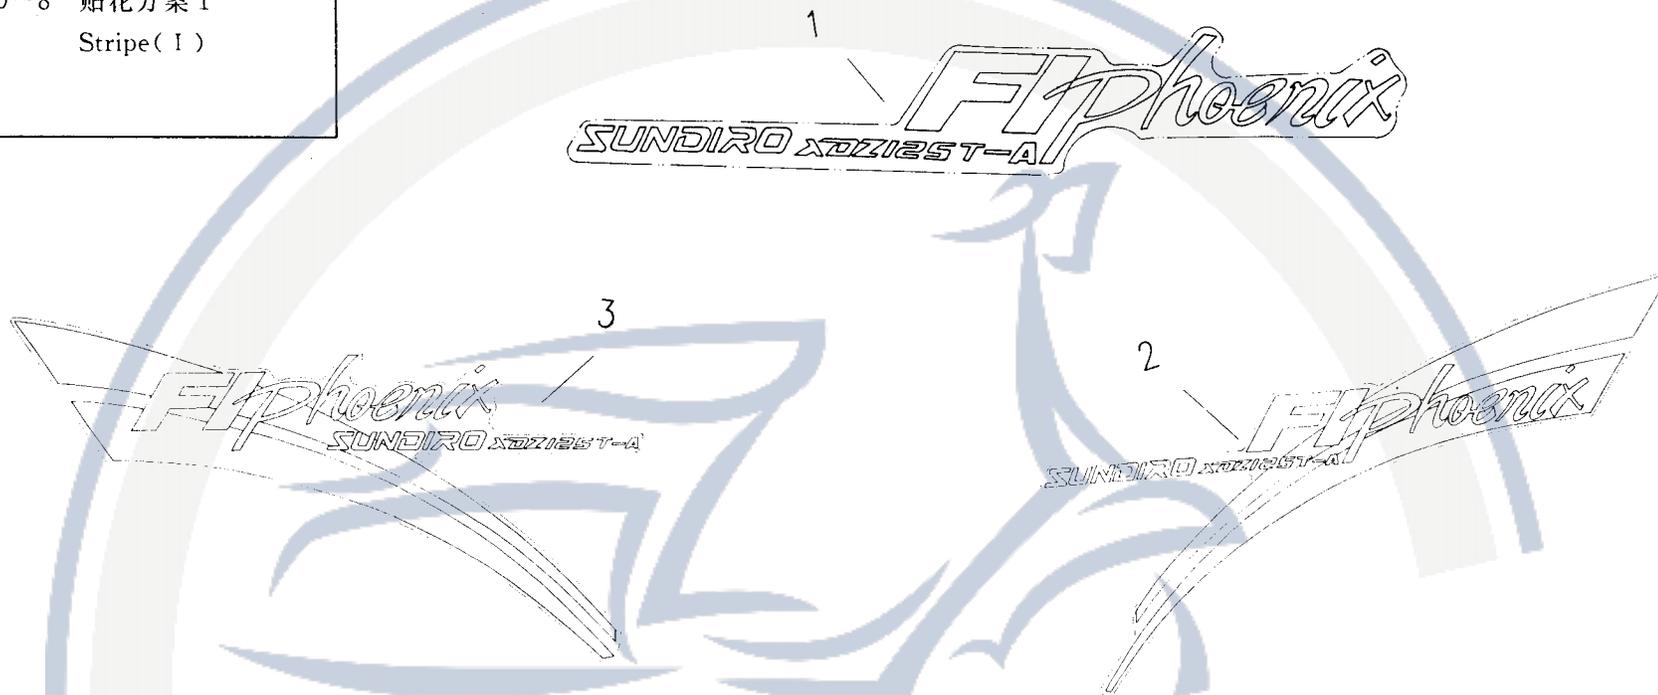


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0622000001(1/5)	前护盖左贴花(1)	Stripe Front Cover L.	1	
2	0622000002(1/5)	左边盖贴花(1)	Stripe Body L. Side Cover	1	
3	0622000003(1/5)	右边盖贴花(1)	Stripe Body R. Side Cover	1	

FIG. 40--9 贴花方案 2
Stripe (I)

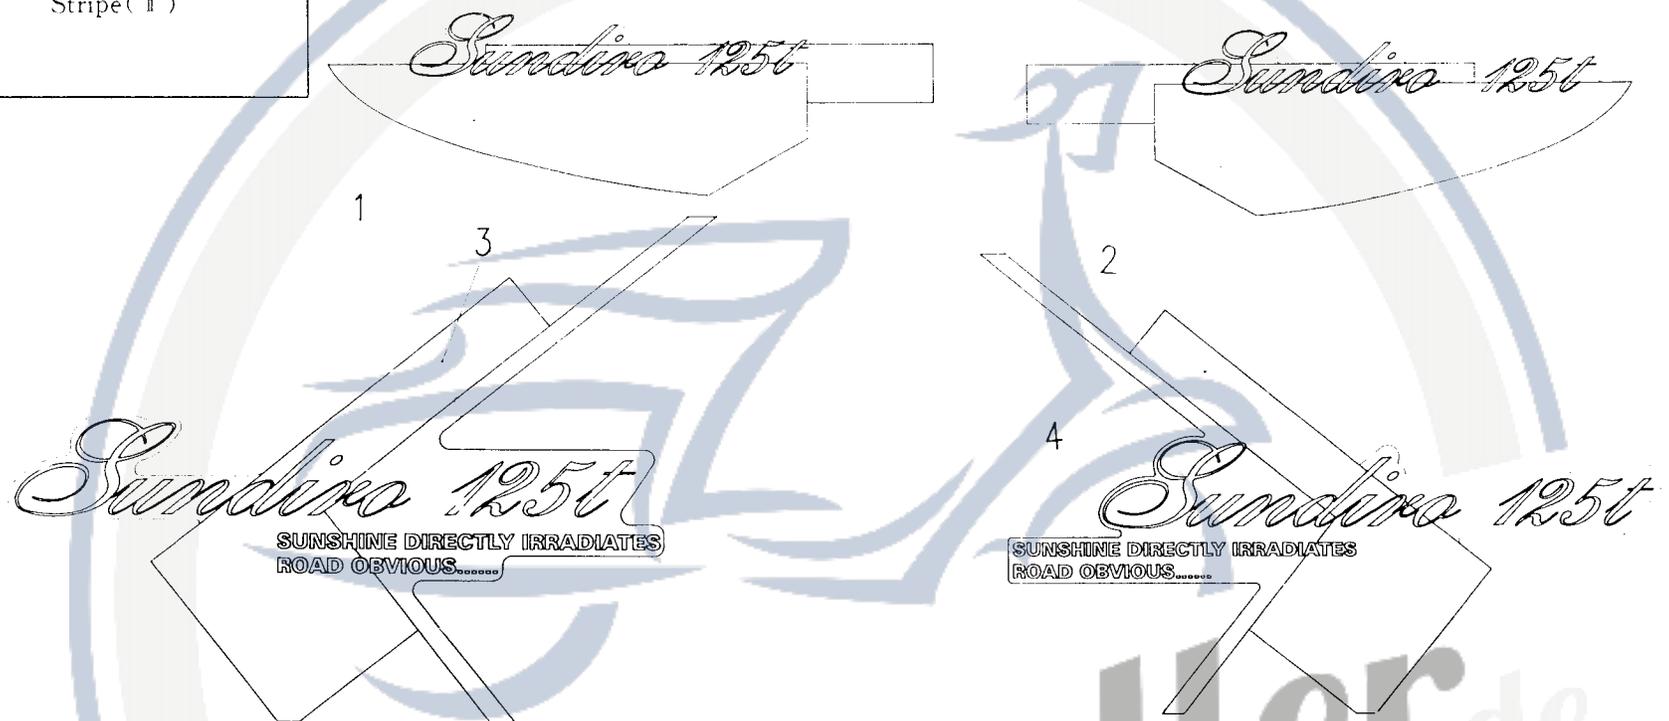

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0522000001(2/5)	前护盖左贴花(2)	Stripe Front Cover L.	1	
2	0522000007(2/5)	前护盖右贴花(2)	Stripe Front Cover R.	1	
3	0522000003(2/5)	左边盖贴花(2)	Stripe Body L. Side Cover	1	
4	0522000006(2/5)	右边盖贴花(2)	Stripe Body R. Side Cover	1	

FIG. 40-10 贴花方案 2
Stripe (I)

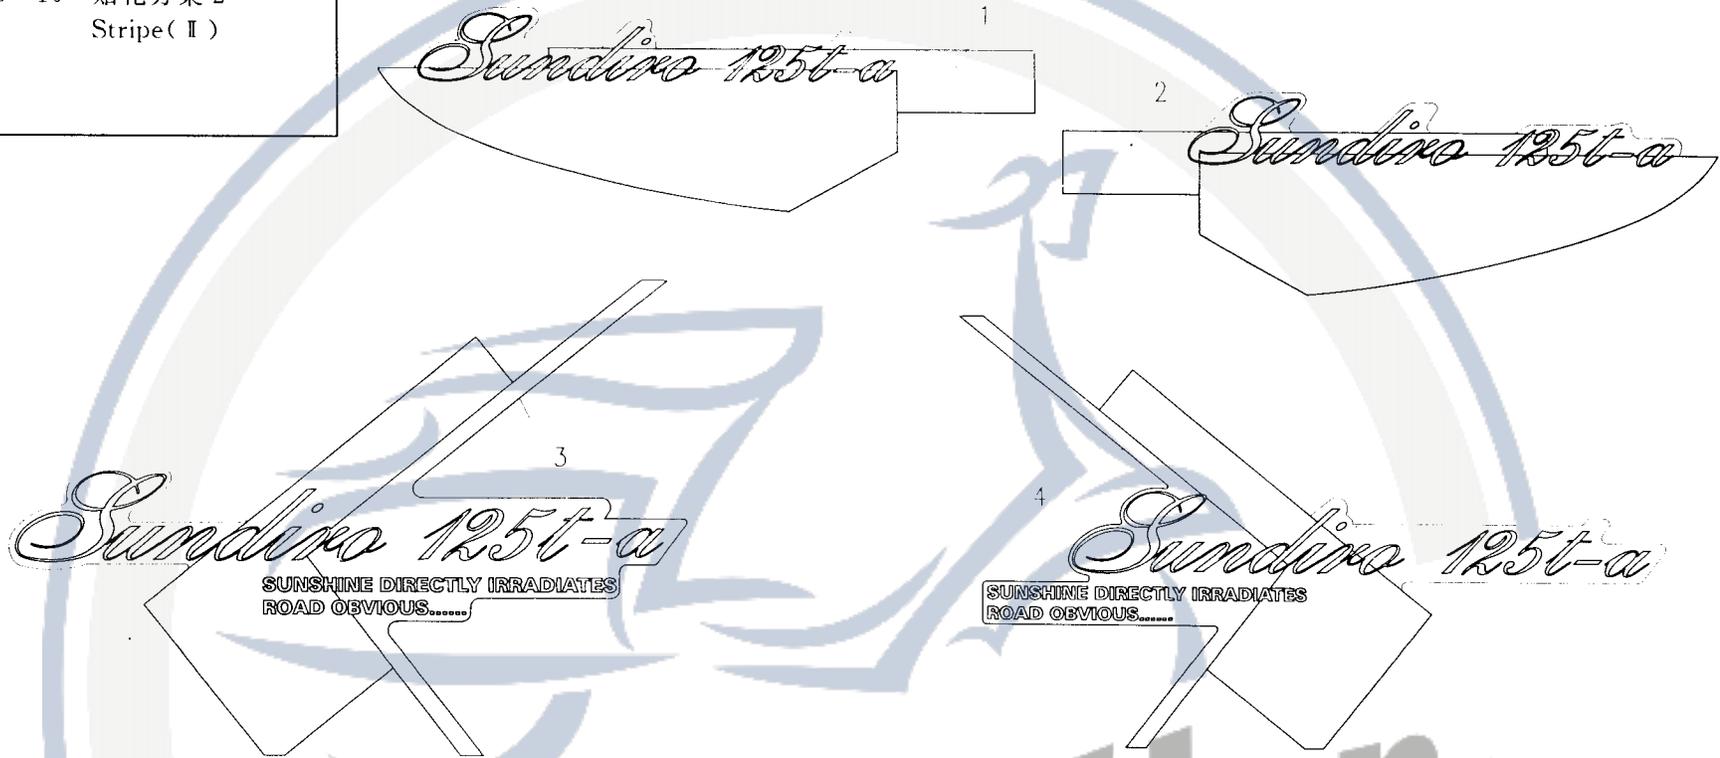

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0622000001(2/5)	前护盖左贴花(2)	Stripe Front Cover L.	1	
2	0622000004(2/5)	前护盖右贴花(2)	Stripe Front Cover R.	1	
3	0622000002(2/5)	左边盖贴花(2)	Stripe Body L. Side Cover	1	
4	0622000003(2/5)	右边盖贴花(2)	Stripe Body R. Side Cover	1	

FIG. 40-11 贴花方案 3
Stripe (Ⅲ)




序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0522000001(3/5)	前护盖左贴花(3)	Stripe Front Cover L.	1	
2	0522000007(3/5)	前护盖右贴花(3)	Stripe Front Cover R.	1	
3	0522000006(3/5)	右边盖贴花(3)	Stripe Body R. side Cover	1	
4	0522000003(3/5)	左边盖贴花(3)	Stripe Body L. side Cover	1	

FIG. 40--12 贴花方案 3
Stripe(Ⅱ)




序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity		备注 Note
				T	T-A	
1	0622000004(3/5)	前护盖右贴花(3)	Stripe Front Cover R.	1		
2	0622000001(3/5)	前护盖左贴花(3)	Stripe Front Cover L.	1		
3	0622000003(3/5)	右边盖贴花(3)	Stripe Body R. side Cover	1		
4	0622000002(3/5)	左边盖贴花(3)	Stripe Body L. side Cover	1		

FIG. 40-13 贴花方案 4
Stripe(N)

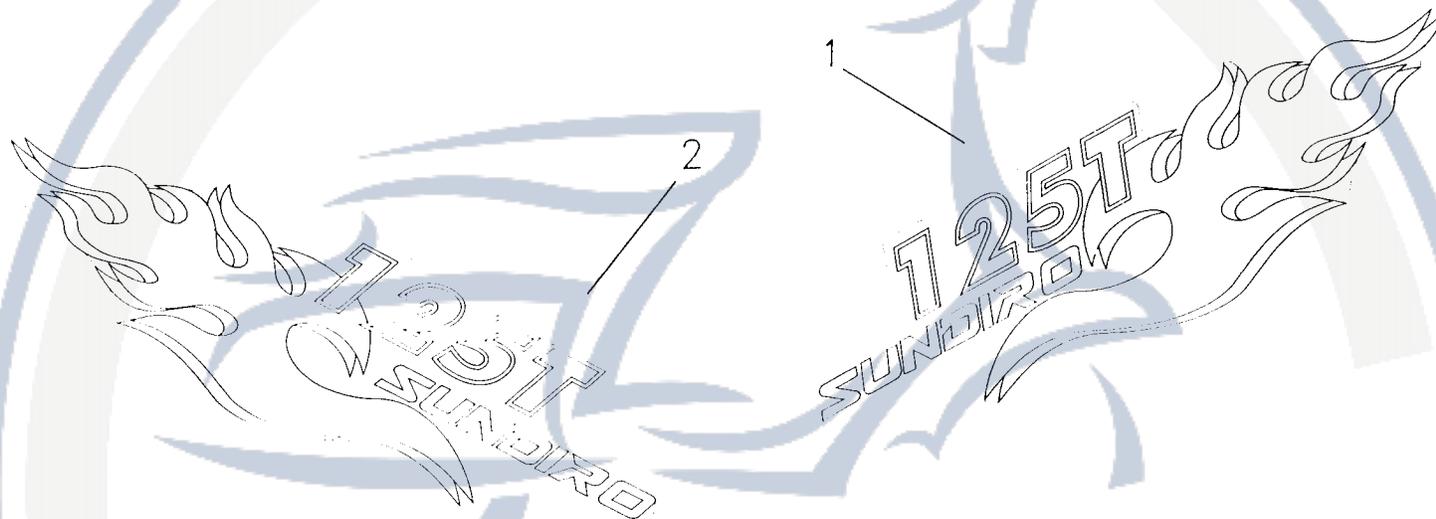


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0522000003(4/5)	前护盖左贴花(4) /左边盖贴花(4)	Stripe Front Cover L. /Stripe Body L. Side Cover	2	
2	0522000006(4/5)	右边盖贴花(4)	Stripe Body R. Side Cover	1	

FIG. 40-14 贴花方案 4
Stripe (IV)

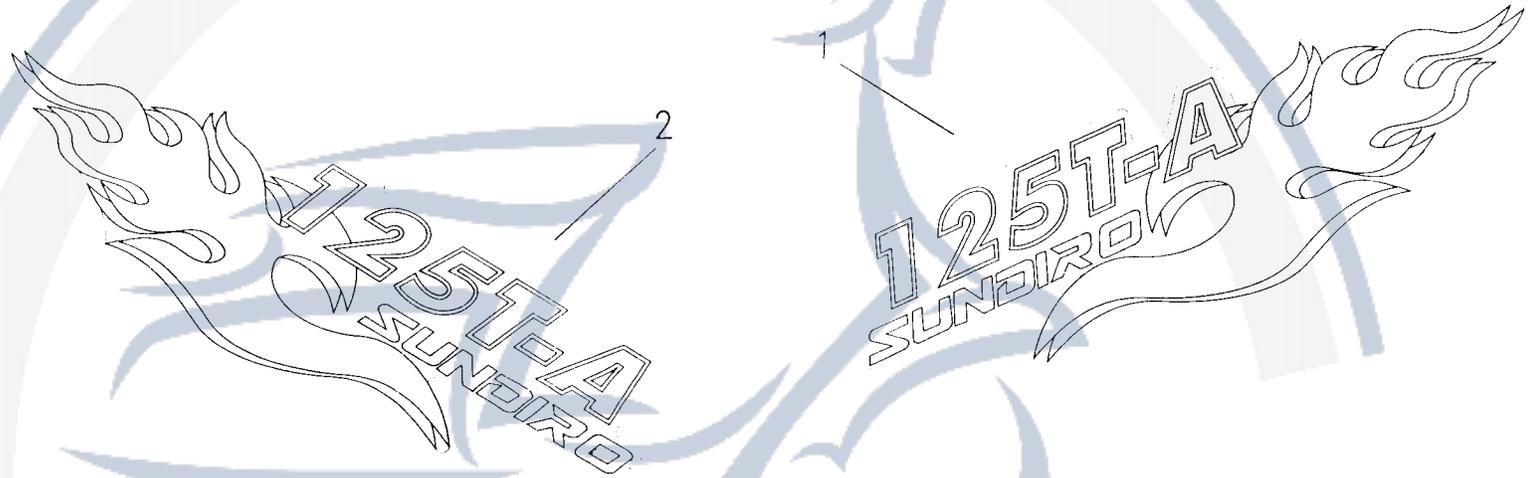


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0622000001(4/5)	前护盖左贴花(4) /左边盖贴花	Stripe Front Cover L. /Stripe Body L. Side Cover	2	
2	0622000003(4/5)	右边盖贴花(4)	Stripe Body R. Side Cover	1	

FIG. 40-15 贴花方案 5
Stripe(V)

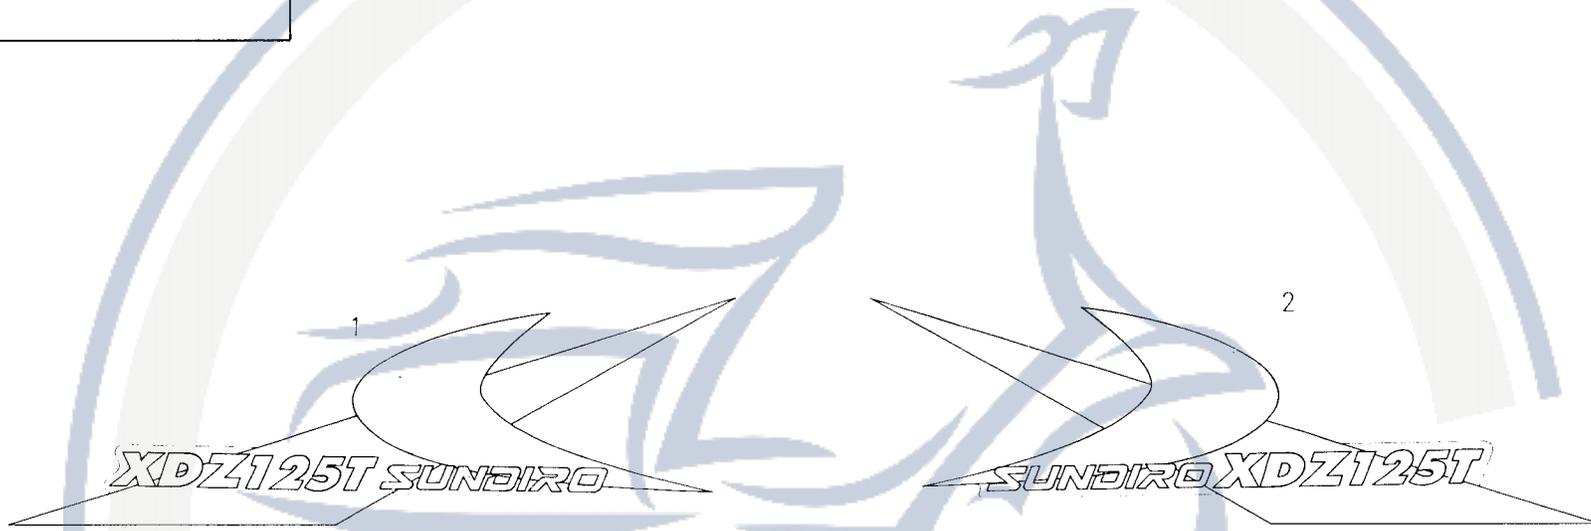


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0522000003(5/5)	前护盖左贴花(5) /左边盖贴花	Stripe Front Cover L. /Stripe Body L. Side Cover	2	
2	0522000006(5/5)	右边盖贴花(5)	Stripe Body R. Side Cover	1	

FIG. 40-16 贴花方案 5
Stripe (V)

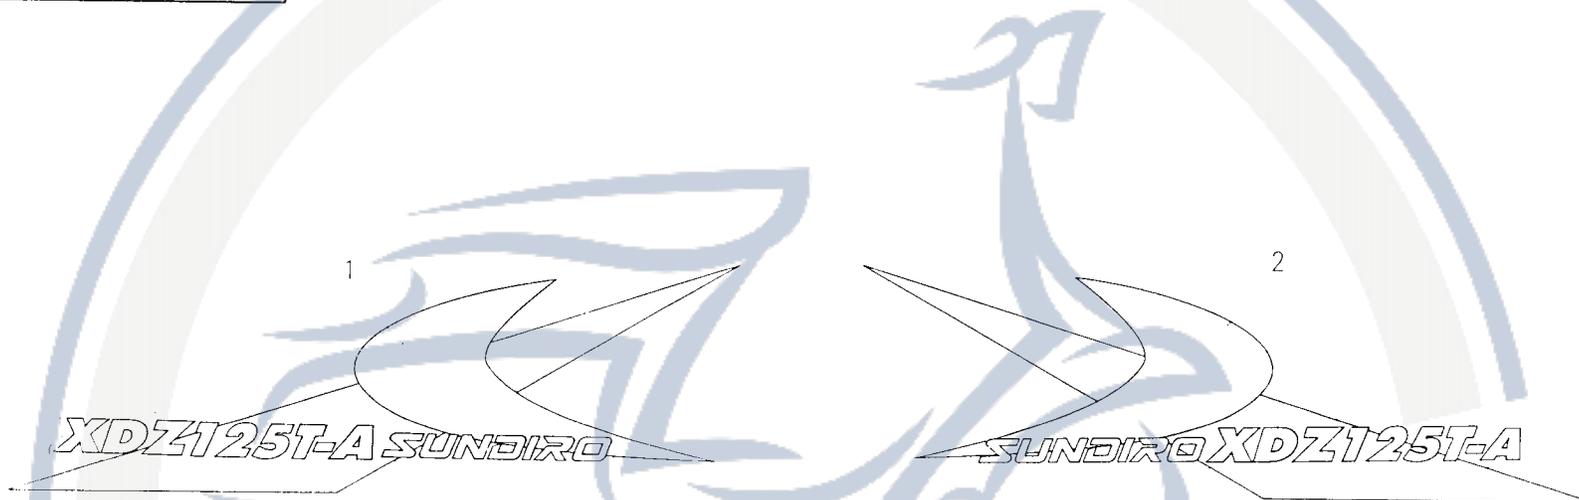


序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0622000001(5/5)	前护盖左贴花(5) /左边盖贴花	Stripe Front Cover L. /Stripe Body L. Side Cover	2	
2	0622000003(5/5)	右边盖贴花(5)	Stripe Body R. Side Cover	1	

FIG. 41 随车工具
Chauffeur's Tools

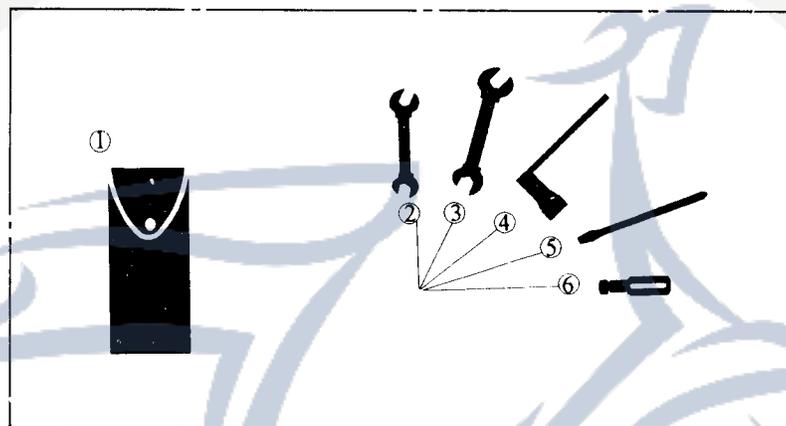

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1		工具袋	Tool's Bag	1 1	
2		开口扳手 10×12mm(毫米)	Open Spanner 10×12mm	1 1	
3		开口扳手 14×17mm(毫米)	Open Spanner 14×17mm	1 1	
4		火花塞扳手	Spark Plug Spanner	1 1	
5		组合螺丝刀	Combined Screwdriver	1 1	
6		螺丝刀手柄	Hand Of Screwdriver	1 1	
7		随车工具	Tool Set	1 1	
8					
9					
10					

FIG. 40-16 贴花方案 5
Stripe (V)

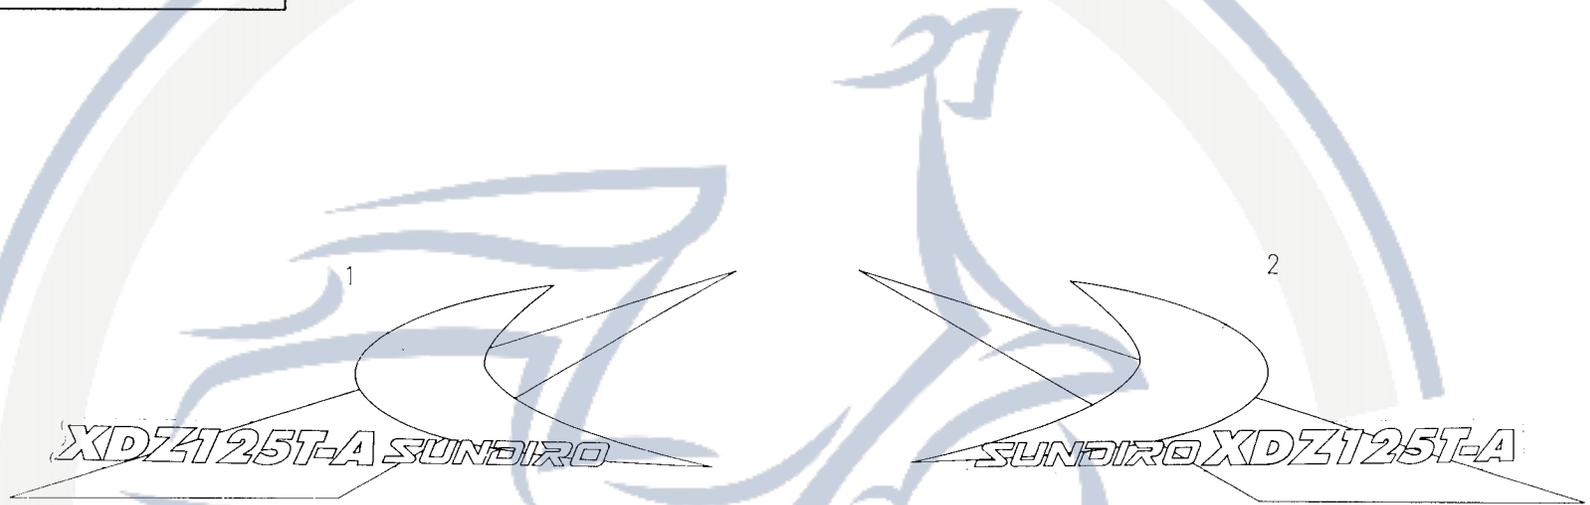

序号 No.	代号 Code Name	中文名称 Chinese	英文名称 Description	数量 Quantity T T-A	备注 Note
1	0622000001(5/5)	前护盖左贴花(5) /左边盖贴花	Stripe Front Cover L. /Stripe Body L. Side Cover	2	
2	0622000003(5/5)	右边盖贴花(5)	Stripe Body R. Side Cover	1	