


Motorroller
“Special Edition” 50 cc



Motorroller.de
- seit 1998

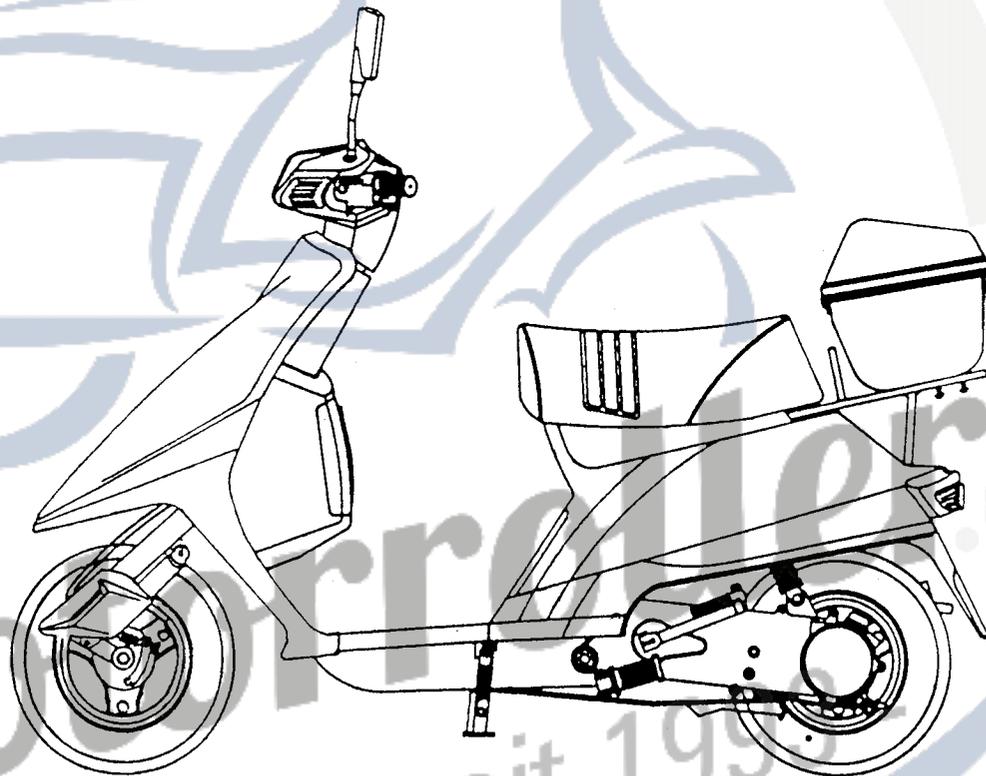

Motorroller.de

- seit 1993 -

新大洲 50 零部件目录	XDZ50 PARTS CATALOGUE	新大洲 50 零部件目录	XDZ50 PARTS CATALOGUE
图 1 FIG. 1 气缸 1	CYLINDER 1	图 19 FIG. 19 起动机 19	STARTER MOTOR 19
图 2 FIG. 2 箱体 2	CRANKCASE 2	图 20 FIG. 20 燃油箱 20	FUEL TANK 20
图 3 FIG. 3 左箱盖 3	LEFT CRANKCASE COVER 3	图 21 FIG. 21 机油箱 21	OIL TANK 21
图 4 FIG. 4 曲柄连杆机构 4	CRANKSHAFT 4	图 22 FIG. 22 车架 22	FRAME 22
图 5 FIG. 5 化油器 5	CARBURETOR 5	图 23 FIG. 23 护板 23	FRAME COVER 23
图 6 FIG. 6 滤清器 6	AIR CLEANER 6	图 24 FIG. 24 鞍座 24	SEAT 24
图 7 FIG. 7 消音器 7	MUFFLER 7	图 25 FIG. 25 挡风板 25	LEG SHIELD 25
图 8 FIG. 8 机油泵 8	OIL PUMP 8	图 26 FIG. 26 工具箱 26	TOOL TANK 26
图 9 FIG. 9 风扇 9	FAN 9	图 27 FIG. 27 前叉 27	FRONT FORK 27
图 10 FIG. 10 离合器 10	CLUTCH 10	图 28 FIG. 28 前护板 28	FRONT FENDER 28
图 11 FIG. 11 大链轮 11	REAR SPROCKET 11	图 29 FIG. 29 前轮 29	FRONT WHEEL 29
图 12 FIG. 12 起动轴 12	STARTER SHAFT 12	图 30 FIG. 30 车把护罩 30	HANDLEBAR COVER 30
图 13 FIG. 13 磁电机 13	MAGNETO 13	图 31 FIG. 31 车把 31	HANDLE BAR 31
图 14 FIG. 14 蓄电池 14	BATTERY 14	图 32 FIG. 32 右手把 32	RIGHT GRIP 32
图 15 FIG. 15 速度表 15	SPEEDOMETER 15	图 33 FIG. 33 左手把 33	LEFT GRIP 33
图 16 FIG. 16 前照灯 16	HEADLAMP 16	图 34 FIG. 34 后挡泥板 34	REAR FENDER 34
图 17 FIG. 17 尾灯组合 17	REAR COMBINATION LAMP 17	图 35 FIG. 35 后轮 35	REAR WHEEL 35
图 18 FIG. 18 主线束 18	WIRING HARNESS 18	图 36 FIG. 36 后尾箱 36	HELMET BOX 36

FIG. 1

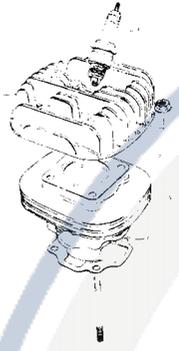


FIG. 2

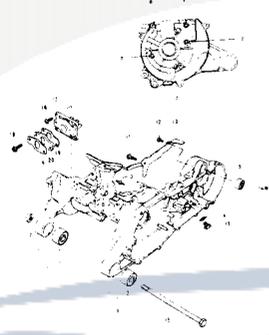


FIG. 3



FIG. 4

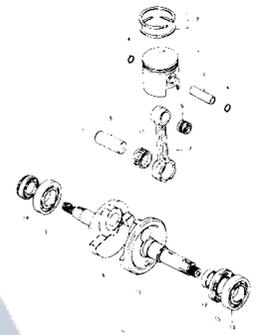


FIG. 5



FIG. 6

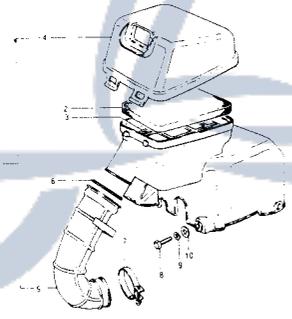


FIG. 7

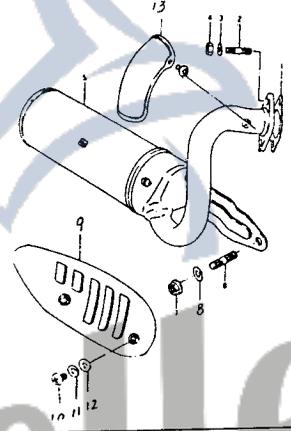


FIG. 8

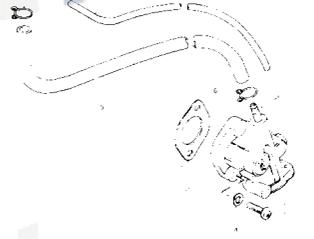


FIG. 9



FIG. 10

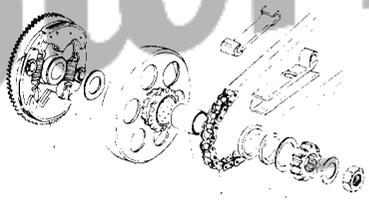


FIG. 11



FIG. 12

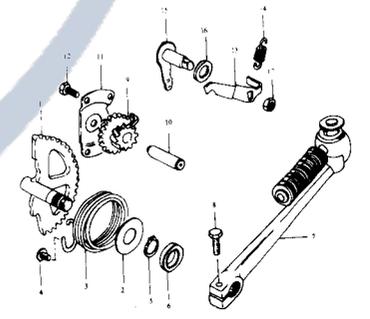


FIG. 13

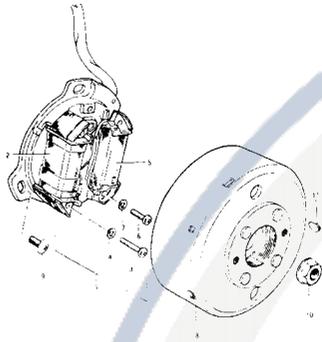


FIG. 14

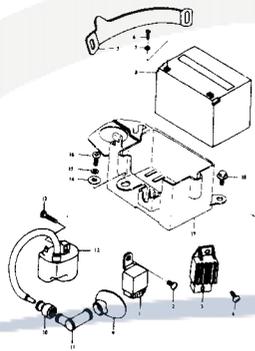


FIG. 15



FIG. 16

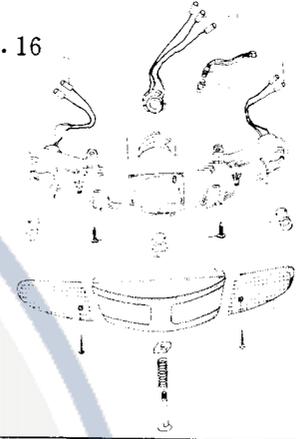


FIG. 17

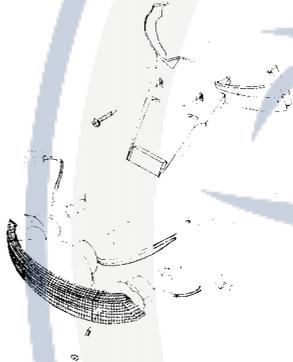


FIG. 18



FIG. 19

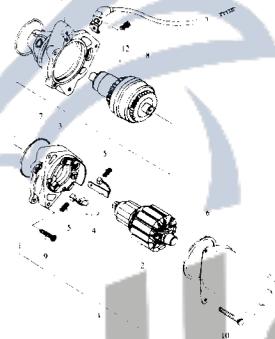


FIG. 20



FIG. 21

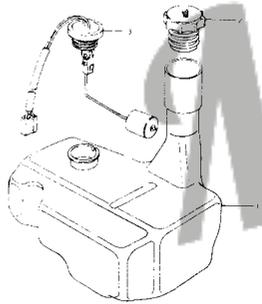


FIG. 22

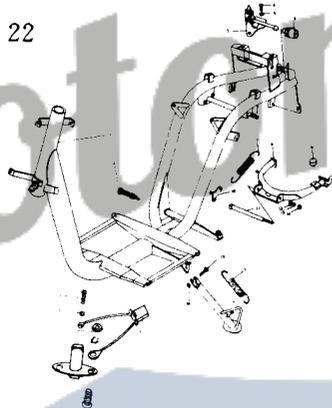


FIG. 23

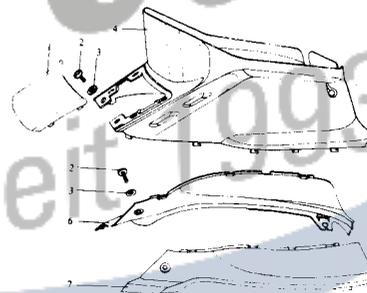


FIG. 24



FIG. 25



FIG. 26

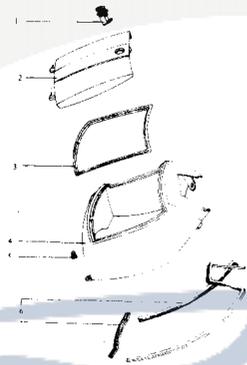


FIG. 27

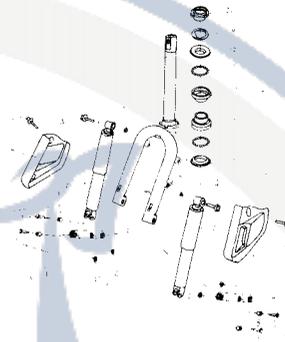


FIG. 28

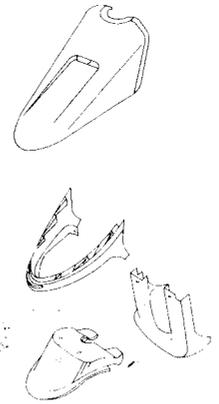


FIG. 29

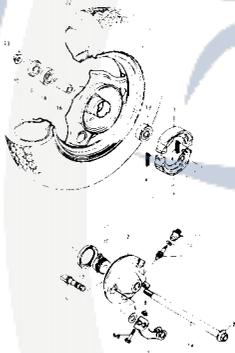


FIG. 30

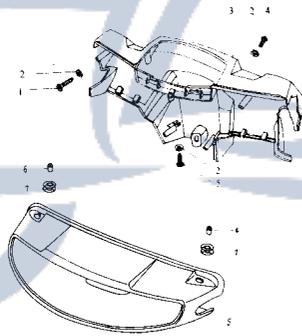


FIG. 31

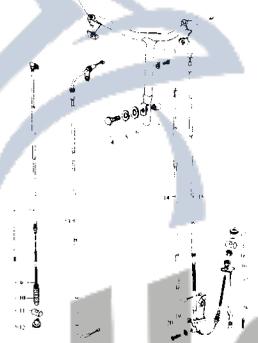


FIG. 32



FIG. 33



FIG. 34



FIG. 35

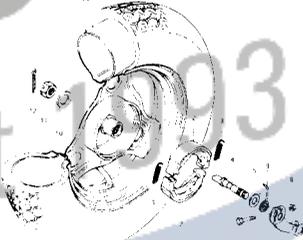


FIG. 36

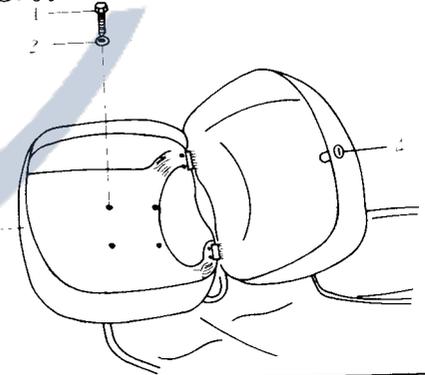


FIG. 1 气 缸
CYLINDER

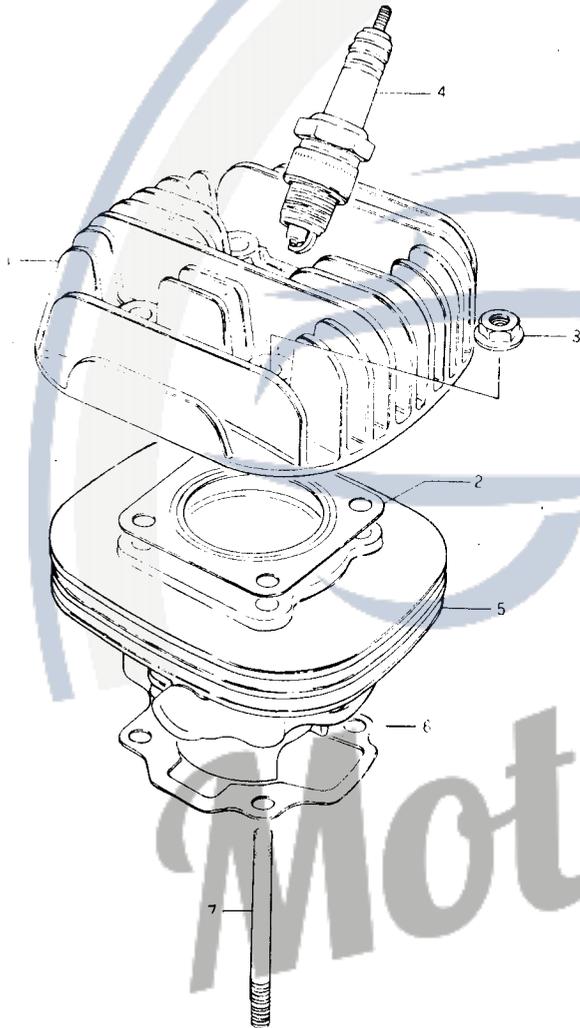


图 1 气 缸
FIG. 1 CYLINDER

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	D1E41FM02-02	气缸盖 CYLINDER HEAD	1
2	D1E41FM02-06	气缸盖垫片 GASKET, cylinder head	1
3	GB41-86	螺母 M6 NUT M6	4
	GB95-85	垫圈 6 WASHER 6	4
4	JB2490-78	火花塞 T4135J 4E5T SPARK PLUG T4135J 4E5T	1
5	D1E41FM02-01	气缸体 CYLINDER	1
6	D1E41FM02-05	气缸垫片 GASKET, cylinder	1
7	D1E41FM01-17	气缸双头螺栓 STUD BOLT	4

Motorroller.de
- seit 1993 -

FIG. 2

箱 体
CRANKCASE

图 2

箱 体

FIG. 2 CRANKCASE

序号 代 号
Part NO. Code Name名称及规格
Description数量
Number

1	D1E41FM01-04	右箱体	CRANKCASE, right	1
2	D1E41FM01.1-00	发动机固定 防震套组合	BUSH, engine mount	2
3	D1E41FM01.4-00	单向阀	ONF-WAY VALVE	1
4	D1E41FM(D)01-03	左箱体	CRANKCASE, left	1
5	D1E41FM01.3-00	后减震固定防震套	BUSH, rear shock absorber	1
6	D1E41FM01-02	定位套	PIN, Location	2
7	GB818-85	螺钉 M6×40	SCREW M6×40	3
8	GB818-85	螺钉 M6×50	SCREW M6×50	1
9	GB818-85	螺钉 M6×65	SCREW M6×65	1
10	D1E41FM01-19	左箱体油管压板	CLAMP, oil hose	1
11	D1E41FM01-08	空心螺栓	HOLLOW BOLT	1
12	GB818-85	螺钉 M5×12	SCREW M5×12	1
13	D1E41FM01-14	放油螺塞	PLUG, drain	1
14	D1E41FM01-15	放油螺塞垫圈	GASKET, drain	1
15	QM50QW00-1	发动机固定轴	BOLT	1
16	GB6176-86	螺母 M10×1.25	NUT M10×1.25	1
17	D1E41FM14-00	簧片阀总成	REED VALVE ASSY	1
18	GB818-85	螺钉 M6×20	SCREW M6×20	6
19	D1E41FM14-04	化油器连接盘垫	GASKET, carburetor connecting plate	2
20	D1E41FM14-05	绝热垫	GASKET, heat insulation	1

FIG. 3 左箱盖
LEFT CRANKCASE COVER

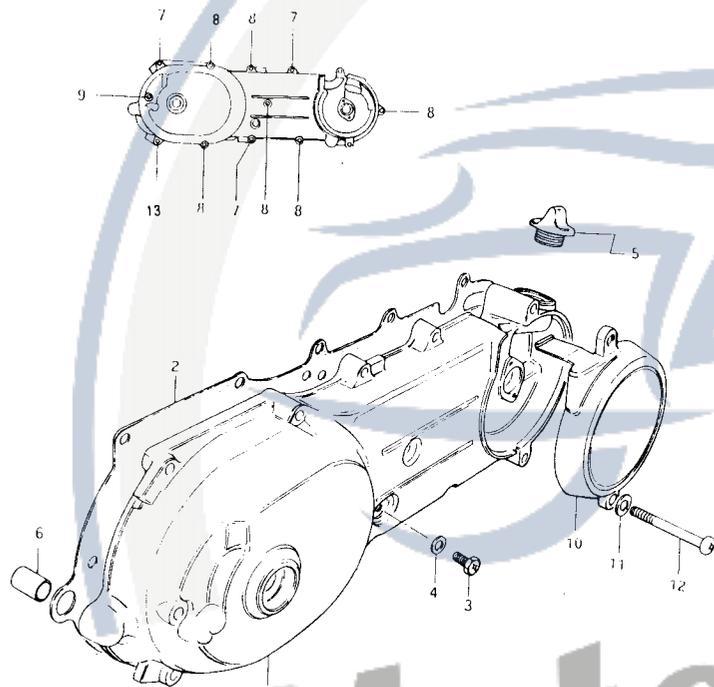


图 3 左箱盖
FIG. 3 LEFT CRANKCASE COVER

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	D1E41FM01-01	左箱盖 CRANKCASE COVER	1
2	D1E41FM01-18	左箱盖衬垫 GASKET cover left	1
3	GB818-85	螺钉 M6×10 SCREW M6×10	1
4	D1E41FM01-13	油位螺钉垫圈 GASKET	1
5	D1E41FM01-16	塞子 PLUG	1
6	D1E41FM01-02	定位套 PIN, location	2
7	GB818-85	螺钉 M6×25 SCREW M6×25	6
8	GB818-85	螺钉 M6×35 SCREW M6×35	4
9	D1E41FM(D).01-19	起动电机固定螺钉 FIXED SCREW, starter motor	1
10	D1E41FM01.2-00	机油泵防尘盖 DUST COVER, oil pump	1
11	GB818-85	垫圈 6 WASHER 6	1
12	GB818-85	螺钉 M6×50 SCREW M6×50	2
13	D1E41FM(D).01-18	起动电机固定螺钉 FIXED SCREW starter motor	1

FIG. 4 曲柄连杆机构
CRANKSHAFT

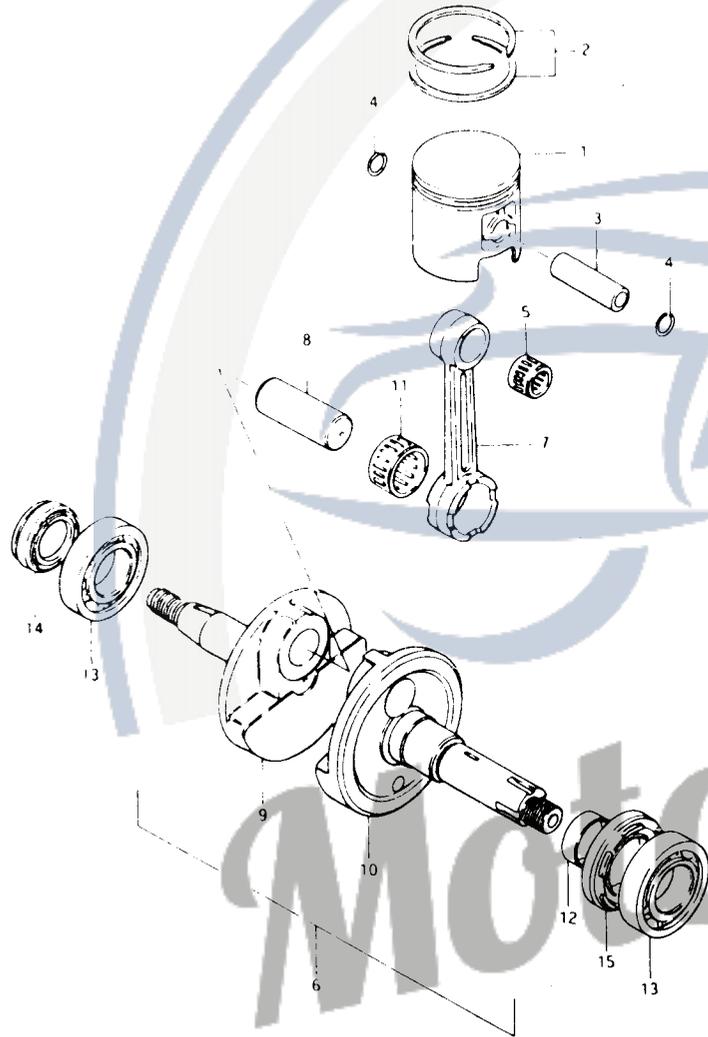


图 4 曲柄连杆机构
FIG. 4 CRANKSHAFT

序号 代号
Part NO. Code Name

名称及规格
Description

数量
Number

1	D1E41FM. 03. 2-00	活塞	PISTON	1
2	D1E41FM. 03-01	活塞环	RING SET ,piston	2
	D1E41FM. 03-03			
3	D1E41FM. 03-04	活塞销	PIN, piston	1
4	D1E41FM. 03-04	活塞销卡簧	CIRCLIP	2
5	2D39242/10y	活塞销轴承 10	BEARING10	1
6	D1E41FM03. 1-00	曲柄连杆组合	CRANKSHAFT ASSY	1
7	D1E41FM03. 1-01	连杆	ROD,connecting	1
8	D1E41FM03. 1-04	曲柄销	PIN,crank	1
9	D1E41FM03. 1-05	右曲销	CRANKSHAET ,right	1
10	D1E41FM03. 1-03	左曲销	CRANKSHAET ,left	1
11	2D19243/16y	曲柄销轴承 16	BEARING 16	1
12	D1E41FM03. 1-02	左曲柄轴套	SPACER	1
13	GB276-82	曲柄轴轴承 D104	BEARING D104	2
14	HG4-692-67	油封 SG17×29×8	OIL ILSEAL ,right	1
15	HG4-692-67	油封 SG26×42×8	OIL ILSEAE ,left	1

FIG. 5

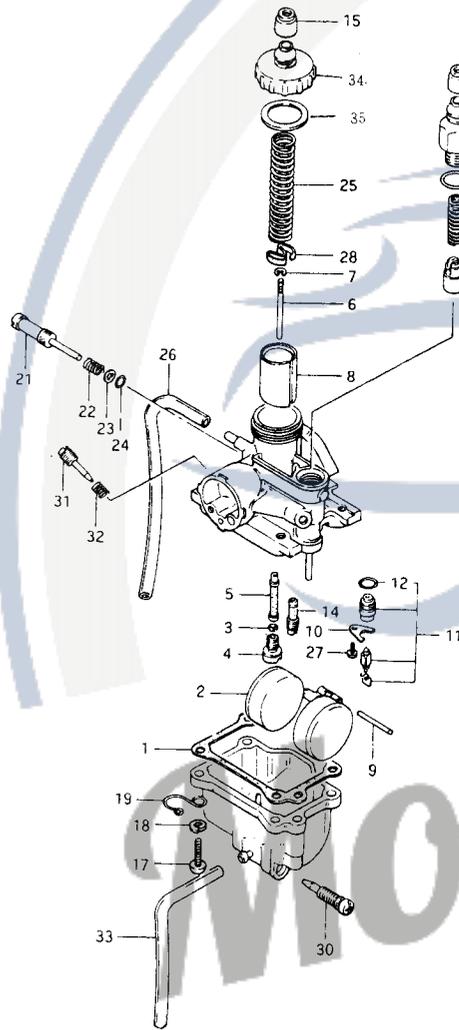
化油器
CARBURETOR

图 5

化油器

FIG. 5 CARBURETOR

序号 代号
Part NO. Code Name名称及规格
Description数量
Number

1	52M0000-14	密封纸垫	GASKET	1
2	52M0300-00	浮子组件	FLOAT ASSY	1
3	52M0000-12	橡胶垫	GAKET, rubber	1
4	52M0000-11	主量孔	JET, main	1
5	52M0000-18	泡沫管	JET, needle	1
6	52M0500-03	油针	NEEDLE	1
7	52M0500-02	卡簧	CIRCLIP	1
8	52M0500-01	节气门	VALVE, throttle	1
9	52M0000-13	圆柱销	PIN, float	1
10	52M0000-22	挡片	FENDER PIECE	1
11	52M0000-16	进油量孔	JET, fuel inlet	1
11	52M0400-00	针阀组件	VALVE ASSY, needle	1
12	52M0000-15	进油量孔密封圈	GASKET	1
13	52M0600-00	补油活塞组件	PLUNGER, zstarter	1
14	52M0000-17	怠速量孔	JET, pilor	1
15		防尘套	CAP	2
16	52M0000-02	接头	CAP, plunger	1
17	GB818-85	螺钉 M4×14	SCREW M4×14	4
18	GB859-87	垫圈 4	WASHER 4	4
19	52M0000-09	接线环	RING, connecting cable	1
20	52M0000-03	压簧	SPRING	1
21	52M0000-06	节气门调节螺钉	SCREW, throttlestop	1
22	52M0000-07	压簧	SPRING	1
23	52M0600-23	垫圈	WASHER	1
24	52M0000-08	密封圈	GASKET	1
25	52M0000-19	节气门弹簧	SPRING, throttle valve	1
26		油管 $\Phi 8 \times \Phi 5 \times 480$	FUEL HOSE $\Phi 8 \times \Phi 5 \times 480$	1
27	GB818-76	螺钉 M3×6	SCREW M3×6	1
28	52M0500-02	卡簧	CIRCLIP	1
29	GB3452.1-82	O形圈 8.5×1.8	RING 8.5×1.8	1
30	52M0200-04	放油螺钉	PLUP	1
30	GB3452.1-82	垫片 3.75×1.8	GASKET 3.75×1.8	1
31	52M0000-04	空调螺钉	SCREW, air adjust	1
32	52M0000-05	空调螺钉弹簧	SPRING, air adjust	1
33		溢油管	HOSE, overflow adjust	1
34		节气门盖	COVER	1
35		密封圈	GASKET	1

FIG. 6

空气滤清器
AIR CLEANER

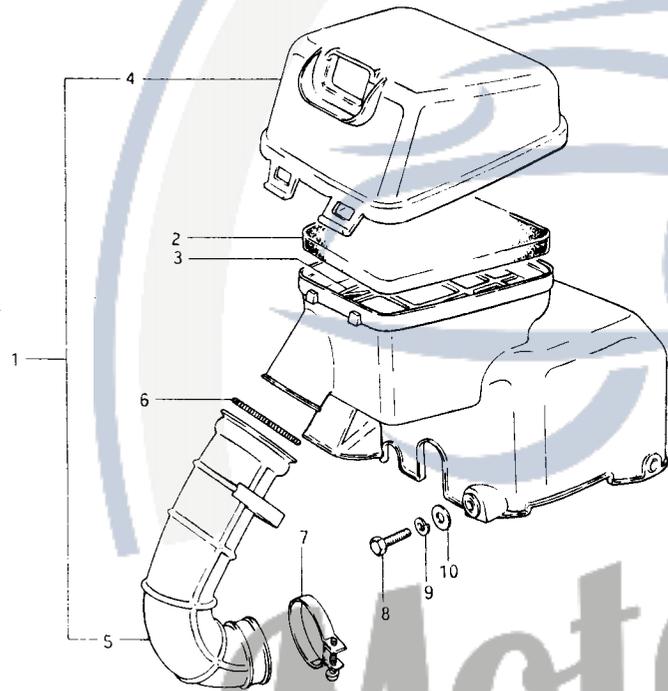


图 6 空气滤清器

FIG. 6 AIR CLEANER

序号 代号
Part NO. Code Name

名称及规格
Description

数量
Number

1	D1E41FM.11-00	滤清器分总成	CLEANER ASSY	1
2	D1E41FM.11-09	滤芯	FILTER	1
3	D1E41FM.11-10	滤芯架	FRAME, filter	1
4	D1E41FM.11-07	滤清器盖	COVER, cleaner	1
5	D1E41FM.11-04	进气管	TUBE, inlet	1
6	D1E41FM.11-05	弹簧圈	SPRING CIRCLE	1
7	D1E41FM.11-14	卡箍	CLAMP	1
7	GB52-76	螺母 M4	NUT M4	1
7	GB818-85	螺钉 M4×16	SCREW M4×16	1
8	GB818-85	螺钉 M6×16	SCREW M6×16	2
9	GB93-87	弹簧垫圈 6	LOCK WASHER 6	2
10	GB97.1-85	垫圈 6	WASHER 6	2

Motorroller.de
- seit 1993 -

FIG. 7

消音器
MUFFLER

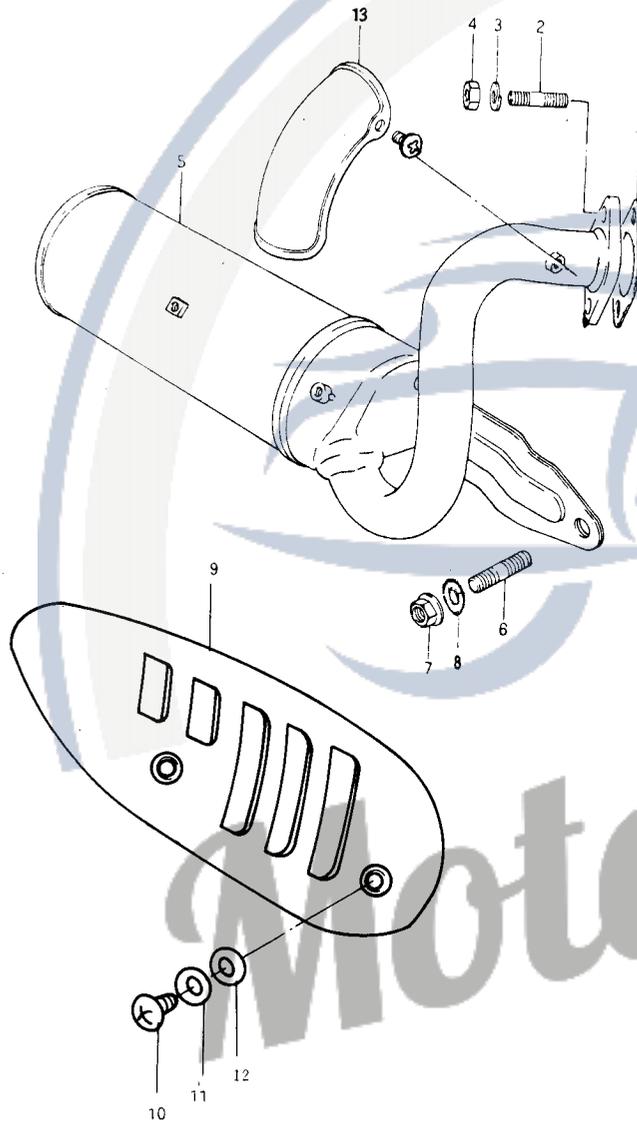


图 7 消音器

FIG. 7 MUFFLER

序号 代号
Part NO. Code Name

名称及规格
Description

数量
Number

1	D1E41FM. 02-04	排气管垫圈	GASKET, exhaust pipe	1
2	D1E41FM. 02-03	螺栓 M6×29	BOLT M6×29	2
3	GB93-87	垫圈 6	LOCK WASHER 6	2
4	GB41-86	螺母 M6	NUT M6	2
5	1000040100	消声器组合	MUFFLER ASSY	1
6	D1E41FM. 01-05	消声器固定螺栓	BOLT, muffler mount	1
7	GB41-86	螺母 M8	NUT M8	1
8	GB93-87	垫圈 8	LOCK WASHER 8	1
9	100040001	消声器护罩	COVER, muffler	1
10	GB818-85	螺钉 M6×8	SCREW M6×8	4
11	GB859-87	垫圈 6	LOCK WASHER 6	4
12	GB848-85	垫圈 6	WASHER 6	4
13	D1E41FM. 09-02	排气管护罩	COVER, exhaust pipe	1

FIG. 8 机油泵
OIL PUMP

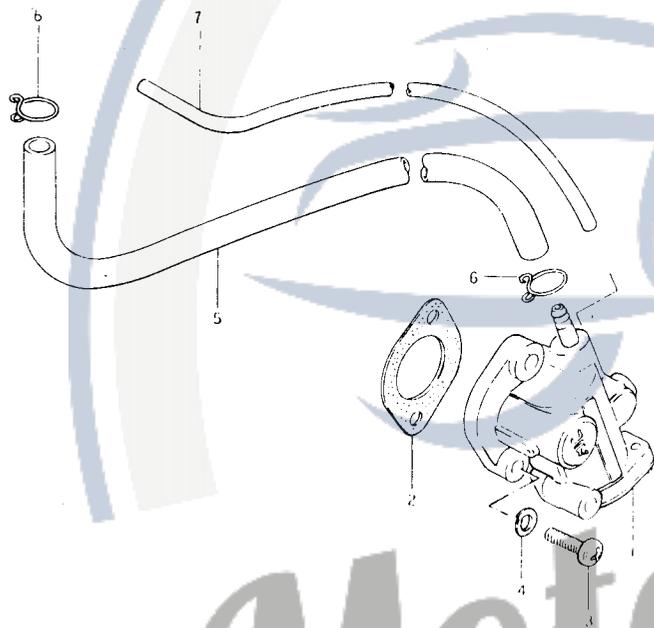


图 8 机油泵
FIG. 8 OIL PUMP

序号 代号
Part NO. Code Name

名称及规格
Description

数量
Number

1	D1E41FM12-00	机油泵总成	PUMP ASSY, oil	1
2	D1E41FM12-10	垫片	GASKET	1
3	GB818-85	螺钉 M5×16	SCREW M5×16	2
4	GB93-87	垫圈 5	LOCK WASHER 5	2
5		油管 $\Phi 8 \times \Phi 4.5 \times 480$	HOSE, oil $\Phi 8 \times \Phi 4.5 \times 480$	1
6	D1E41FM10.2-15	油管卡子	CLAMP, oil hose	2
7		油管 $\Phi 5 \times \Phi 2 \times 335$	HOSE, oil $\Phi 5 \times \Phi 2 \times 335$	1

Motorroller.de
- seit 1993 -

FIG. 9 风扇
FAN

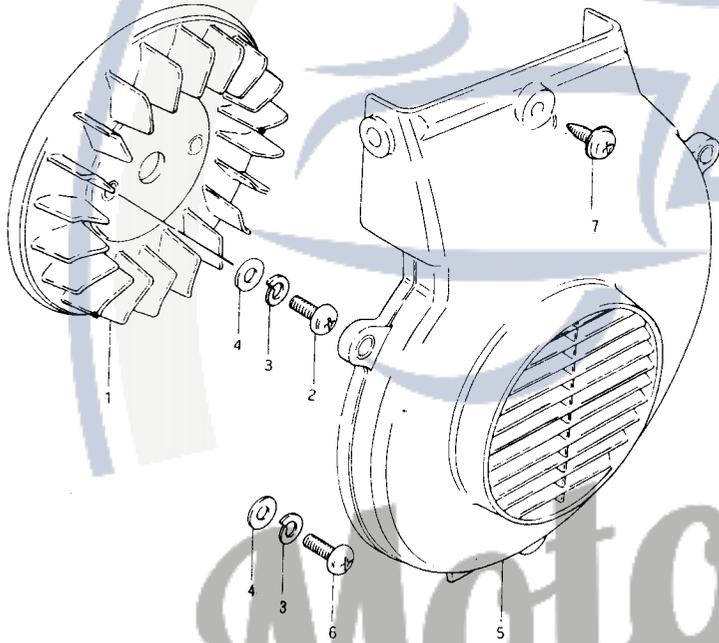
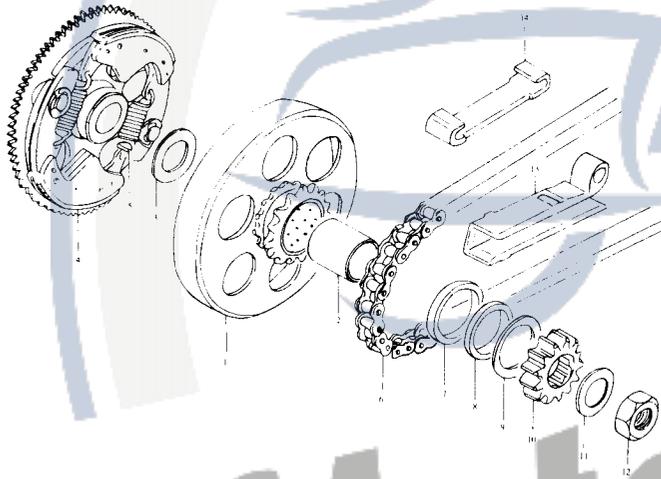


图 9 风扇
FIG. 9 FAN

序号 Part NO.	代号 Code	名称及规格 Name and Specification	数量 Number
1	D1E41FM11-03	风扇 FAN	1
2	GB818-85	螺钉 M6×14 SCREW M6×14	2
3	GB93-87	垫圈 6 LOCK WASHER 6	2
4	GB97-85	垫圈 6 WASHER 6	2
5	D1E41FM11-02	风扇罩 COVER, fan	1
6	GB818-85	螺钉 M6×16 SCREW M6×16	3
7	GB845-85	螺钉 M6×20 SCREW M6×20	3

Motorroller.de
- seit 1993 -

FIG. 10

离合器
CLUTCH图 10 离合器
FIG. 10 CLUTCH序号 代号
Part NO. Code Name名称及规格
Description数量
Number

1	D1E41FM05.1-00	离合器大毂组合	HUB ASSY, clutch	1
2	D1E41FM05-05	内套	SPACER	1
3	D1E41FM(D)05-07	调整垫	SPACER	1
4	D1E41FM05.2-00	起动齿轮组合	GEAR ASSY, starter	1
5	GB1099-79	半圆键 3×13	KEY 3×13	1
6		链条 TO858.5×5	CHAIN TO858.5×5	1
7	D1E41FM05-01	减震垫圈	WASHER, shock absorbing	1
8	D1E41FM05-06	挡套	SPACER	1
9	D1E41FM05-02	止推垫圈	WASHER	1
10	D1E41FM05-03	起动小齿轮	GEAR, starter	1
11	D1E41FM05-04	碟形垫圈	WASHER	1
12	GB6173-86	螺母 M12×1.25	NUT M12×1.25	1
13	D1E41FM04.1-00	链条下导板组件	GUIDE, drive chain, lower	1
14	D1E41FM04-01	链条上导板	GUIDE, drive chain, upper	1

FIG. 11 大 链 轮
REAR SPROCKET

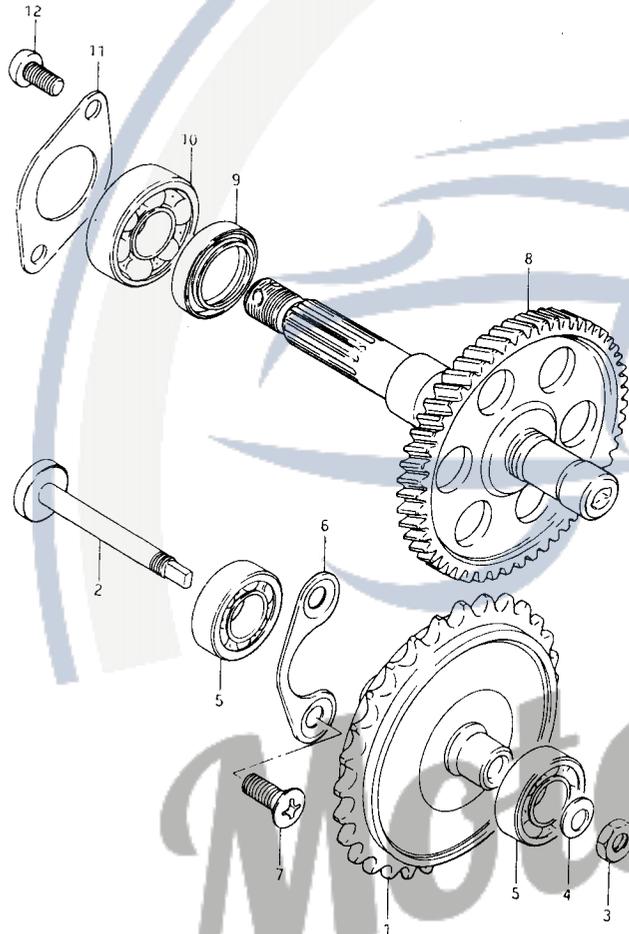


图 11 大链轮
FIG. 11 REAR SPROCKET

序号 Part NO.	代 号 Code	名称及规格 Name	数量 Number
1	D1E41FM04.2-100	大链轮组件 SPROCKET ASSY, rear	1
2	D1E41FM01-10	大链轮拉紧杆 PULL ROD, rear sprocket	1
3	GB6173-86	螺母 M6 NUT M6	1
4	GB848-85	垫圈 6 WASHER 6	1
5	GB276-82	轴承 E101 BEARING E101	2
6	D1E41FM01-09	大链轮轴承压板 RETAINER, drive shaft bearing	1
7	GB818-85	螺钉 M6×10 SCREW M6×10	2
8	D1E41M04-03	后轴 REAR AXLE	1
8	D1E41M04-04	后轴斜齿轮 GEAR, rear axle	1
9	HG4-692-67	油封 SD25×40×10 OIL SEAL SD 25×40×10	1
10	GH276-82	轴承 P/60204 BEARING P/60204	1
11	D1E41FM01-12	后轮轴承压板 RETAINER, drive shaft bearing	1
12	GB819-85	螺钉 M6×10 SCREW M6×10	2

FIG.12 起 动 轴
STARTERS HAFT

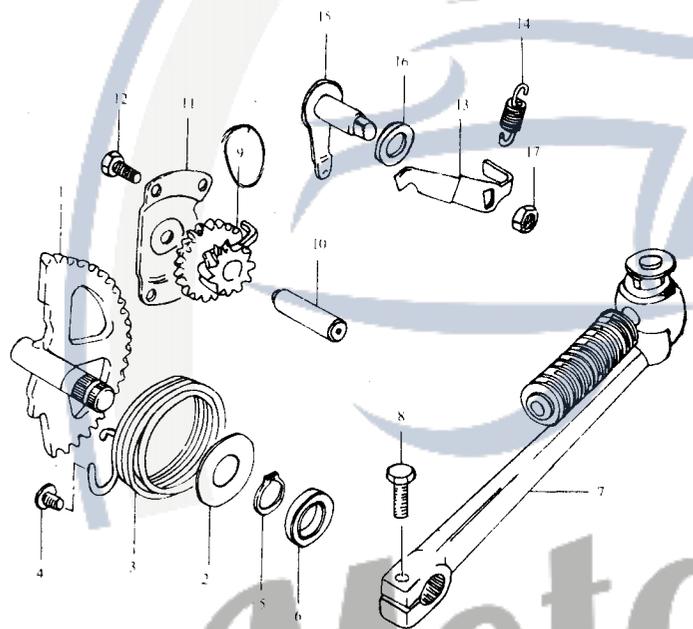


图 12 起 动 轴
FIG.12 STARTER SHAFT

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number	
1	D1E41FM-B.06-00	起动轴组件	SHAFT ASSY,kick starter	1
2	D1E41FM06-07	垫圈	WASHER	1
3	D1E41FM06-01	复位弹簧	SPRING	1
4	GB973-86	螺钉 M6×12	SCREW M6×12	1
5	GB894-86	弹簧挡圈	LOCK WASHER	1
6	D141EFM06-03	油封	OIL SEAL	1
7	D1E41FM-B.06-00	起动蹬杆组件	LEVER ASSY,kick strter	1
8	GB5781-86	螺栓 M6×25-Q	BOLT M6×25-Q	1
9	D1E41FM06.3-00	起动齿轮组合件	GEAT ASSY,kick starter drive	1
10	D1E41FM06-05	小轴	SHAFT,kick starter idle	1
11	D1E41FM06-02	固定盖板	COVER,stopper	1
12	GB5781-86	螺栓 M6×16-Q	BOLT M6×16-Q	4
12	GB93-87	弹垫 6	LOCK WASHER 6	4
13	D1E41FM.04-02	拨爪	PAWL,kick starter	1
14	GB2088-80	拉簧 A1×7×24 左	PULL SPRING A1×7×24,left	1
15	D1E41FM04.3-00	刹车连动杆	BRAKE ROD	1
16	HG4-692-67	油封 SD12×14×7	OIL SEAL SD12×14×7	1
17	GB6173-86	螺母 M10×1	NUT M10×1	1

FIG. 13 磁电机
MAGNETO

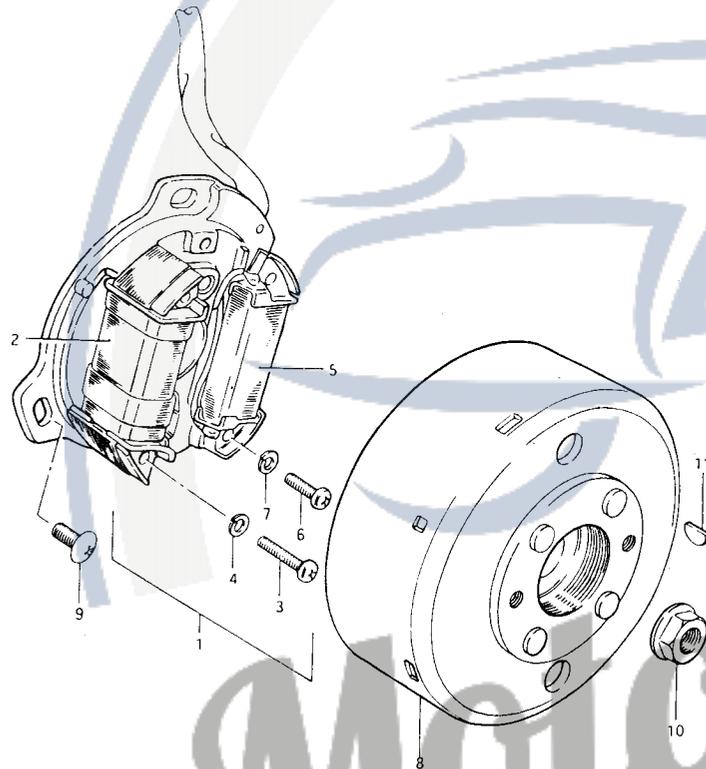


图 13 磁电机
FIG. 13 MAGNETO

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number	
1	D1E41FM(D)07.2-00	定子组合	STATOR ASSY	1
2	D1E41FM(D)07.2-02B	灯线圈总成	COIL, lighting	1
3	GB67-87	螺钉 M4×25	SCREW M4×25	2
4	GB93-87	垫圈 4	LOCK WASHER 4	2
5	WD-2.2-1	点火线圈	COIL ASSY, primary	1
6	GB67-85	螺钉 M4×16	SCREW M4×16	2
7	GB93-87	垫圈 4	LOCK WASHER 4	2
8	D1E41FM07.2-00	转子	ROTOR	1
9	GB818-85	螺钉 M5×12	SCREW M5×12	3
10	GB6171-86	六角螺母 M10×1.25	NUT M10×1.25	1
11	GB1099-79	半圆键 3×13	KEY 3×13	1

FIG. 14 蓄电池
BATTERY

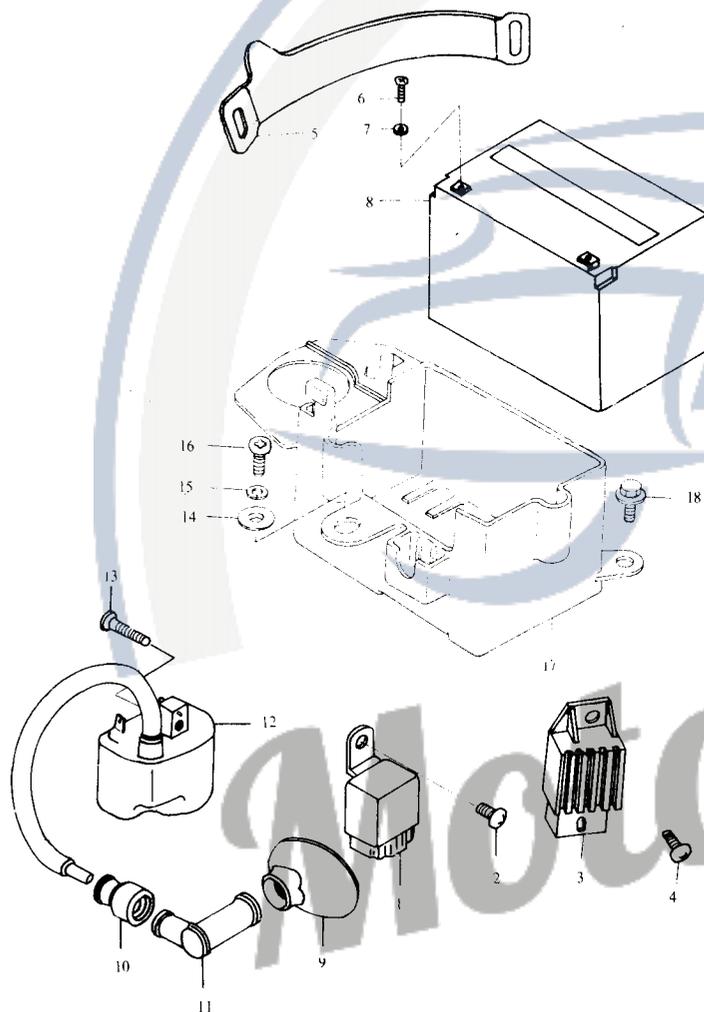


图. 14 蓄电池
FIG. 14 BATTERY

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW(D). 73	起动继电器 RELAY, accelerating	1
2	GB818-85	螺钉 M5×16 SCREW M5×16	1
3	QM50QW-B. 00D. 10	稳压整流器 REGULATOR AND RECRIFIER ASSY	1
4	GB818-85	螺钉 M5×16 SCREW M5×16	1
5	QM50QW-B. 39-16	电瓶固定橡胶带 FIXED TAPE BATTERY	1
6	GB818-85	螺钉 M5×10 SCREW M5×10	2
7	GB97-85	垫圈 5 WASHER 5	2
8	QM50QW(D). 60	蓄电池 BATTERY	1
9	D1E41FM07-02. 3	火花塞胶套 SEAL, spark plug	1
10	D1E41FM. 07-02	高压线接头 CAP, high tension cord	1
11	D1E41FM07-02. 7	高压线胶套 SEAL, high tension cord	1
12	WD-2. 3	高压包总成 UNIT/COIL ASSY, ignition	1
13	GB818-85	螺钉 M6×20 SCREW M6×20	1
14	GB848-85	垫圈 6 WASHER 6	1
15	GB93-87	垫圈 6 LOCK WASHER 6	1
16	GB818-85	螺钉 M6×16 SCREW M6×16	1
17	QM50QW. 00D-02	电瓶盒 BATTERY BOX	1
18	GB5780-86	螺栓 M8×16 BOLT M8×16	2

FIG. 15 速度表
SPEEDOMETER

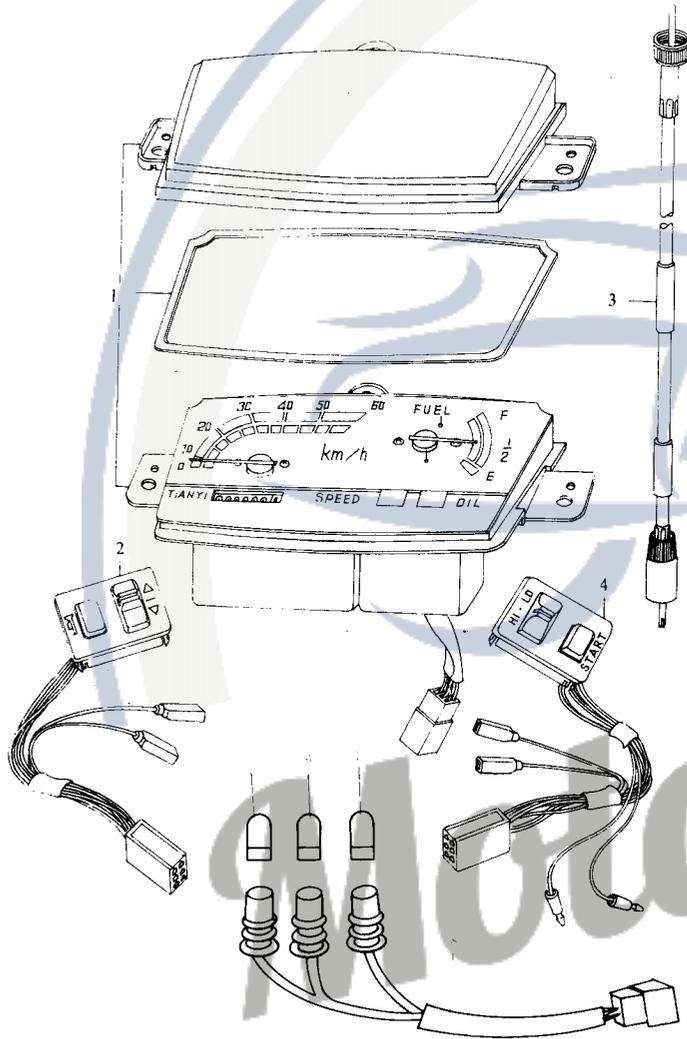


图15 速度表
FIG. 15 SPEEDOMETER

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW-B.00D.9	速度表 SPEEDOMETER	1
2	QM50QW-B.00D.7	左手把开关组合 SWITCH ASSY, left	1
3	1006010000	软轴组合 CABLE ASSY	1
4	QM50QW-B.00D.6	右手把开关组合 SWITCH ASSY, right	1
5		(E1)TURNING BULB, SOCKET 12V 3W	1
6		(E1)MACHINE OIL LEVEL BULB, SOCKET	1
7		(E1)SPEEDOMETER BULB, SOCKET 12V 3W	1
8		(E1)WIRE	1

FIG.16 前照灯
HEAD LAMP

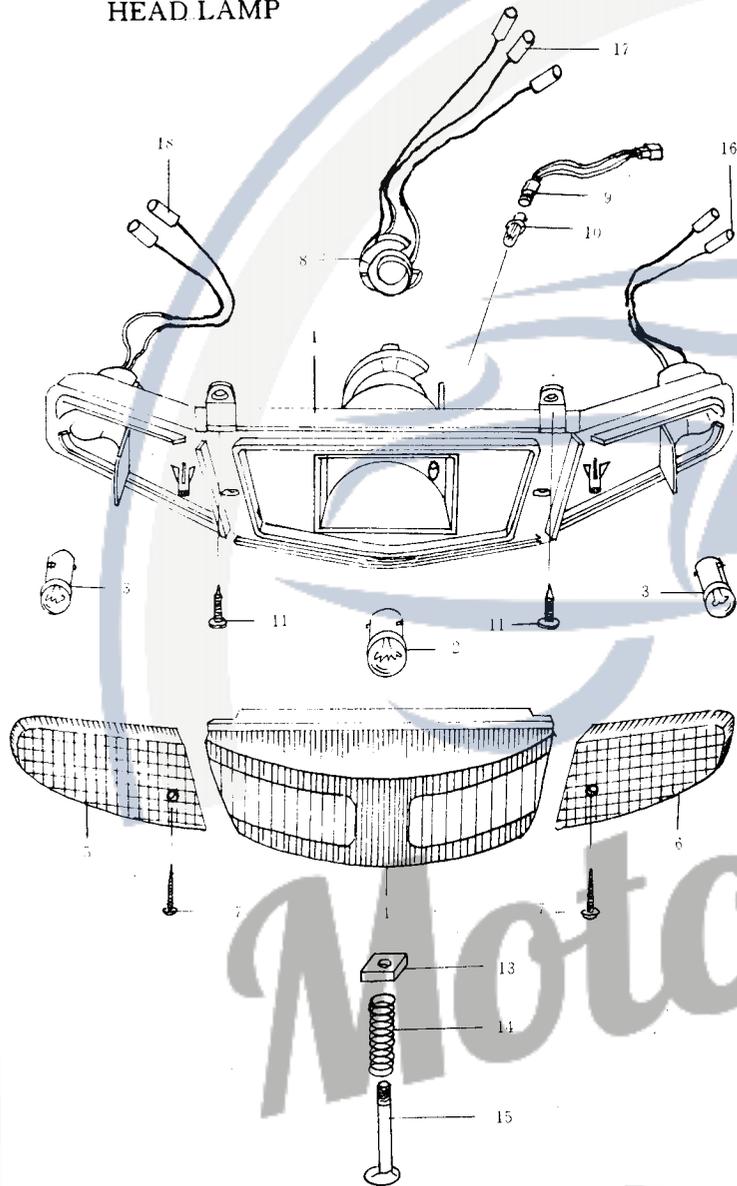


图 16
FIG.16

前照灯
HEADLAMP
名称及规格
Description

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	CEV3045065	灯罩 lens	1
2		灯泡 12V 15W BULB 12V 15W	1
3		转向灯泡 12V 10W Bulb 12V 10W	2
4	CEV0049460	前照灯盖 Lip,Front Lamp	1
5	CEV50R-0049100	右转向灯盖 Lip,Right Lamp	1
6	CEV50R-0049100	左转向灯盖 Lip,Left Lamp	1
7		螺钉 M3×50 Screw M3×50	2
8		灯座 Socket,Head Lamp	1
9		灯座 Socket Position lamp	1
10		灯泡 Bulb,Position lamp	1
11		螺钉 Screw	4
12	CEV 3045090	前照灯照 Lens,Front Lamp	1
13		四角螺母 Nut	1
14		弹簧 Spring	1
15		螺栓 Bolt	1
16		接插件 (E1) Turn Left Wire	1
17		接插件 (E1) Front Lamp Wire	1
18		接插件 (E1) Turn Right Wire	1

FIG.17 尾灯组合
REAR COMBINATION LAMP

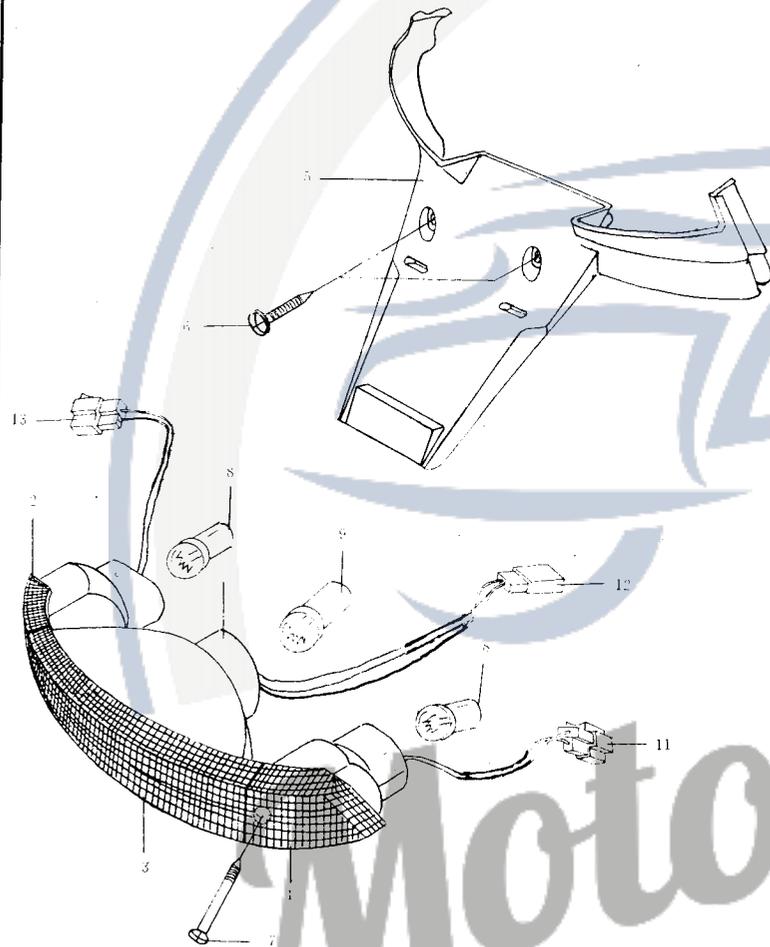


图17 尾灯组合
FIG.17 REAR COMBINATION LAMP

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	CEV3045222	后尾灯罩 Lens Rear Lamp	1
2	CEV0049820	后右转向灯盖 Lip, Right Lamp	1
3	CEV0049821	尾刹车灯盖 Lip Rear Combination	1
4	CEV0049820	后左转向灯盖 Lip Left Lamp	1
5	(E1)QM50QW-B.00.4-1D	后挡泥板 Rear Fender	1
6		螺钉 M6×20 SCREW M6×20	2
7		螺钉 SCREW M3×35	2
8		转向灯泡 12V 10W Bulb Turn Signal 12V 10W	2
9		刹车灯泡 Bulb Combination	1
10		反射器 Reflector	1
11		接插件 (E1) Right Wire-Rear	1
12		接插件 (E1) Insert Wire-Rear	1
13		接插件 (E1) Left Wire-Rear	1

FIG.18 主线束
WIRING HARNESS



图18 主线束
FIG.18 WIRING HARNESS

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW(D).63	喇叭组合 HORN ASSY	1
2	GB818-87	螺钉 M6×10 SCREW M6×10	1
3	GB93-87	垫圈 6 LOCK WASHER 6	1
4	QM50QW-B.00D.12	蜂鸣器 BUZZER	1
5	QM50QW-B.00D.11	闪光器 FLASHER	1
6	QM50QW-B.00D.5	电器总开关 SWITCH ASSY	
7	ZDW150×6	扎带 BELT	1
8	ZDW200×6	扎带 BELT	1
9	(E1)1017010000	主线束 (E1) HARNESS, wiring	1
10		保险管 10A FUSE 10A	1

Motorroller.de
- seit 1993 -

FIG. 19 起动电机
STARTER MOTOR

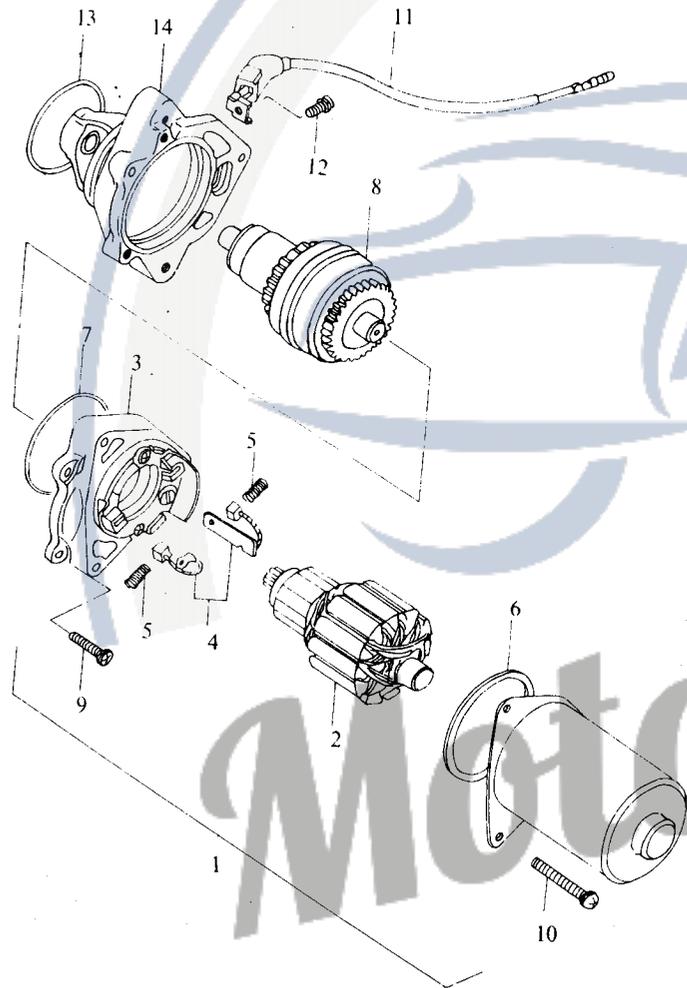


图 19 起动电机
FIG. 19 STARTER MOTOR

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	D1E41FM(D). 15.00	起动电动机 STARTER MOTOR	1
2		转子电枢 ELECTRIC HUB, RUNING	1
3		定子法兰盘 FLANGE, FIXATION	1
4		电刷 ELECTRIC BRUSH	2
5		弹簧 SPRING	2
6		衬垫 PAD	1
7		O型密封圈 O SEAL RING	1
8		起动齿轮组件 GEAR ASSY	
9		螺钉 M4×14 SCREW M4×14	2
10		螺钉 M4×30 SCREW M4×30	3
11		导线 WIRE	1
12		螺钉 M4×6 SCREW M4×6	1
13		O型密封圈 O SEAL RING	1
14		固定座 FIXATION SEAT	1

FIG. 20 燃油箱
FUEL TANK

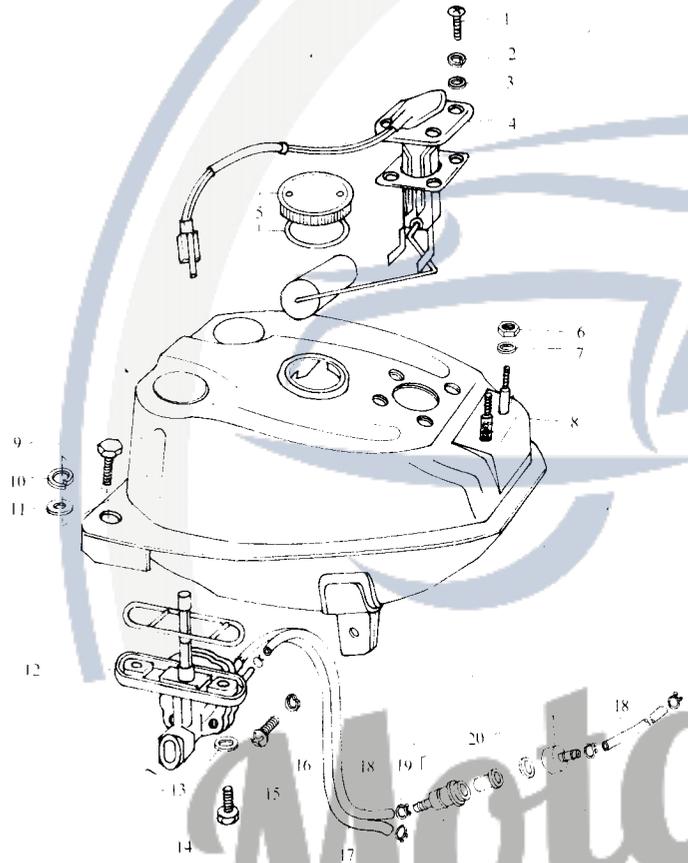


图 20 燃油箱
FIG. 20 FUEL TANK

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number	
1	GB818-85	螺钉 M5×16	SCREW M5×16	4
2	GB93-87	垫圈 5	LOCK WASHER 5	4
3	GB96-86	垫圈 5	WASHER 5	4
4	QM50QW-B.00D.14	燃油传感器	FUEL SENSOR	1
5	QM50QW.10.3-00	油箱盖组合	CAP ASSY, fuel tank	1
6	GB6177-86	螺母 M6	NUT M6	2
7	GB96-86	垫圈 6	WASHER 6	2
8	QM50QW-B.10.1-00	燃油箱焊接组合	TANK ASSY, fuel	1
9	GB5780-86	螺栓 M8×16	BOLT M8×16	2
10	GB93-87	垫圈 8	LOCK WASHER 8	2
11	GB96-86	垫圈 8	WASHER 8	2
12	QM50QW.10.2-00	燃油箱开关组合	SWITCH ASSY, fuel tank	1
13	GB97.1-86	垫圈 6	WASHER 6	2
14	GB5181-86	螺栓 M6×16	BOLT M6×16	2
15	GB818-85	螺钉 M6×16	SCREW M6×16	2
16	GB93-87	垫圈 6	LOCK WASHER 6	2
17	QM50QW-B.10-2	油管 Φ8×1.5×470	FUEL HOSE Φ8×1.5×470	1
18	QM50QW-B.10-1	油管 Φ8×1.5×235	FUEL HOSE Φ8×1.5×235	2
19	QM50QW-B.10-15	油管卡子	CLIP	6
20	QM50QW-B.10.4	燃油过滤器	FUEL FILTER	1

FIG. 21 机油箱
OIL TANK

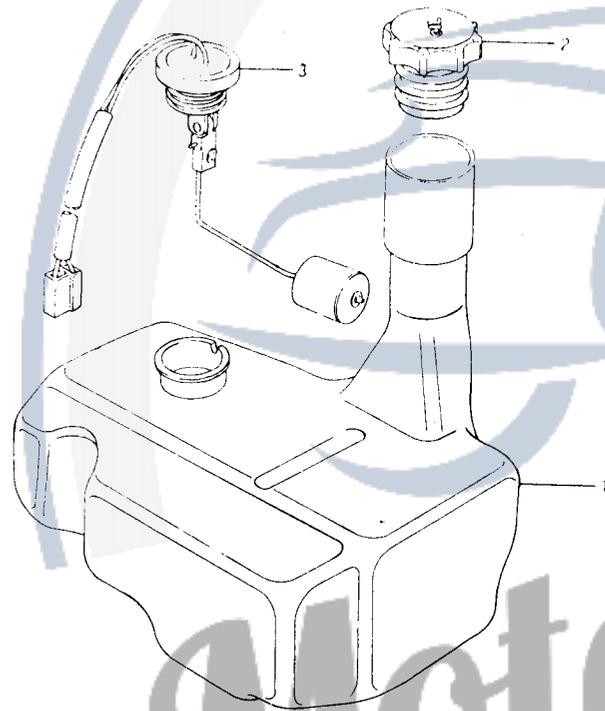


图 21 机 油 箱
FIG. 21 OIL TANK

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW13-1	机油箱体 TANK,oil	1
2	QM50QW13-2	机油箱盖 CAP,oil tank	1
3	QM50QW00D.8	机油面开关组合 SWITCH ASSY,oil level	1

Motorroller.de
- seit 1993 -

FIG. 22

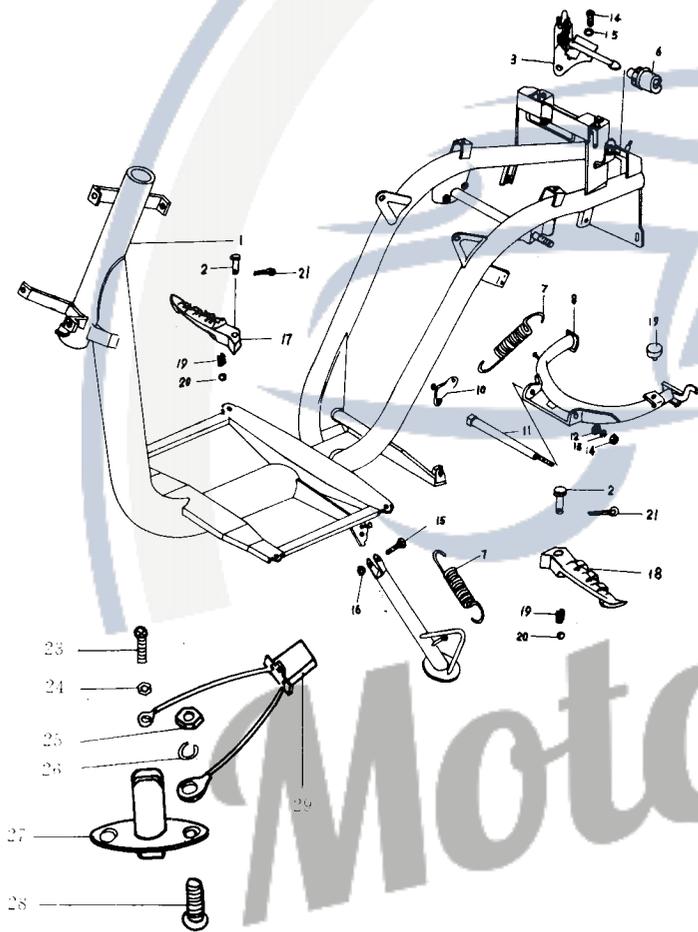
车架
FRAME

图 22 车架

FIG. 22 FRAME

序号 代号
Part NO. Code Name

名称及规格
Description

数量
Number

序号	代号	名称及规格	数量
①	1003010000	车架焊接组合	1
		FRAME, welding assy	1
2	1003000001	销轴	1
		PIN	1
3	MQ50QW-B.00D.5.2	鞍座锁组件	1
		LOCK ASSY, seat	1
4	GB818-85	螺钉 M6×10	2
		SCREW M6×10	2
5	GB93-87	垫圈 6	2
		WASHER 6	2
6		锁头组件	1
		LOCK HEAD ASSY	1
7	QM50QW.41-1	长臂弹簧	2
		LONG SPRING	2
8	QM50QW.41.1	中心支架组合	1
		STAND, center	1
9	QM50QW.41-4	缓冲垫	1
		CUSHION	1
10	QM50QW.41-2	摇块组合	1
		HOOK, spring	1
11	QM50QW.00-01	发动机固定轴	1
		AXLE, engine fix	1
12	GB96-86	垫圈 10	1
		WASHER 10	1
13	GB93-87	垫圈 10	1
		LOCK WASHER 10	1
⑭	GB6171-86	螺母 M10×1.25	1
		NUT M10×1.25	1
15	GB818-85	螺钉 M6×25	1
		SCREW M6×25	1
16	GB6170-86	螺母 M6	1
		NUT M6	1
17	1003000201	右后脚蹬	1
		Bracket, footrest, right	1
18	1003000101	左后脚蹬	1
		Bracket, footrest, left	1
19	1003000101	弹簧	2
		Spring	2
20		钢球 5.0000 G100 b GB308-89	2
		Ball	2
21		销 GB91-86 3×20-Zn·D	2
		COTTER PIN	2
22		侧脚架	1
		Side Stand Cump	1
23	GB818-85	螺钉 M3×8	1
		Screw M3×8	1
24	GB859-87	垫圈 5	1
		Lock Washer 5	1
25	GB6170-86	螺母 M5	2
		Nut M5	2
26	GB859-87	垫圈 5	2
		Lock Washer 5	2
27		熄火控制开关	1
		Switch, Stand Side	1
28	GB819-85	螺钉 M5×12	2
		Screw M5×12	2
29		熄火开关接线	1
		Wire	1

FIG. 23 护板
FRAME COVER

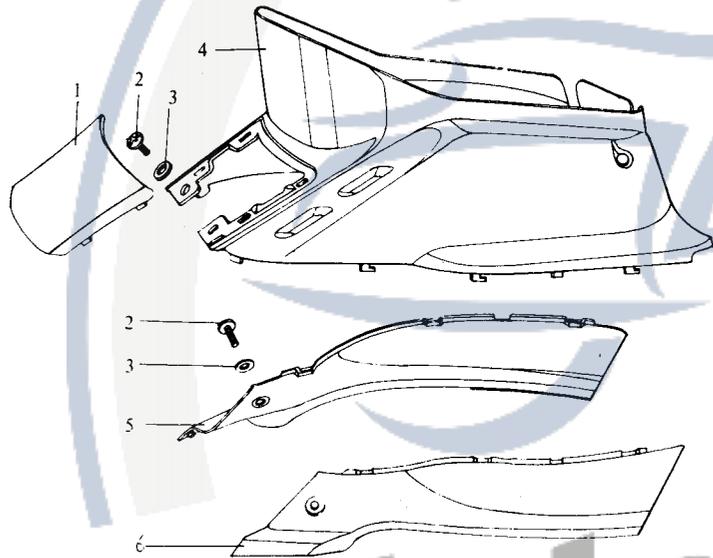


图 23 护板
FIG. 23 FRAME COVER

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW-B. 39-17	方盖 COVER, frame cover	1
2	GB973-76	螺钉 M6×16 SCREW M6×16	4
3	GB96-86	垫圈 6 WASHER 6	4
4	(E1) QM50QW-B. 39-12	护板 FRAME COVER	1
5	(E1) QM50QW-B. 39-13	左裙板 COVER, left	1
6	(E1) QM50QW-B. 39-14	右裙板 COVER, right	1

Motorroller.de
- seit 1993 -

FIG. 24 鞍座
SEAT

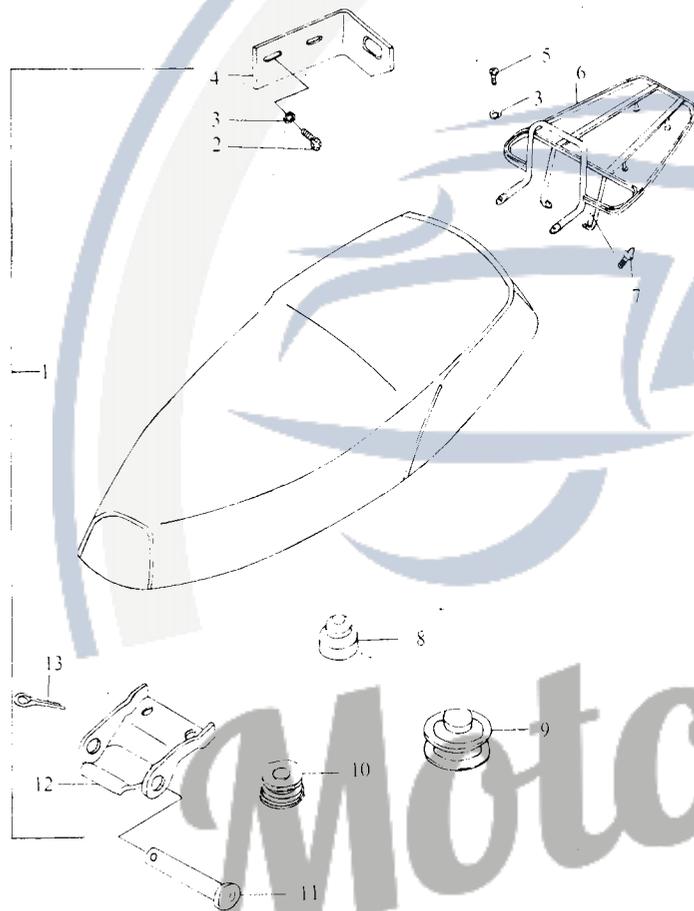


图 24 鞍座
FIG. 24 SEAT

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	(E1)1015000000	鞍座 SEAT ASSY	1
2	GB818-85	螺钉 M6×16 SCREW M6×16	2
3	GB93-87	垫圈 6 LOCK WASHER 6	4
4	QM50QW-B. 36-10	锁扣 LOCK LOOP	1
5	GB818-85	螺母 M6×16 SCREW M6×16	2
6	(E1)1000030000	载物架 (E1)CARRIER ASSY, rear	1
7	GB923-88	盖形螺母 M6 CROWN NUT M6	2
8	QM50QW-B. 36-3	鞍座前支承胶垫 CUSHION	2
9	QM50QW-B. 36-12	鞍座固定吸盘 CUSHION	4
10	QM50QW-B. 36-4	固定减震胶垫 CUSHION	2
11	QM50QW-B. 36-7	鞍座前固定轴 SHAFT	1
12	QM50QW-B. 36-6	鞍座前固定架 BRACKET, seat support front	1
13	GB91-86	开口销 2×20 COTTER PIN 2×20	1

FIG. 25 挡 风 板
LEG SHIELD

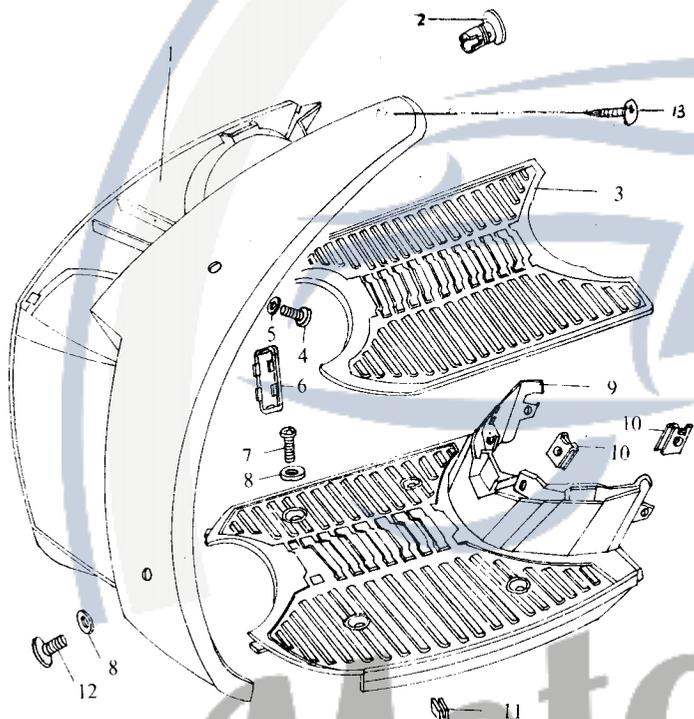


图 25 挡 风 板
FIG. 25 LEG SHIELD

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	1002000001	挡风板 LEG SHIELD	1
2	QM50QW-B. 00D. 54	电器总开关装饰帽 SLEEVE, total switch	1
3	QM50QW-B. 39-22	踏板胶垫 MAT, footboard	1
4	GB818-85	螺钉 M6×16 SCREW M6×16	1
5	GB97. 1-86	垫圈 6 WASHER 6	1
6	QM50QW-B. 39-2	车架号码盖 COVER, frame number	1
7	GB818-85	螺钉 M6×25 SCREW M6×25	4
8	GB96-86	垫圈 6 WASHER 6	8
9	QM50QW-B. 39-19	脚踏板 FOOTBOARD	1
10	QM50QW-B. 39. 1	固定夹合件 LINING ASSY	4
11	QM50QW-B. 39-20	脚踏板衬条 LINER, footboard	4
12	GB973-76	螺钉 M6×20 SCREW M6×20	4
13	0202000001	螺钉 SCREW	2

Motorroller
- seit 1993 -

FIG. 26 工具箱总成
TOOL TANK ASSY

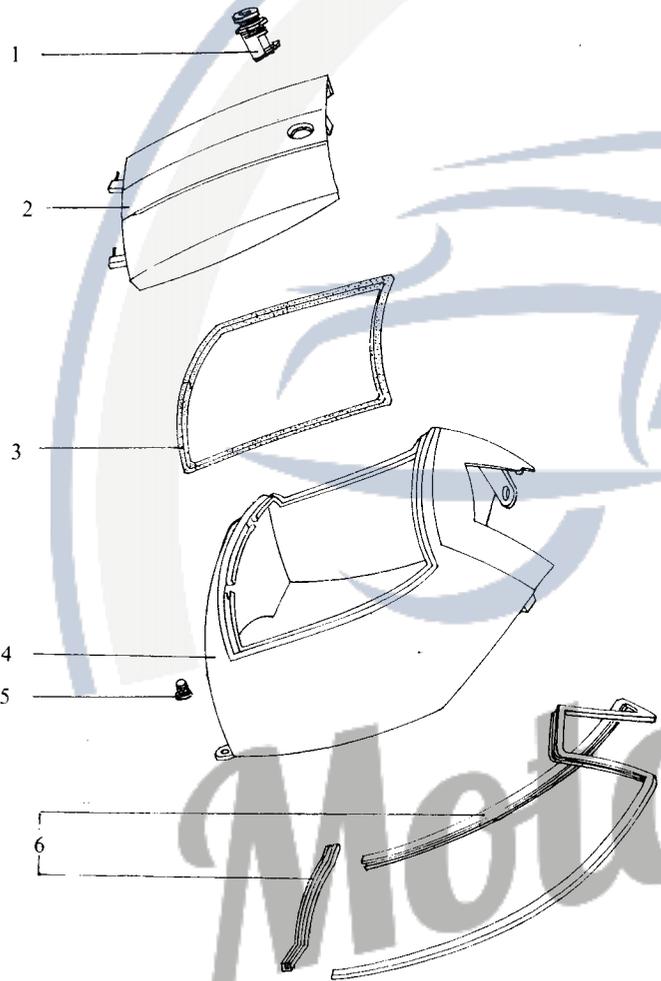


图 26 工具箱总成
FIG. 26 TOOL TANK ASSY

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW-B.00D.5.3	工具箱锁总成 LOCK ASSY, tool tank	1
2	QM50QW-B.39-10	工具箱盖 COVER, tool tank	1
3	QM50QW-B.39-9	工具箱盖密封条 SEALED PIECE, tool tank cover	1
4	QM50QW-B.39-8	工具箱 TOOL TANK	1
5	GB923-88	盖形螺母 M6 CROWN NUT M6	4
6	QM50QW-B.39-7	工具箱密封条 SEALED PIECE, tool tank	1

FIG. 27 前 叉
FRONT FORK

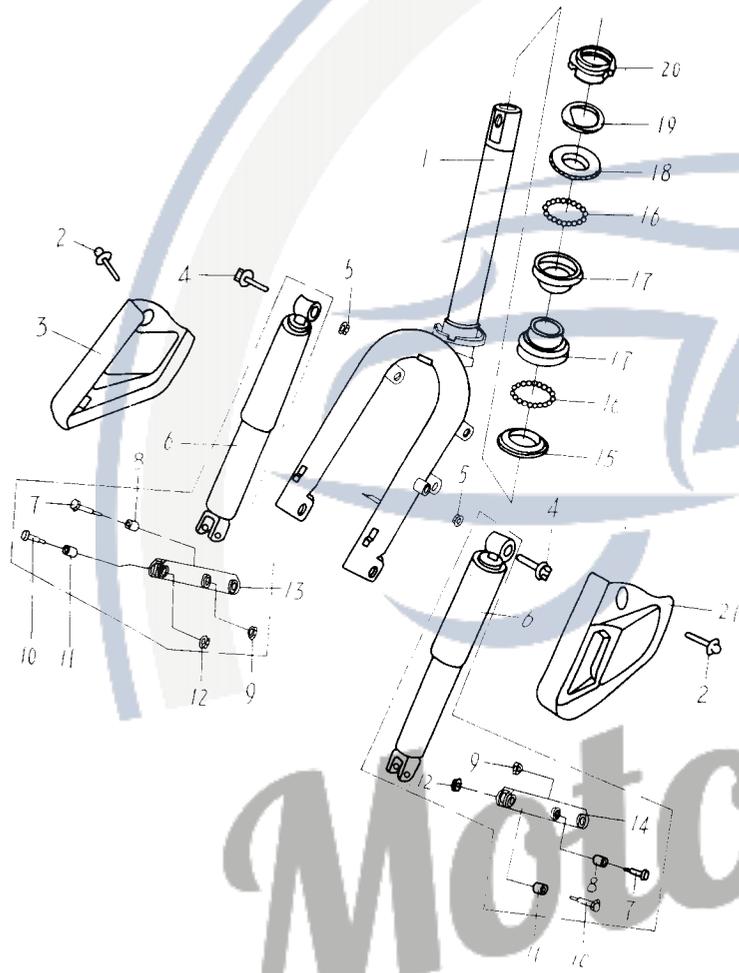


图 27 前 叉
FIG. 27 FRONT FORK

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	1004030000	前叉 Front Fork	1
2	0202000010	前叉边盖螺栓 Flange Bolt	2
3	0202000012	前叉右边盖 R Pivot Arm Cover Assy	1
4		螺栓 GB5789-86 Flange Bolt GB6187-86	2
5		M8×40-Zn·D 螺母 GB6187-86 Flange Nut GB6187-86	2
6	1004040000	前减震器 FR Cushion	2
7	1004000002	螺钉 Screw	2
8	1004010006	衬套 I Spacer	1
9		螺母 GB6173-86 Nut GB6173-86	2
10	1004000001	螺栓 Bolt	2
11	1004010003	衬套 Spacer	1
12		螺母 GB6187-86 Nut GB6187-86	2
13	1004010000	右摇臂 R FR Pivot Arm	1
14	1004020000	左摇臂 L FR Pivot Arm	1
15	QB78-80	下档 Steering Bottom Cone Race	1
16		钢球 4.0000 Steel Boll Steering	52
17	QB78-80	上、下碗 Steering Top Cone Race	1
18	QM50QW-B·31-2	滚花圆螺母 Nut	1
19	QM50QW-B·31-1	止动垫圈 Washer	1
20	QM50QW-B·31-3	前叉锁紧螺母 Nut	1
21	0202000011	前叉右边盖 L Pivot Arm Cover Assy	1

FIG. 28 前护板
FRONT FENDER

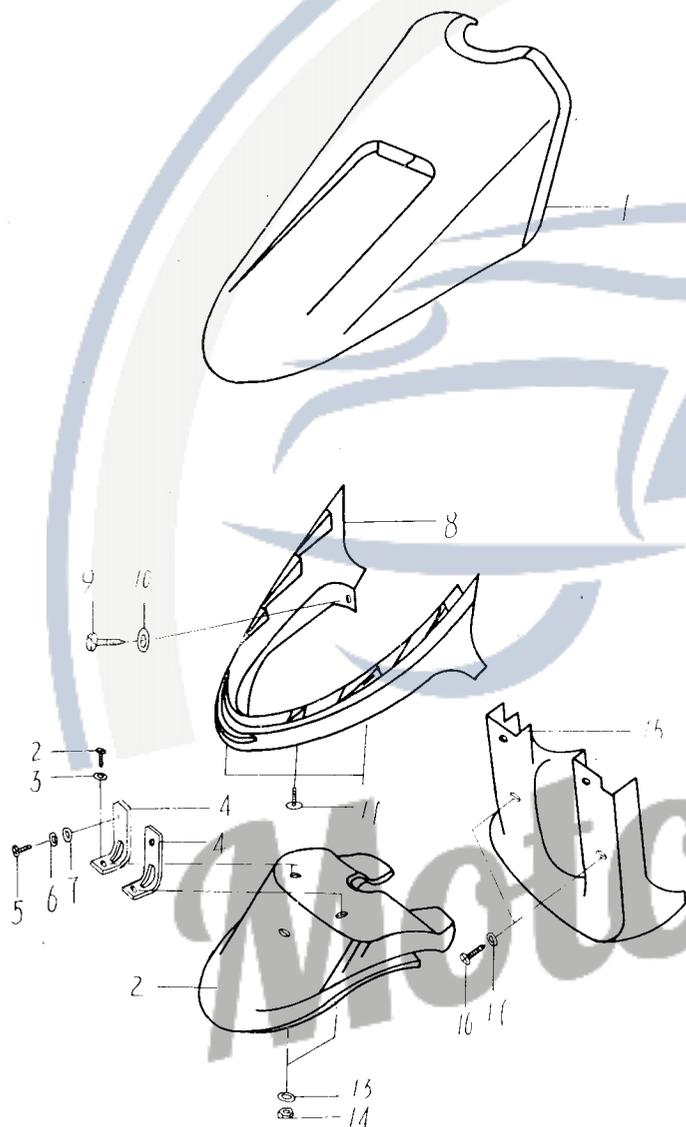


图 28 前护板
FIG. 28 FRONT FENDER

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	1002000004	前护板 Cover FR	1
2	GB818-85	螺钉 Screw M6×16-Zn·D	2
3	GB96-85	垫圈 Washer 6-140HV-Zn·D	2
4	1002000003	前挡泥板支架 Stay Leg Shird	2
5	GB818-85	螺钉 Screw M6×16-Zn·D	2
6	GB97.1-85	垫圈 Washer 6-200HV-Zn·D	2
7	GB93-76	垫圈 6 Washer 6	2
8	1002000005	裙围板 Moulding FR	1
9	GB973-76	螺钉 Serew M6×20-Zn·D	2
10	GB96-85	垫圈 Washcr 6-140HV-Zn·D	2
11	0202000001	螺钉 Screw	7
12	1002000002	前挡泥板 Fender A FR Inner	1
13		垫圈 Washer	2
14	GB6170-86	螺母 Nut M6-Zn·D	2
15	1002000006	挡泥饰板 Fender	1
16	GB973-76	螺钉 Bolt M6×20-Zn·D	2
17	GB96-85	垫圈 Washer 6-140HV-Zn·D	2

FIG. 29 前 轮
FRONT WHEEL

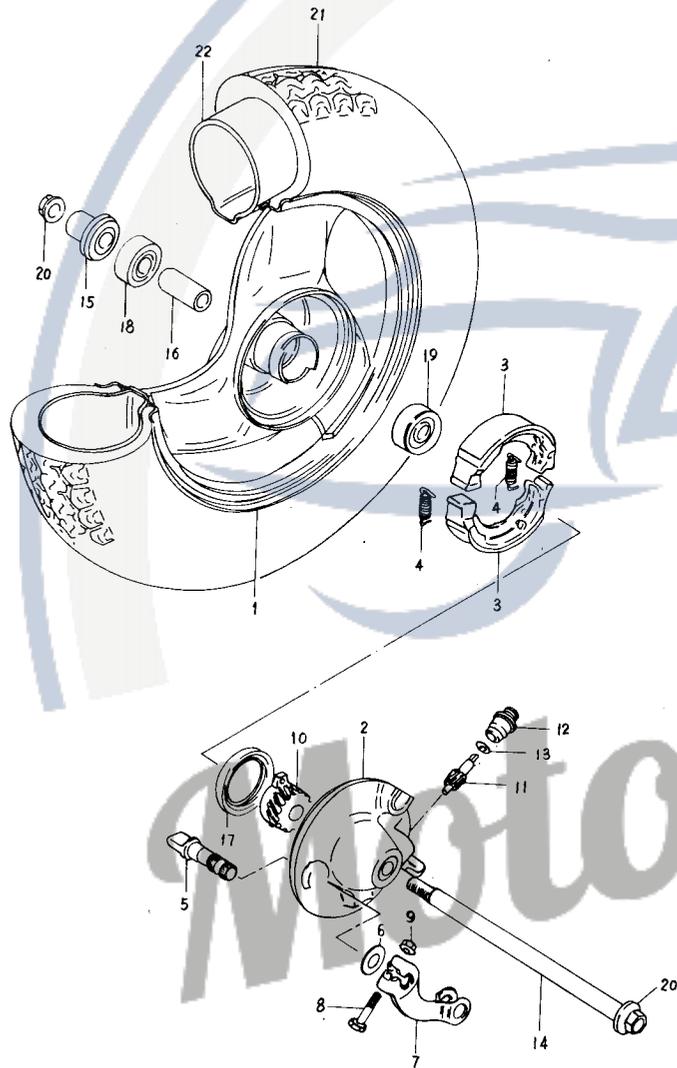


图 29 前 轮
FIG. 29 FRONT WHEEL

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW. 33. 1-2	前轮毂 HUB, front wheel	1
2	QM50QW. 33. 4	前制动盘 PANEL, front brake anchor	1
3	QM50QW. 34. 3	前制动块 SHOE, front brake	1
4	QM50QW. 34. 3-2	拉簧 SPRING	2
5	QM50QW. 33-03	前轮制动轴 CAM, front brake	1
6	GB848-85	垫圈 10 WASHER 10	1
7	QM50QW. 33-04	前制动摇臂 LEVER, front brake cam	1
8	GB5781-86	六角螺栓 M5×25 BOLT M5×25	1
9	GB6170-86	六角螺母 M5 NUT M5	1
	GB97. 1-85	垫圈 5 WASHER 5	1
10	QM50QW. 33-01	计速齿轮 GEAR, speedometer	1
11	QM50QW. 33-05	计速齿轮从动轴 PINION, speedometer	1
12	QM50QW. 33-06	软轴接套 BUSH, meter geat, outer	1
13	GB848-85	垫圈 5 WASHER 5	1
14	QM50QW. 33-2	前轮轴 AXLE, front	1
15	QM50QW. 33. 5	支承套组合 SPACER COMP, supporting	1
16	QM50QW. 33. 6	衬套 SPACER	1
17	W34×42×5	油封 OIL SEAL	1
18	160. 500	轴承 BEARING	1
19	200	轴承 BEARING	1
20-1	GB93-87	垫圈 10 Lock Washer 10	1
20-2	GB848-85	垫圈 10 Washer10	1
20-3	GB6170-86	六角螺母 M10 Nut M10	1
21	3. 00-8-4PR	外胎 TIRE IRC	1
22	3. 00-8	内胎 TUBE, inner	1

FIG. 30 车把护罩
HANDLE COVER

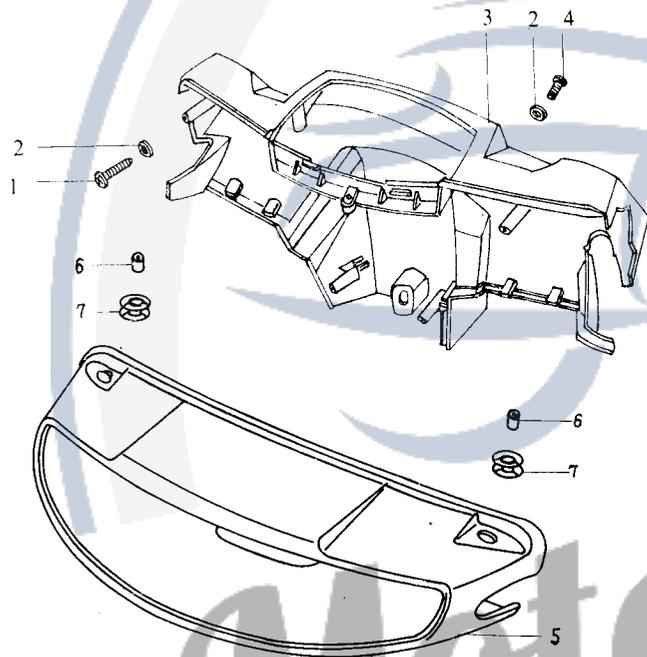


图 30 车把护罩
FIG. 30 HANDLE COVER

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1		螺钉 SCREW	1
2	GB97.1-86	垫圈 5 WASHER 5	2
3	QM50QW-B. 39-6	车把护罩后壳 REAR COVER, handlebar	1
4	GB845-85	螺钉 ST4.8×13 SCREW ST4.8×13	2
5	(E1)QM50QW-B. 39-5	车把护罩前壳 FRONT COVER, handlebar	1
6	(E1)0400010001	衬套 SPACER	2
7	(E1)0400010002	橡胶垫圈 Washer	2
8	(E1)0400010004	垫圈 Washer	2

FIG. 31 车 把
HANDLE BAR

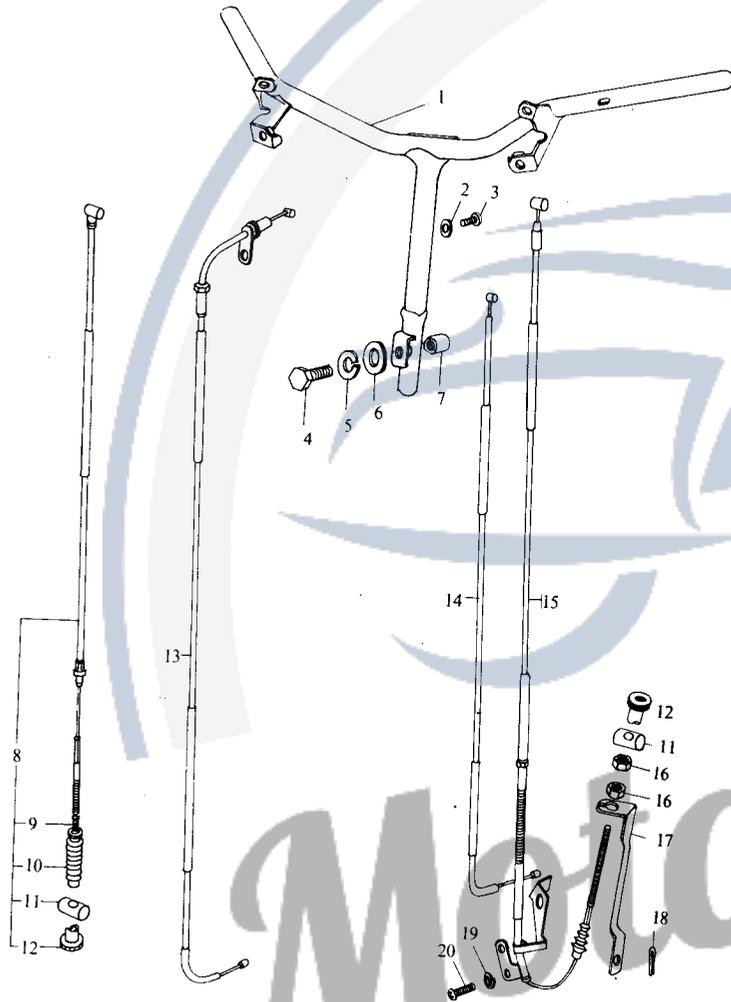


图 31 车 把
FIG. 31 HANDLE BAR

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW-B. 32. 2-00	车把焊接组合 HANDLE BAR, welding assy	1
2	GB97. 1-86	垫圈 6 WASHER 6	1
3	GB818-85	螺钉 M6×16 SCREW M6×16	1
4	GB5780-86	螺钉 M8×40 BOLT M8×40	1
5	GB93-87	垫圈 8 LOCK WASHER 8	1
6	GB97. 1-86	垫圈 8 WASHER 8	1
7	QM50QW-B. 31-3	滚花圆螺母 CIRCLE NUT	1
8	1006020000	前制动操纵拉索 CABLE ASSY, front brake	1
9	QM50QW33. 3-2	弹簧 SPRING	1
10	QM50QW33. 3-1	弹簧套 SPRING SLEEVE	1
11	QM50QW33. 3-3	定位销 PIN	2
12	QM50QW33. 3-4	调整螺母 NUT	2
13	QM50QW-B. 32. 9-00	油门线组合 CABLE ASSY, throttle	1
14	QM50QW-B. 32. 1-00	加浓线组合 CABLE ASSY, starter	1
15	QM50QW-B. 32. 4-00	后制动线组合 CABLE ASSY, rear brake	1
16	GB6173-86	螺母 M5 NUT M5	2
17	D1E41FM04-05	刹车联动杆 LEVER, brake	1
18	GB91-86	关口销 COTTER PIN	1
19	GB93-87	垫圈 6 LOCK WASHER 6	2
20	GB818-85	螺钉 M6×15 SCREW M6×15	2

FIG. 32 右手把
RIGHT GRIP

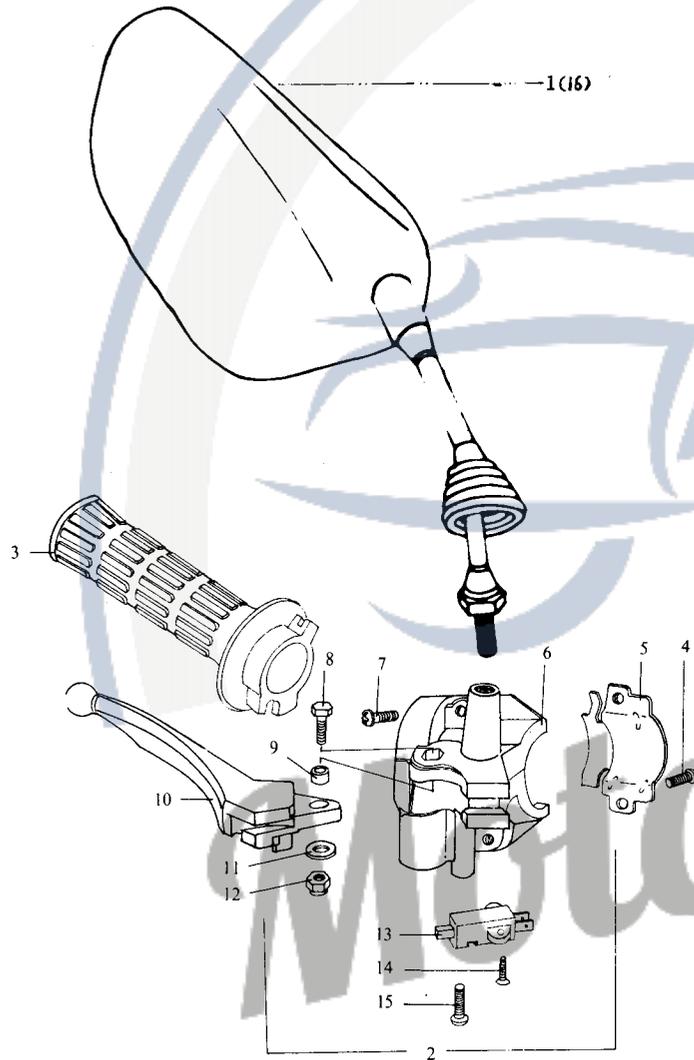


图 32 右手把
FIG. 32 RIGHT GRIP

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	1000020000	右后视镜 MIRROR ASSY, right rear view	1
2	QM50QW-B. 32.7-00	右手把座组合 RIGHT SEAT ASSY	1
3	QM50QW-B. 32.8-00	右手把套组合 SLEEVE ASSY, right grip	1
4	GB818-85	螺钉 M5×14 SCREW M5×14	1
5		联接板 CONNECTING BOARD	1
6		右把座体 RIGHT SEAT	1
7	GB818-85	螺钉 M5×20 SCREW M5×20	1
8	GB5780-86	螺栓 M5×18 BOLT M5×18	1
9		衬套 BUSH	1
10		右刹车把 GRIP, brake, right	1
11	GB96-85	垫圈 5 WASHER 5	1
12	GB805-88	扣紧螺母 M5 NUT M5	1
13		刹车开关 SWITCH, brake	1
14	GB818-85	螺钉 M3×10 SCREW M3×10	1
15	GB818-85	螺钉 M5×10 SCREW M5×10	1
16	0400020000	右后视镜 Right Miror Assy 80cc	1

FIG. 33 左手把
LEFT GRIP

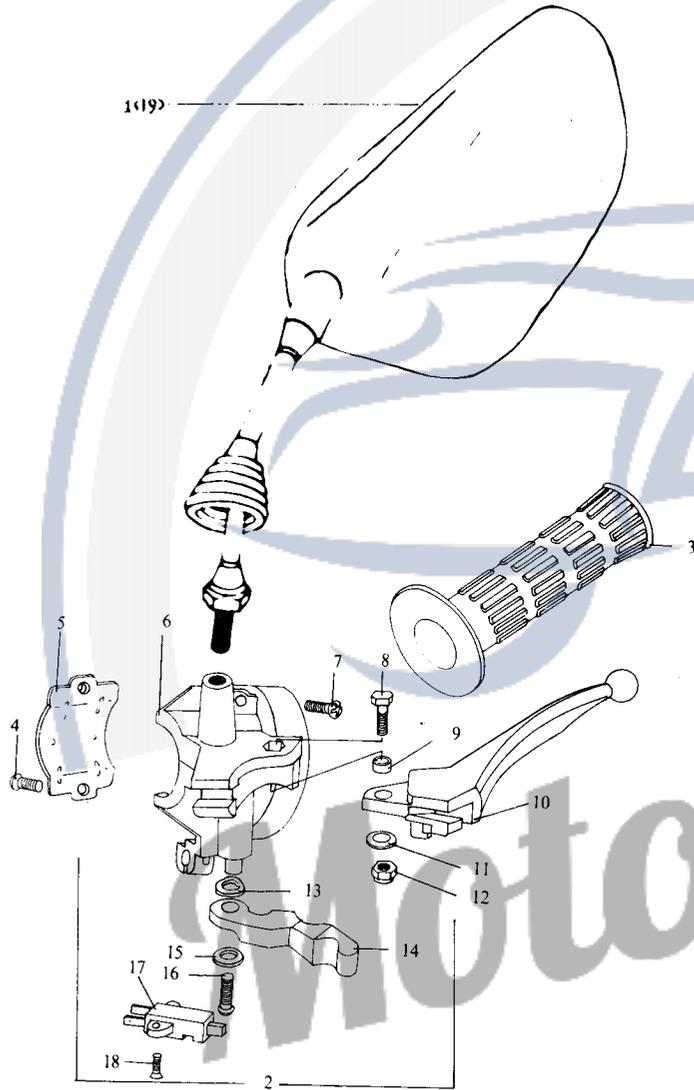


图 33 左手把
FIG. 33 LEFT GRIP

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	1000010000	左后视镜 MIRROR ASSY, left rear view	1
2	QM50QW B. 32.1-00	左手把座组合 LEFT SEAT ASSY	1
3	QM50QW B. 32-01	左手把套 SLEEVE, grip, left	1
4	GB818-85	螺钉 M5×14 SCREW M5×14	1
5		连接板 CONNECTING BOARD	1
6		左把座体 LEFT SEAT	1
7	GB818-85	螺钉 M5×20 SCREW M5×20	1
8	GB5780-86	螺栓 M5×18 BOLT M5×18	1
9		衬套 BUSH	1
10		左刹手把 GRIP, brake light	1
11	GB96-85	垫圈 5 WASHER 5	1
12	GB805-88	扣紧螺母 M5 NUT M5	1
13		弹性垫圈 SPING WASHER	1
14		加浓手柄 LEVER, starter	1
15	GB95-85	垫圈 5 WASHER 5	1
16	GB818-85	螺钉 M5×12 SCREW M5×12	1
17		刹车开关 SWITCH, brake	1
18	GB818-85	螺钉 M3×10 SCREW M3×10	1
19	0400010000	左后视镜 Left Miror Assy 80cc	1

FIG. 34 后挡泥板
REAR FENDER

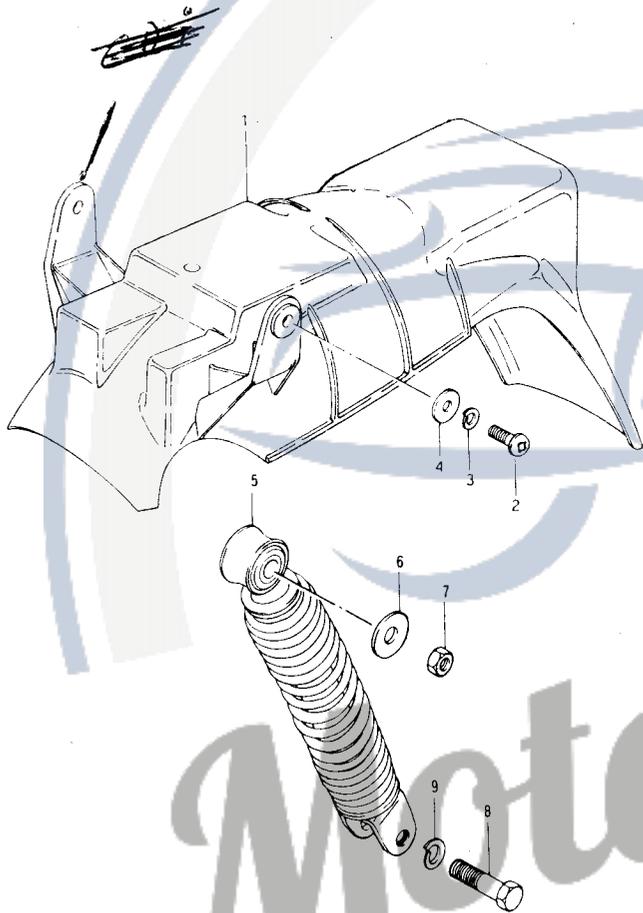


图 34 后挡泥板
FIG. 34 REAR FENDER

序号 Part NO.	代号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW-B.39-15	后挡泥板 FENDER, rear	1
2	GB818-85	螺钉 M6×16 DCREW M6×16	2
3	GB93-87	垫圈 6 LOCK WASHER 6	2
4	GB97.1-85	平垫圈 6 WASHER 6	2
5	QM50QW35-00	后减震总成 SHOCK ABSORBER, rear	1
6	GB97.1-85	垫圈 8 WASHER 8	1
7	GB6170-86	螺母 M8 NUT M8	1
8	QM50QW35.2-13	螺栓 BOLT	1
9	GB93-87	弹簧垫圈 8 LOCK WASHER 8	1
10	CDi		

Motorroller.de
- seit 1993 -

FIG. 35 后 轮
REAR WHEEL.

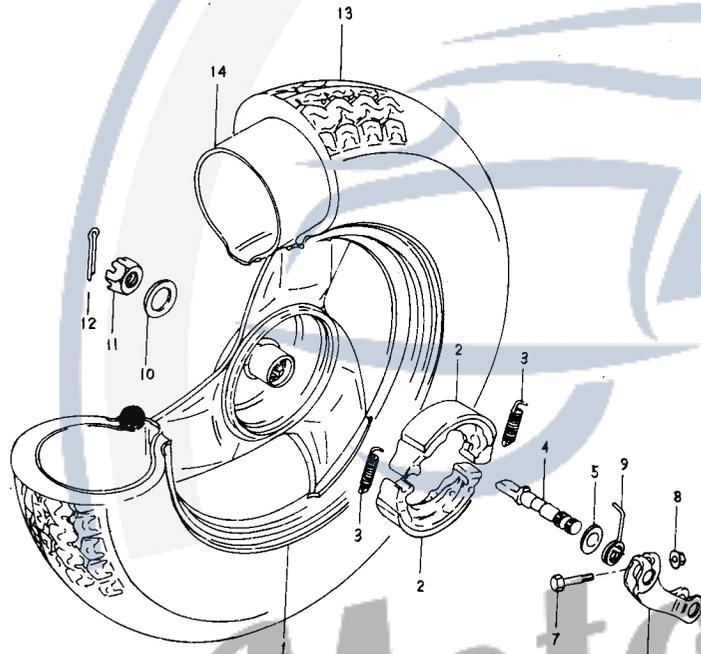


图 35 后 轮
FIG. 35 REAR WHEEL

序号 Part NO.	代 号 Code Name	名称及规格 Description	数量 Number
1	QM50QW34.3-1	车圈 RIM, rear wheel	1
2	QM50QW34.3	后制动块 SHOE, brake	1
3	QM50QW34.3-2	拉簧 SPRING	2
4	QM50QW34-3	后轮制动轴 CAM, brake	1
5	GB848-85	垫圈 10 WASHER 10	1
6	QM50QW34-1	后轮制动摇臂 LEVER, rear brake cam	1
7	GB5781-86	螺栓 M5×25 BOLT M5×25	1
8	GB6170-86	螺母 M5 NUT M5	1
	GB848-85	垫圈 5 WASHER 5	1
9	QM50QW34-2	扭簧 SPRING	1
10	GB848-85	垫圈 16 WASHER 16	1
11	GB6178-86	螺母 M16Zn-D NUT M16	1
12	GB91-86	开口销 3.2×30 COTTER PIN 3.2×30	1
13	3.00-8-2PR	外胎 TIRE IRC	1
14	3.00-8	内胎 TUBE ,inner	1

FIG. 36

后尾箱
HELMET BOX



图 36
FIG. 36

后尾箱
HELMET BOX

序号 代号
Part NO. Code Name

名称及规格
Description

数量
Number

1	GB5783-86	螺栓	Bolt M8×70	4
2	GB97.1-85	垫圈	Washer 8	4
3	0480000000	后尾箱	Box	1
4	0480040000	尾箱锁	Lock, Key	1
5	0480000004	后尾箱固定条	Holder	2
6	GB6177-86	螺母	Nut M8	4

Motorroller.de
- seit 1993 -